

INFINITY



Navodila za uporabo / Mikrovalovna pečica	
SI	4
Upute za uporabu / Mikrovalovna pećnica	
HR BIH	20
Упутства за употреба / Микроталасна рена	
SRB BIH MNE	38
Упатства за употреба / Микробрановата пека	
MK	56
Udhëzime për përdorim / Furra mikrovalore	
SQ	74
Kullanım Talimatları / Mikrodalga fırın	
TR	92
Manual de utilizare / Microunde	
RO	110
Инструкции за употреба / Микровълновата фурна	
BG	128
Инструкция по эксплуатации / микроволновая печь	
RUS	144
Інструкція з експлуатації / Мікрохвильова піч	
UA	160
Іске пайдалану нұқсаулығы / Шағын толқынды пеш	
KZ	178

SPOŠTOVANI KUPEC

Najlepša hvala za Vaš nakup. Prepričajte se sami.
Na naše izdelke se lahko zanesete.

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili obsežna navodila.
Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili
z vašim novim aparatom. Prosimo, da pred prvo uporabo
aparata pazljivo preberete navodila.

Vsekakor pa preverite ali ste prejeli nepoškodovan
aparat. Če ugotovite transportno poškodbo, se prosimo
povežite s prodajalcem, pri katerem ste kupili aparat, ali
pa z območnim skladniščem, od koder je bil dobavljen.
Telefonsko številko najdete na računu oziroma dobavnici.

Želimo vam veliko veselja z vašim novim aparatom.



Aparat je namenjen izključno uporabi v
gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in
pijače s pomočjo elektromagnetne energije.
Aparat uporabljajte le v zaprtih prostorih.

NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo so namenjena uporabniku.
Opisujejo aparat in upravljanje z njim. Prilagojena so
različnim tipom aparatov, zato lahko vsebujejo tudi opise
funkcij, ki jih vaš aparat nima.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA



Nikoli se ne dotikajte površin grelnih ali kuhalnih aparatov. Ti se pri delovanju segrejejo. Notranje površine aparata in grelni elementi se zelo segrejejo.
Nevarnost opeklin! Otrok ne puščajte blizu.



Izvor mikrovalov in visoke napetosti! Ne odstranujte pokrova.

OPOZORILO! Med uporabno postane gospodinjski aparat in njegovi deli vroči. Paziti moramo, da se ne dotikamo vročih površin. Otroci stari manj kot 8 let naj se ne zadržujejo v bližini naprave, razen če jih vse skozi nadzorujete. Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8 let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njo ne bodo igrali. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so nadzorovani.

Poskrbite, da aparati in priključna vrvica ne bosta dosegljiva otrokom mlajšim od 8 let.

- **OPOZORILO:** Ko aparat deluje v kombiniranem načinu, smejo otroci zaradi zelo visokih temperatur, ki nastajajo, uporabljati aparat le pod skrbnim nadzorom odraslih (le za aparate s funkcijo žara).
- **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, aparata ne smete uporabljati, dokler ga ne popravi za to poklicana oseba.

- **OPOZORILO:** Popravilo aparata sme opravljati le pooblaščen serviser.
- **OPOZORILO:** tekočine in druge hrane ne segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih posodah ali zatesnjeni embalaži, saj lahko ta eksplodira.
- Ne odstranjujte nožic pečice in ne prekrivajte prezračevalnih rež.
- Uporablajte le pripomočke, ustrezne za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Ko segrevate hrano v plastični ali papirnati embalaži oz. posodi, nadzorujte proces segrevanja zaradi nevarnosti, da se takšna embalaža oz. posoda ne vname.
- Če opazite dim, izklopite aparat ali ga izključite iz električnega omrežja, vrata pa pustite zaprta, da zadušite morebiten ogenj.
- Ko v mikrovalovni pečici segrevate pijačo, lahko čez nekaj časa pijača zavre in prekipi, zato v tem primeru ravnjajte posebej previdno.
- Da ne bi prišlo do opeklina, pred uporabo premešajte ali pretresite vsebino stekleničk za dojenčke ali steklenk s hrano za dojenčke ter preverite temperaturo vsebine.
- V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo, tudi potem, ko je segrevanje v pečici že končano.
- Ko čistite površino vrat, tesnila, notranjosti pečice, uporabite le blaga in nežna (ne agresivna) čistilna sredstva, nanesite pa jih z gobo ali mehko krpo.
- Redno čistite pečico in odstranjujte morebitne ostanke hrane.

- Če redno ne vzdržujete in čistite pečice, lahko pride do obrabe površin, kar negativno vpliva na življenjsko dobo aparata in povečuje tveganje nevarnosti pri njegovi uporabi.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga sme v izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec, pooblaščen serviser ali drug ustrezno usposobljen strokovnjak.
- Pazite, da kabel ne bo visel preko roba mize ali delovne površine.
- Aparata ne priklapljajte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.
- Žarnice v pečici ne poskušajte zamenjati sami in tega tudi ne dovolite nobeni osebi, ki ni pooblaščena s strani Gorenje servisnega centra. Če žarnica v pečici pregori, se posvetujete s trgovcem ali z najbližnjim Gorenje servisnim centrom.
- **POZOR:** Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljajte čistil za pečice, parnih čistilnikov, jednih in grobih čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih gobic.

VARNOSTNA NAVODILA ZA SPLOŠNO UPORABO


V nadaljevanju so našteta nekatera pravila in nekateri varnostni ukrepi, ki jih, podobno kot pri uporabi drugih aparatov, velja upoštevati, da bi zagotovili varno in kar najbolj učinkovito delovanje pečice:

1. Med delovanjem pečice naj bodo stekleni pladenj, ročice valja, spojnica ter utor za valj vedno na svojem mestu.
 2. Pečice ne uporabljajte v noben drug namen razen za pripravo hrane; ne sušite v njej obleke, papirja ali drugih predmetov in je ne uporabljajte za sterilizacijo.
 3. Nikoli ne vklopite pečice, če je ta prazna, saj jo lahko tako poškodujete.
 4. V notranjosti pečice ne shranujte ničesar, npr. papirja, kuhrske knjig ipd.
 5. Ne kuhanje hrane, ki je obdana z membrano, npr. jajčnih rumenjakov, krompirja, piščančijih jeter itd., ne da bi pred tem membrano na več koncih preboldi z vilicami.
 6. Ne vstavljamte nobenih predmetov v odprtine na zunanjji strani pečice.
 7. Nikoli ne odstranjujte delov pečice, npr. nožic, zapaha, vijakov itd.
 8. Ne kuhanje hrane neposredno na steklenem podstavku. Preden hrano postavite v pečico, jo postavite v ustrezno posodo ali podoben pripomoček.
- POMEMBNO:** Kuhinjski pripomočki, ki jih ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici:
- Ne uporabljajte kovinskih ponev ali posod s kovinskimi ročaji.
 - Ne uporabljajte posode s kovinsko obrobo.
 - Ne uporabljajte posode iz melamina, saj vsebujejo material, ki vsrkava mikrovalovno energijo. To lahko povzroči, da posoda razpoka ali se vžge, poleg tega pa upočasni segrevanje / kuhanje.
 - Ne uporabljajte posode brez ustreznega premaza za uporabo v mikrovalovni pečici. Prav tako ne uporabljajte zaprtih skodelic z ročajem.
 - Ne pripravljajte hrane oz. pijače v posodi, ki ima zoženo odprtino, npr. v steklenici, saj lahko ta med segrevanjem poči.
 - Ne uporabljajte običajnih termometrov za meso ali slaščice. Uporabljati smete le termometre, ki so namenjeni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
9. Pripomočke za mikrovalovno pečico uporabljajte le v skladu z navodili njihovega proizvajalca.
 10. Ne poskušajte cvreti hrane v mikrovalovni pečici.
 11. Bodite pozorni, da se v mikrovalovni pečici segreje le

tekočina, ne pa tudi posoda, v kateri se ta nahaja. Zato je možno, da potem, ko odstranite pokrov, tekočina v posodi oddaja paro ali iz nje škropijo kapljice, tudi če sam pokrov posode ni vroč.

12. Pred uporabo vedno preverite temperaturo hrane, še posebej, če jo boste dajali otrokom. Priporočamo, da nikoli ne užijete hrane/pijače neposredno iz pečice, temveč jo pustite nekaj minut in po možnosti premešate, da se temperatura enakomerno porazdeli.
13. Hrana, ki vsebuje mešanico masti in vode, npr. jušna osnova, naj po izklopu pečice ostane v njej še približno 30 do 60 sekund. Tako boste omogočili, da se mešanica ustali in preprečili uhajanje mehurčkov, ko boste v tekočino segli z žlico ali vanjo vrgli jušno kocko.
14. Pri pripravi hrane bodite pozorni, da se nekatere vrste hrane, npr. božični puding, marmelada ali mleto meso, segrejejo zelo hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z visoko vsebnostjo masti ali sladkorja, ne uporabljajte plastične posode.
15. Pripomočki, ki jih uporabljate pri pripravi hrane v mikrovalovni pečici, se lahko močno segrejejo, saj hrana oddaja toploto. To velja še posebej, če so vrh posode in ročaji prekriti s plastičnim pokrovom ali s plastično prevleko. Pri prijemanju te posode boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.
16. Da bi zmanjšali tveganje požara v notranjosti pečice:
 - a) Pazite, da hrane ne kuhate predolgo. Skrbno nadzorujte potek segrevanja, kadar so v pečici prisotni pripomočki iz papirja, plastike ali drugih lahko vnetljivih oz. gorljivih materialov.
 - b) Preden postavite vrečko v pečico, odstranite žičke za zapiranje vrečke.
 - c) Če se predmet v pečici vname, pustite vrata pečice zaprta, izklopite pečico z električnega omrežja ali izklopite glavno varovalko na plošči z varovalkami.

DIAGRAM PEĆICE

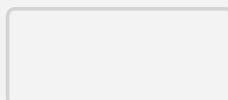

PRIKAZOVALNIK

Prikazuje izbrane funkcije in čas.

IKONE PRIKAZOVALNIKA

- ~~~~ Mikrovalovi
- ~~~~~ Žar
- ~~~~~ Kombinacija (mikrovalovi + žar)
- *h Hitro odtaljevanje po času
- *g Auto odtaljevanje po teži
- DOC Samodejni programi
- ALARM Opozorilnik (alarm)
- L Ura (dnevni čas)
- o Otroška zaščita (zaklepanje)


TIPKE

- ~~~~ Mikrovalovi
- ~~~~~ Žar
- ~~~~~ Kombinacija (mikrovalovi + žar)
- *h Odtaljevanje
- DOC Automeni
- ALARM Opomnik/Ura

VRTLJIV GUMB

- Start
- ||□ Pavza/Stop

GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

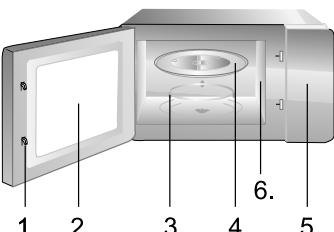

1. Zapiralo vrat
2. Okno pećice
3. Obroč pladnja
4. Stekleni pladnji
5. Nadzorna plošča
6. Valovno vodilo (prosimo, ne odstranjujte silikatne plošče, ki prekriva valovno vodilo)

Rešetka za žar (Lahko se uporablja samo za žar funkcijo ali v kombinaciji z mikrovalovi. Postavite jo vedno na stekleni krožnik)

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

1. URA

Pečica je opremljena z digitalno uro. Ko je pečica v stanju pripravljenost, lahko s pritiskom na tipko URA nastavite čas v 24-urnem ciklu.

Primer: Nastaviti čas na pečici na 8:30.

1. Ko je pečica v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko URA 3 sekunde. Napis na prikazovalniku bo začel utripati čas. Uro 08:00 nastavite z vrtenjem gumba in ga pritisnite za potrditev ure.
2. Nato nastavite še minute 08:30 z vrtenjem gumba in ga pritisnite za potrditev minut.

OPOMBA: Med kuhanjem lahko kadarkoli s pritiskom na tipko URA preverite dnevno uro. Pri priključitvi v električno omrežje, je potrebno vedno nastaviti uro.

2. SEGREVANJE Z MIKROVALOVI

Ta funkcija ima dve možnosti:

a) Hitro segrevanje z mikrovalovnimi žarki (100% moči).

Primer: Kuhanje s 100% močjo 5 minut.

1. Nastavite čas na 05:00 z vrtljivim gumbom.
2. Pritisnite tipko START za pričetek.

b) Segrevanje z mikrovalovnimi žarki z ročnim nadzorom.

Primer: Segrevanje hrane z močjo 600W in 10 minut.

1. Pritisnite gumb MIKROVALOVI.
2. Izberite stopnjo moči 600W z večkratnim pritiskom na tipko MIKROVALOVI ali izberite z vrtenjem gumba. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb.
3. Nastavite čas na 10:00 z vrtenjem gumba.
4. Pritisnite tipko START za pričetek programa.

Nastavite lahko 9 ravni moči (W) segrevanja (900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100), najdaljši čas delovanja je 95 minut.

3. ŽAR

Kuhanje oz. peka z žarom je posebej primerna za tanke rezine mesa, zrezke, kotlete, nabodata, klobase, ali kose piščanca. Žar je primeren tudi za pripravo toplih sendvičev ter gratiniranje jedi. Najdaljši čas delovanja žara, ki ga lahko nastavite, je 95 minut.

Primer: Pripraviti hrano na žaru na 12 minut.

1. Pritisnite tipko ŽAR.
2. Z vrtenjem gumba nastavite čas na 12:00.
3. Pritisnite tipko START za pričetek programa.

OPOMBA: Med kuhanjem oz. peko bo na polovici nastavljenega časa pečica samodejno oddala dva piska. S tem vas opomni, da obrnite hrano. Če to storite, morate za nadaljevanje, zapreti vrata in pritisniti tipko START. Če hrane ne želite obračati, se kuha oz. pečenje nadaljuje.

4. KOMBINIRANO DELOVANJE C-1

Pečica vam bo 55 odstotkov časa delovala z mikrovalovi, 45 odstotkov časa z žarom. Ta način delovanja je primeren za pripravo rib ali gratiniranih jedi. Najdaljši čas delovanja, ki ga lahko nastavite je 95 minut.

Primer: Nastaviti kombinirano delovanje C-1 za 25 minut.

1. Pritisnite tipko KOMBINACIJA. Na ekranu se izpiše C-1.
2. Potrdite izbrano kombinacijo s pritiskom na gumb.
3. Z vrtenjem gumba nastavite čas na 25:00.
4. Pritisnite tipko START za pričetek programa.

5. KOMBINIRANO DELOVANJE C-2

Pečica vam bo 36 odstotkov časa delovala z mikrovalovi, 64 odstotkov časa z žarom. Ta način delovanja je primeren za pripravo pudingov, narastkov, omlet, pečenega krompirja ter perutnine. Najdaljši čas delovanja, ki ga lahko nastavite, je 95 minut.

Primer: Nastaviti kombinirano delovanje C-2 za 25 minut.

1. Dvakrat pritisnite tipko KOMBINACIJA ali nastavite z vrtenjem gumba. Na ekranu se izpiše C-2. Potrdite s pritiskom na gumb.
2. Z gumbom nato nastavite čas na 25:00.
3. Pritisnite tipko START za pričetek programa.

6. AUTO ODTALJEVANJE

Pečica omogoča odmrzovanje mesa, perutnine in morskih sadežev. Čas odtaljevanja in moč se samodejno prilagodijo glede na težo, ki je v naprej nastavljena. Razpon teže zamrznjenega živila je lahko med 100g in 2000g.

Primer: Odtaljevanje zamrznjenih 600g rib.

1. Pritisnite tipko ODTALJEVANJE.
2. Z vrtenjem gumba nastavite težo na 600g.
3. Pritisnite tipko START za pričetek programa.

OPOMBA: Med odtaljevanjem bo na polovici nastavljenega časa pečica samodejno oddala dva piska. S tem vas opomni, da obrnite hrano. Če to storite, morate za nadaljevanje, zapreti vrata in pritisniti tipko START. Če hrane ne želite obračati, se kuha oz. pečenje nadaljuje.

7. HITRO ODTALJEVANJE

Pečica omogoča tudi hitro odtaljevanje.

Primer: Hitro odtaljevanje kruha.

1. Dvakrat pritisnite tipko ODTALJEVANJE ali izberite simbol na prikazovalniku, ki prikazuje odtaljevanje s časom.
2. Z vrtenjem gumba nastavite poljuben čas.
3. Pritisnite tipko START za pričetek delovanja.

OPOMBA: Med odtaljevanjem bo na polovici nastavljenega časa pečica samodejno oddala dva piska. S tem vas opomni, da obrnite hrano. Če to storite, morate za nadaljevanje, zapreti vrata in pritisniti tipko START. Če hrane ne želite obračati, se kuha oz. pečenje nadaljuje.

8. SAMODEJNI MENI

Za živila v samodejnem meniju je potrebno nastaviti le vrsto in maso/enoto hrane. Pečica vam bo pomagala pri nastavitvi moči in časa.

Primer:

1. Pritisnite tipko AUTOMENI.
2. S ponovnimi pritiski na tipko AUTOMENI ali z vrtenjem gumba izberite želeno hrano. Izberate lahko med A1-A8 programi. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb.
3. Z vrtenjem gumba nato izberite približno maso/enoto.
4. Pritisnite tipko START za pričetek delovanja.

Meni	Masa/Enota	Moč mikrovalov
A1 Hitro pogrevanje	150g	100%
	250g	
	350g	
	450g	
	600g	
A2 Tekočina	1 skodelica	100%
A3 Pokovka	50g	100%
	100g	
A4 Meso	150g	100%
	300g	
	450g	
	600g	
A5 Krompir	230g	100%
	460g	
	690g	

Meni	Masa/Enota	Moč mikrovalov
A6 Zelenjava	150g	100%
	350g	
	500g	
A7 Riba	150g	80%
	250g	
	350g	
	450g	
	650g	
A8 Testenine	50g (450ml vode)	80%
	100g (800ml vode)	
	150g (1200ml vode)	

9. VEČSTOPENJSKO KUHANJE

Mikrovalovna pečica vam omogoča kuhanje v dveh korakih.

Primer: Zamrznjeno meso želite najprej odtaliti 10 minut, nato pa meso segrevati še 5 minut z močjo 600W.

1. Dvakrat pritisnite tipko ODTALJEVANJE.
2. Z gumbom nastavite čas na 10:00 in potrdite.
3. Pritisnite tipko MIKROVALOVI.
4. Z gumbom nastavite moč na 600W.
5. Pritisnite tipko START za pričetek programa.

OPOMBA: Funkcijo odtaljevanja lahko uporabite samo v prvem koraku. Automeni ne more biti korak večstopenjskega kuhanja.

10. QUICK START

Nasveti pri uporabi

To funkcijo uporabljamo za hitro segrevanje (mikrovalovi 100%) oziroma kuhanje hrane. V stanju pripravljenosti pritisnemo gumb START in pečica bo pričela delovati 30 sekund. Z vsakim nadaljnji pritiskom na tipko START, se čas poveča za 30 sekund.

OPOMBA: Z dodatnim pritiskom na tipko START se čas 30 sekund lahko poveča pri vseh programih, razen pri samodejnem kuhanju, večstopenjskem kuhanju in auto odtaljevanju.

11. OTROŠKA ZAŠČITA

Funkcija je uporabna za preprečevanje nenadzorovane uporabe pečice pred otroci. Ko je pečica zaklenjena, se na prikazovalniku prikaže ikona in uporaba pečice je onemogočena.

Če želite pečico zakleniti, hkrati pritisnite tipki AUTOMENI in URA. Ko zaslišite pisk, se pečica zaklene in na prikazovalniku se prikaže simbol ključa. V zaklenjenem stanju, so vse tipke onemogočene.

Če želite odkleniti pečico, zopet pritisnite tipki AUTOMENI in URA. Ko zaslišite pisk, je pečica odklenjena.

12. ODŠTEVALNIK ČASA

Z odštevalnikom časa lahko nastavite opomnik, ki vas bo opozoril po pretečenem času. Najdaljsa možnost nastavitev je 95 minut.

Primer:

1. Pritisnite tipko URA. Napis na prikazovalniku bo začel utripati.
2. Z gumbom nastavite želeni čas.
3. Potrdite z gumbom in odštevalnik bo začel odštevati. Po preteklu časa vas bo opozoril z zvokom.

OPOMBA: Nastavitev odštevalnika časa ne vpliva na delovanje pečice in ne služi kot čas delovanja pečice.

13. NASTAVITEV ZVOKA OPOZORILA

S to funkcijo lahko nastavite glasnost tipk in zvoka aparata.

Gumb za izbiro nastavitev pritisnite in držite približno 5 sekund. Na prikazovalniku se bo pojavil napis VOL. Z gumbom nastavite želeno glasnost zvoka. Pritisnite gumb za potrditev.

OPOMBA: Ko je nastavljena nastavitev na OFF, zvok tipk ne deluje, vsi ostali zvoki, kot so: alarm, odštevalnik časa, konec programa in napaka, delujejo normalno.

1. Pred čiščenjem izklopite pečico in izvlecite vtikač iz vtičnice.
2. Notranjost pečice naj bo vedno čista. Ko se delci hrane, tekočina, ki škropi iz nje, ali razlita tekočina, zasuši na stene pečice, le-te obrišite z vlažno krpo. Uporaba grobih detergentov ali agresivnih čistilnih sredstev ni priporočljiva.
3. Zunanjo površino pečice očistite z vlažno krpo. Da preprečite poškodbe delov v notranjosti pečice pazite, da se voda ne razlije v reže za prezračevanje.
4. Ne dopustite, da se nadzorna plošča zmoči. Očistite jo z mehko, vlažno krpo. Za čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte detergentov, grobih (abrazivnih) sredstev ali čistil v razpršilu.
5. Če se v notranjosti ali okoli zunanjih ploskev ohišja nabere para, jo obrišite z mehko krpo. Do tega lahko pride, če mikrovalovno pečico uporabljate v zelo vlažnih prostorih in nikakor ne pomeni napako pri delovanju pečice.
6. Občasno je potrebno odstraniti tudi steklen pladenj in ga očistiti. Pladenj pomijite v topli vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem stroju.
7. Ležajni obroč ter dno (spodnja ploskev) notranjost pečice je potrebno redno čistiti, saj lahko sicer med delovanjem pečica oddaja hrup. Preprosto obrišite dno notranjosti pečice z blagim detergentom, vodo ali sredstvom za čiščenje stekla ter posušite. Ležajni obroč lahko pomijete v topli vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem stroju. Po daljši uporabi se lahko na kolesih ležajnega obroča naberejo hlapi od kuhanja, vendar to ne vpliva na njegovo delovanje. Ko odstranujete ležajni obroč iz utora na dnu komore (notranjosti pečice), pazite, da ga boste pravilno ponovno namestili.
8. Morebiten neprijeten vonj iz pečice lahko odstranite tako, da v globoko posodo za pripravo hrane v mikrovalovni pečici vlijete skodelico vode ter narežete lupino ene limone. Posodo nato za pet minut postavite v mikrovalovno pečico in le-to vklopite. Po koncu delovanja temeljito posušite notranjost pečice in jo obrišite z mehko krpo.

OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

VGRADNJA MIKROVALOVNE PEČICE

NAMESTITEV

- Preverite, če ste iz notranjosti vrat odstranili ves embalažni material. Ne odstranjujte zaščitnega kartona, ki služi kot zaščita magnetrona.
- Ko odstranite embalažo, preglejte pečico, če je prišlo do vidnih poškodb, kot na primer:
 - nagnjena vrata,
 - poškodovana vrata,
 - udrtine ali luknje v steklu (oknu) na vratih ter na zaslonu,
 - udrtin v notranjosti pečice.Ne uporabljajte pečice, če opazite kakšno izmed zgornjih poškodb.
- Mikrovalovna pečica tehta okoli 15 kg; postavite jo na vodoravno površino, ki je dovolj trdna, da bo zdržala težo pečice.
- Pečico postavite proč od virov visoke temperature in pare.
- Ne postavljajte ničesar na pečico.
- Da bi zagotovili zadostno zračenje, naj bo ob straneh pečice vsaj 20 cm prostora, nad njo pa 30 cm.
- Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem potreben skrben nadzor, ko ga uporablajo otroci.
- Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega podstavka.
- Električna vtičnica mora biti zlahka dostopna, da lahko aparat v sili hitro in enostavno odklopimo. Lahko pa pečico skladno z navodili za električno napeljavo povežete s stikalom s katerim lahko v trenutku izklopite napajanje. Napravo priključite na pravilno nameščeno ozemljeno enofazno vtičnico z izmeničnim tokom 230V/50Hz.
OPOZORILO! APARAT MORA BITI OZEMLJEN!
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost, če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa.
- Pečica potrebuje 1,5 kVA vhodne moči. Priporočamo, da se ob namestitvi pečice posvetujete s serviserjem oz. ustreznim strokovnjakom.


POZOR: Pečica ima lastno zaščito, in sicer varovalko 250 V, 10 A.

SPECIFIKACIJE

Poraba el. energije	230V-50Hz, 1450W
Izhodna moč.....	900W
Grelnik za žar.....	1000W
Delovna frekvanca	2450MHz
Zunanje mere515mm(Š) x 305mm(V) x 392mm(G)	
Prostornina pečice.....	25 litrov
Masa brez embalaže	Približno 15 kg
Raven hrupa.....	Lc < 58 dB (A)



MERE VGRADNJE MIKROVALNE PEČICE

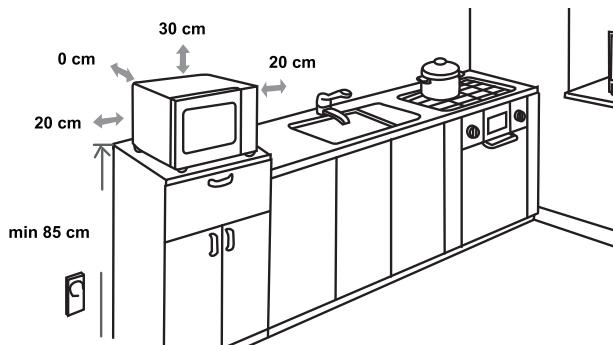

RADIJSKE MOTNJE (INTERFERENCE)

Mikrovalovna pečica lahko povzroča motnje sprejema pri Vašem radijskem sprejemniku, TV sprejemniku in podobnih napravah. Če pride do motenj (interference), je te možno odpraviti ali zmanjšati z naslednjimi ukrepi:

- Očistite vrata in površine tesnil na pečici.
- Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. čim dlje od mikrovalovne pečice.
- Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. uporabite ustrezno nameščeno anteno, ki bo omogočala močan sprejem signala.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMemb, KI NE VPLIVAJO NA FUNKCIONALNOST APARATA.

PREDEN POKLIČETE SERVISERJA

1. Če pečica sploh ne deluje, če se na ekranu ne pojavi nič ali če se prikaz ugasne:
 - a) Preverite, če je pečica pravilno priključena na električno omrežje. Če ni, odstranite vtikač iz vtičnice, počakajte 10 sekund in ga ponovno vključite.
 - b) Preverite, če je na električni napeljavi pregorela varovalka ali če je tok prekinjen na glavni varovalki. Če na varovalkah ni videti napake, preskusite vtičnico z nekim drugim aparatom.
2. Če mikrovalovna pečica ne greje, t.j. ne oddaja mikrovalovne energije:
 - a) Preverite, če je programska ura pravilno nastavljena.
 - b) Preverite, če so vrata trdno zaprta in varnostne ključavnice zaklenjene. Če niso, se mikrovalovna energija ne bo sproščala.

Če s pomočjo zgornjih napotkov niste uspeli odpraviti težav, se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

Dodatna priporočila za pečenje z mikrovalovi ter koristne nasvete najdete na spletni strani:

<http://www.gorenje.si>

VELIKO UŽITKA OB UPORABI VAŠE MIKROVALOVNE PEČICE VAM ŽELI

gorenje

POŠTOVANI KUPAC

Najljepše se Vam zahvaljujemo za kupovinu našeg proizvoda. Sami ćete se uvjeriti da se na naše proizvode možete osloniti.

Za lakše rukovanje proizvodom pripremili smo opsežne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate s vašim novim aparatom. Molimo Vas da prije prve upotrebe pažljivo pročitate ove upute.

Čim Vam aparat bude dostavljen, najprije provjerite dali ste ga primili neoštećenog. Ako otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje, smjesta o tom obavijestite Vašeg prodavača ili regionalno skladište, od kojeg ste aparat dobili. Njihove telefonske brojeve naći ćete na računu ili na dostavnici.

Želimo Vam mnogo uspjeha u korištenju Vašeg novog aparata!



Uređaj je namijenjen za uporabu jedino u domaćinstvu, te za zagrijavanje hrane i pića uz pomoć elektromagnetske energije. Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.

UPUTE ZA UPORABU

Upustva za upotrebu namijenjene su korisniku. Opisuju aparat i upravljanje njime. Prilagođena su različitim tipovima aparata, stoga sadrže i opise koje vaš aparat nema.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



Nikada ne dodirujte površine uređaja za grijanje i kuhanje. Za vrijeme rada će postati veoma vruće. Držite jecu na sigurnoj udaljenosti. Postoji opasnost od opeklina.



Opasnost od mikrovalnoga zračenja i visokoga napona. Ne odstranjujte pokrov!

UPOZORENJE! Tijekom uporabe dolazi do pregrijavanja pećnice i njezinih dostupnih dijelova. Budite oprezni kako ne biste dodirivali vruće elemente. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje od pećnice, osim kada su pod neprestanim nadzorom.

Pećnicu smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju s pećnicom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom. Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djece mlađoj od 8 godina.

- **UPOZORENJE:** Ukoliko uređaj djeluje u kombiniranom načinu, radi veoma visoke temperature, koja se razvija, dijeca smije koristiti uređaj samo pod nadzorom odraslih osoba (i za uređaje s funkcijom žara).
- **UPOZORENJE:** Ukoliko su vrata ili brtva vrata oštećeni, uređaj ne smijete koristiti, sve dok ga ne popravi za to ovlaštena osoba.

- **UPOZORENJE:** Svaki popravak ili servis, koji bi izvršila osoba osim ovaštenog servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti poklopac za zaštitu od mikrovalnog isijavanja, je opasno i nesigurno.
- **UPOZORENJE:** tekućinu i ostalu hranu ne zagrijavajte u zatvorenim odnosno zadihtanim posudama ili ambalaži, jer će lagano eksplodirati.
- Ne odstranjujte nogice pećnice i ne prekrivajte otvor za prozračivanje.
- Koristite pomagala, prikladne za korištenje mikrovalne pećnice.
- Ukoliko zagrijavate hranu u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži, odnosno posudi, nadzirite proces zagrijavanja radi sigurnosti, da se takva ambalaža, odnosno posuda ne zapali.
- Ukoliko primjetite dim, isključite uređaj ili ga isključite iz električne mreže, vrata ostavite zatvorenim, kako bi zagušili mogući plamen.
- Ako u mikrovalnoj pećnici zagrijavate piće, u kratkom vremenu piće će provreti i iskipiti, zbog toga u tom slučaju pažljivo rukujte.
- Da bi izbjegli opeklane, prije uporebe protresite staklenku za dojenčad ili staklenku za hranu za dojenčad, provjerite temperaturu sadržaja.
- U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte jaja u ljusci ili cijela tvrdokuhana jaja, jer će eksplodirati, čak i kada je sagrijavanje u pećnici završeno.
- Kada čistite površinu vrata, brtve, unutrašnjost pećnice, koristite blaga i nježna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje, nanesite ih sa spužvom ili mekanom tkaninom.
- Redovito čistite pećnicu i odstranjujte moguće ostatke hrane.

- Ukoliko redovito ne čistite i ne održavate pećnicu površina će se lagano oštetiti, što ima negativan utjecaj na životnu dom uređaja i povećanje nesigurne uporabe samog uređaja.
- Ukoliko je priključni kabel oštećen, u cilju sigurnosti zamijeniti ga treba proizvođač, ovlašteni serviser ili drugi za to prikladno osposobljen stručnjak.
- Ne dopustite da mrežni kabel visi preko ruba stola ili radne površine.
- Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerac vremena ili sustav daljinskog upravljanja.
- Ne pokušavajte sami zamijeniti svjetiljku pećnice bez pomoći ovlaštenog GORENJE servisera.
- U slučaju da svjetiljka pećnice prestane raditi, obratite se distributeru ili nazovite najbliži GORENJE-ov ovlašteni servisni zastupnik.
- **OPREZ:** Ne upotrebljavajte komercijalna sredstva za čišćenje pećnice, parne čistače, abrazivna ili intenzivna sredstva, sredstva koja sadrže natrij-hidroksid ili spužvice za ribanje za bilo koji dio ove mikrovalne pećnice.

SIGURNOSNE UPUTE ZA OPĆENITU UPORABU

U nastavku su navedena određena pravila i određeni sigurnosni savjeti, koje, jednako kao i kod ostalih uređaja, treba poštivati, da bi omogućili sigurno i najučinkovitije djelovanje pećnice:



1. Dok pećnica radi neka stakleni pladanj, ručice valja, sklopka i utor za valj budu na svom mjestu.
2. Pećnicu ne upotrebljavajte niti u koju drugu svrhu osim za pripremu hrane; ne sušite u njoj tkanine, papir ili druge predmete i ne upotrebljavajte ju za sterilizaciju.
3. Nikada ne uključite pećnicu, ukoliko je prazna, jer će te ju tako oštetići.
4. Ništa ne odlažite u unutrašnjost pećnice, npr. papir, knjige o kuhanju itd.
5. Ne kuhatjte hranu, koja je okružena membranom, npr. žumanjak, krumpir, pileća jetrica itd., prije nego membranu više puta probodete vilicom.
6. Ne stavljajte nikakve predmete u otvore s vanjske strane pećnice.
7. Ne odstranjujte dijelove iz pećnice, npr. nogice, zasun, vijke td.
8. Ne kuhatjte hranu neposredno na staklenom postolju. Prije nego hranu postavite u pećnicu, odložite ju u prikladnu posudu.

VAŽNO: Kuhinjska pomagala, koje ne smijete koristiti u mikrovalnoj pećnici:

- Ne upotrebljavajte metalno posuđe ili posuđe s metalnim ručkama.
- Ne upotrebljavajte posuđe s metalnim okvirom.
- Ne upotrebljavajte papirom prekrivenu žicu za zatvaranje plastičnih vrećica.
- Ne upotrebljavajte posuđe od melamina, koje sadrže materijal, koji upijaju mikrovalnu energiju. Moglo bi prouzročiti da posuđe pougljeni ili se zapali, pored toga usporava zagrijavanje/kuhanje
- Ne upotrebljavajte posuđe bez odgovarajućeg premaza za uporabu u mikrovalovnoj pećnici. Jednako tekо ne upotrebljavajte zatvorene šalice s ručkom.
- Ne pripremajte hranu odn. piče u posudi, koja ima suženi otvor, npr. u staklenki, jer bi se za vrijeme grijanja mogla raspuknuti.
- Ne upotrebljavajte uobičajene termometre za meso ili slatstice. Upotrejebiti možete samo termometre, koji su namijenjeni baš za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

9. Pomagala za mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte u skladu s uputama njihovog proizvođača.
10. Ne pokušavajte pržiti hranu u mikrovalnoj pećnici.
11. Budite oprezni, da se u mikrovalnoj pećnici grije samo tekućina, a ne i posuda, u kojoj se nalazi. Moguće je, da nakon, što odstranite poklopac, tekućina u posudi otpušta paru ili iz nje škrope kapljice, iako sam poklopac posude nije vruč.
12. Prije uporabe stvarno provjerite temperaturu hrane, naročito, ukoliko ćete ju dati dijeci. Preporučamo, da nikada ne konzumirate hranu/piće neposredno iz pećnice, već ju ostavite koju minutu i po mogućnosti promiješajte, kako bi se temperatura ravnomjerno razdijelila.
13. Hrana koja sadrži mješavinu masti i vode, npr. jušna osnova, neka po isključenju pećnice ostane u njoj još približno 30 do 60 sekundi. Tako ćete omogućiti, da se mješavina umiri te ćete sprječiti izlazak mjehurića (pjjenjenje), kada ćete u tekućinu staviti žlicu ili u nju ubacili kocku.
14. Pri pripremanju hrane budite oprezni, da se naka vrsta hrane hrane, npr. božični puding, marmelada ili mljeveno meso, zagriju veoma brzo. Kada zagrijavate ili kuhate hrani s visokim sadržajem masti ili šećera, ne koristite plastične posude.
15. Pomagala, koje koristite kod pripremanja hrane u mikrovalnoj pećnici, se jako zagriju, tako da hrana otpušta toplinu. Naročito, ako su vrh posude u ručke prekriveni plastikom ili plastičnom prevlakom. Kod primanja takve posude, poželjno je koristiti rukavce za kuhanje.
16. Da bi smanjili rizik požara u unutrašnjosti pećnice:
 - a) Pazite, da hranu ne kuhate predugo. Pozorno nadzirite proces zagrijavanja, kada su u pećnici prisutna pomagala od papira, plastike ili drugih lako gorivih materijala.
 - b) Prije nego postavite vrećicu u pećnicu, odstranite žicu za zatvaranje vrećice.
 - c) Ukoliko se predmet u pećnici zapali, ostavite vrata pećnice zatvorenim, isključite pećnicu iz električne mreže ili isključite glavni osigurač na ploči s osiguračima.

DIAGRAM PEĆNICE

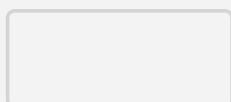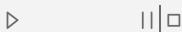

POKAZIVAČ

Prikazuje odabrane funkcije i vrijeme.

IKONE NA POKAZIVAČU

- ~~~~ Mikrovalovi
- ~~~~~ Žar
- ~~~~~ Kombinacija (mikrovalovi + žar)

*Øh Brzo odleđivanje odabirom vremena

*Øg Auto odleđivanje odabirom težine

██ Automatski programi

🕒 Upozorenje (alarm)

⌚ Sat (točno vrijeme)

=○ Zaštitna blokada za djecu (zaključavanje)

TIPKE

~~~~ Mikrovalovi

~~~~~ Žar

~~~~~ Kombinacija (mikrovalovi + žar)

\*Ø Odleđivanje

██ Auto izbornik



🕒 Alarm / Sat

## OKRETNI GUMB

▷ Start

||□ Prekid / Stop

## GUMB ZA OTVARANJE VRATA

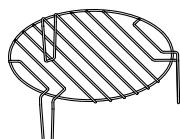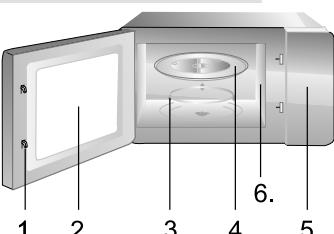

1. Sigurnosni sustav za zatvaranje vrata
2. Prozor pećnice
3. Ležajni obruč
4. Stakleni pladanj
5. Nadzorna ploča
6. Vodilica valova (ne vadite silikatnu ploču koja prekriva vodilicu valova)

Rešetka za žar može se koristiti samo za funkciju žara, ili u kombinaciji s mikrovalovima.

# UPUTE ZA UPRAVLJANJE

## 1. SAT

**Pećnica je opremljena digitalnim satom. Kad je pećnica u stanju pripremljenosti, pritiskom na tipku SAT možete podešiti točno vrijeme u 24-satnom prikazu.**

Primjer: podešite vrijeme na satu pećnice na 8:30.

1. Kad je pećnica u stanju pripremljenosti pritisnite tipku SAT i držite je pritisnutu 3 sekunde. Natpis za prikaz vremena na pokazivaču počne bljeskati. Najprije podešavate sate, dakle vrijednost 08:00 okretanjem gumba, kojeg na kraju pritisnete za potvrdu izabrane vrijednosti sati.
2. Nakon toga podešite minute (08:30) također okretanjem gumba kojeg pritisnete za potvrdu izabrane vrijednosti minuta.

**NAPOMENA:** točno vrijeme možete provjeriti i u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja, pritiskom na tipku SAT. Nakon svakog novog priključenja uređaja na električnu instalaciju, potrebno je svaki put ponovno podešiti sat.

## 2. ZAGRIJAVANJE MIKROVALOVIMA

**Ta funkcija ima dvije mogućnosti:**

**a) Brzo zagrijavanje mikrovalnim zrakama (100% snage).**

Primjer: Kuhanje s 100% snagom u trajanju 5 minuta.

1. Pomoću okretnog gumba podešite vrijeme na 05:00.
2. Za upućivanje u rad pritisnite tipku START.

**b) Zagrijavanje mikrovalnim zrakama s ručnim nadzorom.**

Primjer: Zagrijavanje hrane snagom 600W u trajanju 10 minuta.

1. Pritisnite gumb MIKROVALOVI.
2. Višekratnim uzastopnim pritiskom na tipku MIKROVALOVI ili okretnjem gumba izaberite stupanj snage 600W. Izbor potvrdite pritiskom na gumb.
3. Okretanjem gumba podešite vrijeme na 10:00.
4. Program uputite u rad pritiskom tipke START.

Na raspolaganju imate mogućnost podešavanja 9 razina snage (W) zagrijavanja (900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100), dok je najduže vrijeme djelovanja 95 minuta.

### **3. ŽAR**

**Kuhanje, odnosno pečenje korištenjem žara naročito je prikladno za tanje komade mesa, odreske, kotlete, ražnjiće, kobasicе, ili komade piletine. Žar je primjereno za pripremu toplih sendviča te za gratiniranje jela. Najduže vrijeme djelovanja žara koje je moguće podesiti je 95 minuta.**

Primjer: Priprema hrane na žaru u trajanju 12 minuta.

1. Pritisnite tipku ŽAR.
2. Okretanjem gumba izaberite vrijeme 12:00.
3. Pritiskom tipke START upućujete program u rad.

**NAPOMENA:** tijekom kuhanja, odnosno pečenja, pećnica će na polovini podešenog vremena automatsko ispustiti dva piska, čime vas opominje da je vrijeme za okretanje hrani. Kad ste to napravili za nastavak pečenja morate zatvoriti vrata i pritisnuti tipku START. Ukoliko hrani ne želite okretati kuhanje odnosno pečenje se nastavlja.

### **4. KOMBINIRANO DJELOVANJE C-1**

**Pećnica će 55 posto vremena raditi mikrovalovima, a 45 posto vremena u režimu žara. Ovaj način djelovanja prikidan je za pripremu riba ili gratiniranih jela. Najduže vrijeme djelovanja koje je moguće podesiti je 95 minuta.**

Primjer: podesite kombinirano djelovanje C-1 u trajanju 25 minuta.

1. Pritisnite tipku KOMBINACIJA. Na ekranu se ispiše C-1.
2. Potvrđite odabranu kombinaciju pritiskom na gumb.
3. Okretanjem gumba podesite vrijeme na 25:00.
4. Pritiskom tipke START upućujete program u rad.

### **5. KOMBINIRANO DJELOVANJE C-2**

**Pećnica će 36 posto vremena raditi mikrovalovima, a 64 posto vremena u režimu žara. Ovaj način djelovanja prikidan je za pripremu pudinga, nabujaka, omleta, pečenog krumpira, te peradi. Najduže vrijeme djelovanja koje je moguće podesiti je 95 minuta.**

Primjer: podesite kombinirano djelovanje C-2 u trajanju 25 minuta.

1. Dva puta pritisnite tipku KOMBINACIJA, ili je podesite okretanjem gumba. Na ekranu se ispiše C-2. Potvrđite odabranu kombinaciju pritiskom na gumb.
2. Okretanjem gumba podesite vrijeme na 25:00.
3. Pritiskom tipke START upućujete program u rad.

## **6. AUTO ODLEDIVANJE**

**Pećnica omoguće odleđivanje mesa, peradi i plodova mora. Vrijeme odleđivanja i snaga djelovanja automatski se prilagođavaju glede na težinu, koja je unaprijed podešena. Raspoloživi raspon težine zamrznute namirnice može biti između 100g i 2000g.**

Primjer: Odleđivanje 600g zamrznutih riba.

1. Pritisnite tipku ODLEDIVANJE.
2. Okretanjem gumba podesite težinu na 600g.
3. Pritiskom tipke START upućujete program u rad.

**NAPOMENA:** tijekom postupka odleđivanja, pećnica će na polovini podešenog vremena automatsko ispustiti dva piska, čime vas opominje da je vrijeme za okretanje hrani. Kad ste to napravili za nastavak pečenja morate zatvoriti vrata i pritisnuti tipku START. Ukoliko hranu ne želite okretati, postupak odleđivanja se nastavlja normalno.

## **7. BRZO ODLEDIVANJE**

**Pećnica omoguće i funkciju brzog odleđivanja.**

Primjer: Brzo odleđivanje kruha.

1. Dvaput pritisnite tipku ODLEDIVANJE, ili odaberite simbol na pokazivaču koji prikazuje odleđivanje odabirom vremena.
2. Okretanjem gumba podesite izabrano vrijeme.
3. Pritiskom tipke START upućujete program u rad.

**NAPOMENA:** tijekom postupka odleđivanja, pećnica će na polovini podešenog vremena automatsko ispustiti dva piska, čime vas opominje da je vrijeme za okretanje hrani. Kad ste to napravili za nastavak pečenja morate zatvoriti vrata i pritisnuti tipku START. Ukoliko hranu ne želite okretati, postupak odleđivanja se nastavlja normalno.

## **8. AUTOMATSKI IZBORNIK**

**Za namirnice u automatskom izborniku potrebno je podesiti samo vrstu i masu / jedinicu hrane. Pećnica će vam pomoći u izboru postavki snage i vremena djelovanja.**

Primjer:

1. Pritisnite tipku AUTO IZBORNIK (AUTOMENI).
2. Ponovnim pritiskanjem tipke AUTOMENI, ili okretanjem gumba odaberite traženu vrstu hrane. Možete birati programe od A1 do A8. Izbor potvrdite pritiskom na gumb.
3. Zatim okretanjem gumba odaberite približnu masu / jedinicu.
4. Pritiskom tipke START upućujete program u rad.

| Izbornik                 | Masa / jedinica    | Snaga mikrovalova |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| A1<br>Brzo podgrijavanje | 150g               | 100%              |
|                          | 250g               |                   |
|                          | 350g               |                   |
|                          | 450g               |                   |
|                          | 600g               |                   |
| A2 Tekućina              | 1 šalica           | 100%              |
| A3<br>Kokice             | 50g                | 100%              |
|                          | 100g               |                   |
| A4<br>Meso               | 150g               | 100%              |
|                          | 300g               |                   |
|                          | 450g               |                   |
|                          | 600g               |                   |
| A5<br>Krumpir            | 230g               | 100%              |
|                          | 460g               |                   |
|                          | 690g               |                   |
| A6<br>Povrće             | 150g               | 100%              |
|                          | 350g               |                   |
|                          | 500g               |                   |
| A7<br>Ribe               | 150g               | 80%               |
|                          | 250g               |                   |
|                          | 350g               |                   |
|                          | 450g               |                   |
|                          | 650g               |                   |
| A8<br>Tjestenine         | 50g (450ml vode)   | 80%               |
|                          | 100g (800ml vode)  |                   |
|                          | 150g (1200ml vode) |                   |

## 9. VIŠEFAZNO KUHANJE

### **Mikrovalna pećnica vam omogućuje kuhanje u dvije faze.**

Primjer: zamrznuto meso želite najprije odleđivati 10 minuta, a zatim to meso zagrijavati još 5 minuta snagom 600W.

1. Dvaput pritisnite tipku ODLEĐIVANJE.
2. Okretanjem gumba podesite vrijeme na 10:00 i potvrdite izbor.
3. Pritisnite tipku MIKROVALOVI.
4. Okretanjem gumba podesite snagu na 600W.
5. Pritiskom tipke START upućujete program u rad.

---

## **10. QUICK START (BRZI POČETAK)**

---

**NAPOMENA:** funkciju odleđivanja možete koristiti samo u prvoj fazi. Auto izbornik ne može biti korak (faza) kuhanja u više faza.

---

## **11. SIGURNOSNA ZAŠTITA ZA DJECU**

---

**NAPOMENA:** dodatnim pritiskom na tipku START razdoblje od 30 sekundi možete produljivati na svim programima osim u režimu automatskog kuhanja, višefaznog kuhanja, i automatskog odleđivanja.

**Funkcija se koristi za sprječavanje nekontrolirane uporabe pećnice, odnosno kao zaštita za djecu. Kad je pećnica zaključana, na pokazivaču je prikazana odgovarajuća ikona, i uporaba pećnice je onemogućena.** Ukoliko želite pećnicu zaključati, odnosno blokirati njenu uporabu, istovremeno pritisnite tipke AUTO MENI i SAT. Kad začujete pisak, pećnica se zaključa, i na pokazivaču se prikaže simbol ključa. U zaključanom (blokiranim) stanju su sve tipke na ploči za upravljanje onemogućene.

Pećnicu otključavate, odnosno uklanjate blokadu tako da ponovno pritisnete tipke AUTO MENI i SAT. Kad začujete pisak, pećnica je otključana.

---

## **12. SAT ZA ODBROJAVANJE**

---

**Satom za odbrojavanje (štoperica) možete podešiti alarm, koji će vas upozoriti da je isteklo određeno vrijeme. Najduže moguće razdoblje podešenosti je 95 minuta.**

Primjer:

1. Pritisnite tipku SAT. Natpis na pokazivaču počinje bljeskati.
2. Okretanjem gumba podešite odabranovo vrijeme.
3. Potvrdite pritiskom na gumb i sat započinje odbrojavanje. Nakon isteka odabranog vremenskog razdoblja uređaj vas na to upozorava zvučnim signalom.

**NAPOMENA:** podešenost sata za odbrojavanje (štopericu) ne utječe na djelovanje pećnice, i ne služi kao ograničenje vremena djelovanja pećnice.

---

### **13. PODEŠAVANJE ZVUKA ALARMA (UPOZORENJA)**

#### **Ovom funkcijom možete podešavati jačinu tona tipki i zvučnog signala uređaja.**

Gumb za izbor postavki pritisnite i držite ga pritisnuta približno 5 sekundi. Na pokazivaču se pojavi natpis VOL. Okretanjem gumba podesite traženu jačinu zvuka, i nakon toga pritisnite gumb za potvrdu postavke.

**NAPOMENA:** kad je postavka podešena na OFF, zvuk tipki ne radi, ali svi ostali zvučni signali, kao što su: alarm, odbrojavanje vremena, završetak programa, te greške u radu, djeluju normalno.

# NJEGA MIKROVALOVNE PEĆNICE

1. Prije čišćenja isključite pećnicu i izvucite utikač iz utičnice.
2. Unutrašnjost pećnice neka bude vidljivo čista. Ako se ostaci hrane, tekućine, koja curi iz nje, ili razlita tekućina, zasuši na stijenama pećnice, obrišite s vlažnom krpom. Uporaba grubih deterđenata ili abrazivnih sredstava za čišćenje nije preporučljiva.
3. Vanjsku površinu pećnice očistite s vlažnom krpom. Da bi spriječili oštećenje dijelova u unutrašnjosti pećnice, pripazite da se voda ne razlije kroz otvor za prozračivanje.
4. Ne dopustite, da se nadzorna ploča smoći. Očistite ju s mekanom, vlažnom krpom. Za čišćenje nadzorne ploče ne koristite deterđente, gruba (abrazivna) sredstva ili sprejeve za čišćenje.
5. Ako se na unutrašnjoj ili vanjskoj strani vrata pećnice nakupi para, obrišite je mekanom krpom. Ova je pojava moguća, ako mikrovalna pećnica djeluje u vlažnom okruženju i ne predstavlja nikakvu grešku u djelovanju pećnice.
6. Povremeno izvadite i stakleni pladanj te ga očistite. Pladanj operite u toploj vodi s malo deterđenta ili u stroju za pranje posuđa.
7. Ležajni obruč i pod komore (unutrašnjost kućišta) pećnice potrebno je redovito čistiti. Time izbjegavate prekomernu buku prilikom djelovanja. Operite površinu poda kućišta blagim deterđentom, ili sredstvom za čišćenje stakla te posušite. Ležajnjoj obruč jednostavno operite u vodi s malo deterđenta ili u sušerici. Redovitom uporabom nakupi se vlaga, koja izlazi iz hrane, no to ne utječe na površinu unutrašnjosti ili na ležajni obruč.
8. Eventualan neprijatan vonj u pećnici možete odstraniti tako, da u duboku posudu, prikladnu za uporabu u mikrovalnoj pećnici, ulijete šalicu vode te narežete koru jednog limuna. Zatujim posudu stavite u mikrovalnu pećnicu te je uključite. Poslije rada, temeljito posušite unutrašnjost pećnice te ju obrišite mekanom krpom.

---

## OKOLINA

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

# UGRADNJA MIKROVALNE PEĆNICE

## POSTAVLJANJE

1. Provjerite, da li ste iz unutrašnosti pećnice uklonili svu ambalažu.
2. Nakon što odstranite ambalažu, pregledajte pećnicu, i ukoliko ste primjetili vidljiva oštećenja, kao na primjer:
  - vrata koja vise,
  - oštećena vrata,
  - ogrebotine ili ulegnuće na staklu (prozoru) vrata ili na ekranu,
  - ogrebotina u unutrašnjosti pećnice.Ukoliko opazite bilo koje od gore navedenih oštećenja, pećnicu NE UPOTREBLJAVAJTE.
3. Mikrovalovna pećnica je teška 15 kg; postavite je na vodoravnu površinu, koja je dovoljno čvrsta, da bi izdržala težinu pećnice.
4. Pećnicu odmaknite od izvora visoke temperature ili pare.
5. Ne odlažite nikakve predmete na pećnicu.
6. Kako bi osigurali kvalitetno provjetravanje, neka bude sa strane pećnice 20 cm prostora, a nad njom 30 cm.
7. Ne skidajte vodilice okretnog pladnja.
8. Kao i kod svih drugih uređaja, i kod ovog je nužan brižan nadzor, ukoliko ga upotrebljavaju dijeca.
9. Električna utičnica uvijek mora imati sloboden pristup kako biste u hitnom slučaju mogli jednostavno iskopčati utikač. Trebate biti u mogućnosti odvojiti pećnicu od izvora napajanja ugradnjom sklopke u fiksnom ožičenju u skladu s odgovarajućim pravilima struke. Pećnicu spojite na jednofazni priključak (230 V/50 Hz) izmjenične struje preko pravilno ugrađene utičnice s uzemljenjem. UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN! Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepridržavanja navedenih sigurnosnih mjera.
10. Za djelovanje pećnice potrebna je snaga od 1,5 kVA. Preporučamo, da se pred priključenjem na električnu mrežu posavjetujete sa serviserom ili odgovarajućim stručnjakom.

**POZOR: Pećnica ima svoju zaštitu,i to osigurač 250 V, 10 A.**


## SPECIFIKACIJA

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Potrošnja el. energije..... | 230V-50Hz, 1450W               |
| Radna snaga .....           | 900W                           |
| Roštajlj.....               | 1000W                          |
| Radna frekvencija.....      | 2450MHz                        |
| Vanjske dimenzije..         | 515mm(Š) x 305mm(V) x 392mm(G) |
| Volumen pećnice.....        | 25 litrov                      |
| Težina bez ambalaže .....   | Približno 15 kg                |
| Razina buke .....           | Lc < 58 dB (A)                 |



**Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.**

## MJERE IZREZA MIKROVALNE PEĆNICE

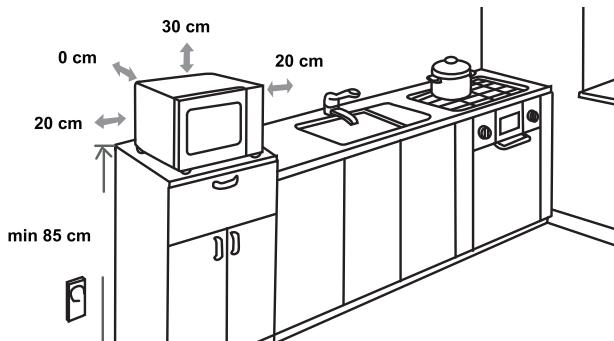

## RADIJSKE SMETNJE (INTERFERENCIJA)

Moguće je da mikrovalna pećnica prouzroči smetnje kod prijema na Vašem radio uređaju, TV prijamniku i sličnim uređajima. Ukoliko dođe do smetnji (interferencije), moguće ih je otkloniti ili smanjiti na jedan od slijedećih načina:

- Očistite vrata i brtvene površine.
- Postavite radio prijamnik, TV prijamnik itd. što dalje od mikrovalne pećnice.
- Za radio prijamnik, TV prijamnik itd. Upotrijebite ispravno namještenu antenu, koja će omogućiti prijem snažnog signala.

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEĆU NA FUNKCIONALNOST APARATA.

## PRIJE NEGO POZOVETE SERVISERA

1. Ukoliko pećnica stvarno ne radi, ukoliko se na ekranu ništa ne pojavi ili se ekran ugasi:
  - a) Provjerite, da li je pećnica ispravno priključena na električnu mrežu. Ukoliko nije, izvucite utikač iz utičnice, te nakon 10 sekundi ponovno ga uključite.
  - b) Provjerite, da li je na električnim instalacijama pregorio osigurač, ili je tok isključen na glavnom osiguraču. Ukoliko na osiguraču nema vidljivog oštećenja, isprobajte utičnicu s nekim drugim uređajem.
2. Ukoliko mikrovalna pećnica ne grie, t.j. ne odaje mikrovalnu energiju:
  - a) Provjerite, da li je programski sat pravilno postavljen.
  - b) Provjerite, da li su vrata pećnice tjesno zatvorena i sigurnosna brava zaključana. Ukoliko nisu, mikrovalna energija neće funkcionirati.

**Ukoliko uz gore navedene upute niste uspjeli otkloniti neprilike, obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.**

## GARANCIJA I SERVIS

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparatе.

**Nije za profesionalnu uporabu!**

Dodatna pojašnjenja za pećenje s mikrovalovima, te korisne savjete, možete pronaći na internet stranici:

<http://www.gorenje.hr>

**MNOŠTVO UŽITAKA PRI UPORABI VAŠE MIKROVALNE PEĆNICE VAM ŽELI**

**gorenje**

## POŠTOVANI KUPAC

Zahvaljujemo vam za kupovinu našeg proizvoda.  
Sami ćete se uveriti da se na naše proizvode možete  
osloniti.

Za lakše rukovanje proizvodom pripremili smo opsežna  
uputstva, koja će vam pomoći da se što brže upoznate s  
vašim novim aparatom. Molimo Vas da pre prve upotrebe  
pažljivo pročitate ova uputstva.

Čim Vam aparat bude dostavljen, najpre proverite dali  
ste ga primili neoštećenog. Ako otkrijete bilo kakvo  
transportno oštećenje, smesta o tom obavestite Vašeg  
prodavca ili regionalni magacin, od kojeg ste aparat dobili.  
Njihove telefonske brojeve naći ćete na računu ili na  
dostavnici.

Želimo Vam mnogo uspeha u korišćenju Vašeg novog  
aparata!



Aparat je namenjen isključivo upotrebi u  
domaćinstvu, i to za pripremu namirnica  
u čvrstom i tečnom stanju pomoću  
elektromagnetne energije. Aparat koristite samo  
u zatvorenim prostorijama.

## UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Upustva za upotrebu namenjena su korisnicima aparata.  
Opisuju aparat i rukovanje njime. Prilagođena su različitim  
modelima, zato može da se desi, da opisuju i neke funkcije,  
koje vaš aparat nema.

# VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU



Nikada ne dodirujte površine uređaja za grijanje i kuhanje. Za vrijeme rada će postati veoma vruće. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti. Postoji opasnost od opeklina.



Mikrotalasna energija & Visoki napon!  
Ne skidajte spoljno kućište.

**UPOZORENJE!** Uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vreli tokom upotrebe. Treba voditi racuna da se izbegne dodirivanje grejnih elemenata. Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti. Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem. Cišćenje i korisnicko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom. Držite aparat i njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.

- UPOZORENJE:** Kada aparat deluje u kombinovanom modu, zbog veoma visokih temperatura koje nastaju, deca smeju koristiti aparat samo pod brižljivim nadzorom odraslih (samo za aparate sa funkcijom roštilja).

- UPOZORENJE:** Ako su vrata ili zaprtivci na vratima oštećeni, aparat ne smete da koristite dok ga ne popravi ovlašćeno stručno lice.

- **UPOZORENJE:** Svaka popravka ili servis od strane neovlašćenog stručnog lica, kada treba skidati zaštitni poklopac od mikrotalasnih zraka, opasna je i rizična.
- **UPOZORENJE:** Tečnost i druge namirnice nemojte pripremati u zatvorenim odnosno zaptivenim posudama ili zaptivenoj amabalaži jer mogu da eksplodiraju.
- Nemojte skidati nožice pećnice i nemojte pokrivati otvore za ventilaciju.
- Koristite samo pomagala adekvatna za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
- Kada pripremate hranu u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži odnosno posudi, nadgledajte proces pripreme zbog opasnosti da se takva ambalaža odnosno posuda na zapali.
- Ako primetite dim, isključite aparat ili izvadite kabl iz utičnice, a vrata ostavite zatvorena da biste ugušili eventualan plamen.
- Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate tečnost, posle nekog vremena tečnost može provreti i prekipeti, zato u takvim slučajevima postupajte posebno pažljivo.
- Da ne bi došlo do opeketina, pre upotrebe pomešajte i protresite sadržaj flašica za bebe ili teglica sa hranom za bebe i proverite temperaturu sadržaja.
- U mikrotalasnoj pećnici nemojte pripremati jaja u ljusci ili cela tvrdo kuvana jaja, jer mogu eksplodirati i pošto se kuvanje u pećnici već završilo.
- Kada čistite površinu vrata, za zaptivke i unutrašnjost pećnice koristite samo blaga i nežna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje a nanosite ih sunđerom ili mekom krpom.
- Redovno čistite pećnicu i uklanjajte eventualne ostatke hrane.

- Ako redovno ne održavate i čistite pećnicu, može doći do oštećenja površina, što negativno utiče na vek trajanja aparata i povećava rizik opasnosti prilikom njegove upotrebe.
- Ako je priključni kabl oštećen, da bi se izbegla opasnost, može ga zameniti samo proizvođač, ovlašćeni serviser ili drugo adekvatno osposobljeno stručno lice.
- Nemojte dozvoliti da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine.
- Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne priključujte na spoljni prekidač kontrolisan tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.
- Nemojte pokušavati da sami zamenite lampicu u pecnici, niti dozvoliti bilo kome ko nije ovlašćeni serviser da to ucini. Ako lampica u pecnici pregori, obratite se svom dobavljacu ili lokalnom GORENJE servisnom agentu.
- **OPREZ:** Nemojte koristiti komercijalne cistace za pecnice, parocistace, abrazivna, gruba sredstava za cišćenje, ništa što sadrži natrijum hidroksid niti žice za ribanje na bilo kom delu vaše mikrotalasne pecnice.

## **OPŠTA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU**

U daljem tekstu nabrojana su neka pravila i neke bezbednosne mere koje važe i kod drugih aparata i koje treba uzimati u obzir radi bezbednog i što efikasnijeg rada pećnice:


1. U toku rada pećnice, stakleni tanjur, ručice valjka, spojnica i žljeb za valjak treba da su uvek na svom mestu.
2. Pećnicu nemojte nikada koristiti u druge svrhe osim za pripremu hrane, nemojte sušiti u njoj odeću, papir ili druge predmete i nemojte je koristiti za sterilizaciju.
3. Nemojte nikada uključiti pećnicu ako je prazna jer je tako možete oštetiti.
4. U unutrašnjosti pećnice nemojte čuvati ništa, npr. papir, knjige o kuvanju i sl.
5. Nemojte kuvati hranu sa opnom, npr. žumanca, krompir, pileću džigericu itd., a da pre toga ne probušite opnu na više mesta viljuškom.
6. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore na spoljnoj strani pećnice.
7. Nemojte nikada skidati delove pećnice, npr. nožice, sigurnosni deo za zatvaranje, zavrtnje itd.
8. Nemojte kuvati hranu neposredno na staklenom tanjiru. Pre nego što hranu stavite u pećnicu, neka to bude u adekvatnoj posudi ili sličnom posuđu.

**VAŽNO:** Kuhinjsko posuđe ne smete koristiti u mikrotalasnoj pećnici:

- Nemojte koristiti metalno posuđe ili posuđe sa metalnim ručkama.
  - Nemojte koristiti posude sa metalnom ivicom.
  - Nemojte koristiti papirom prekrivene metalne žičice za zatvaranje plastičnih kesica.
  - Nemojte koristiti posude od melamina, jer sadrže materijal koji apsorbuje mikrotalasnu energiju. To može prouzrokovati da se posuda raspukne ili oprliji, a pored toga usporava grejanje / kuvanje.
  - Nemojte koristiti posudu bez odgovarajućeg premaza za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici. Isto tako, nemojte koristiti zatvorene šolje sa ručkom.
  - Nemojte pripremati hranu odnosno piće u posudi koja ima sužen otvor, npr. na flaši, jer može pući u toku zagrevanja.
  - Nemojte koristiti obične termometre za pripremu mesa ili slatkisa. Možete koristiti samo termometre koji su namenjeni upravo upotrebi u mikrotalasnoj pećnici.
9. Posuđe za mikrotalasne pećnice koristite samo u skladu sa uputstvima njihovog proizvođača.

10. Nemojte pokušavati da pržite hranu u mikrotalasnoj pećnici.
11. Pazite da se u mikrotalasnoj pećnici zagreje samo tečnost, a ne i posuda u kojoj se ona nalazi. Ako se to desi, moguće je da kad skinete poklopac, tečnost u posudi emituje paru ili da iz nje prskaju kapljice i u slučaju da sam poklopac posude nije vreo.
12. Pre upotrebe, uvek proverite temperaturu namirnica, posebno ako hranu dajete deci. Preporučujemo da nikada ne jedete/pijete hranu/piće koje ste tek izvadili iz pećnice, već ih ostavite nekoliko minuta i po mogućstvu promešajte da bi se temperatura izjednačila.
13. Hrana koja sadrži mešavinu masti i vode, npr. osnova za supu, treba da posle isključivanja pećnice u njoj ostane još približno 30 do 60 sekundi. Tako ćete omogućiti da se mešavina slegne i spreči prskanje mehurića kada u tečnost stavite kašiku ili ubacite kocku za supu.
14. U pripremi namirnica, imajte na umu da se neke vrste hrane, npr. božićni puding, marmelada ili mleveno meso veoma brzo pripremaju. Kada grejete ili kuvate namirnice sa visokim sadržajem masti ili šećera, nemojte koristiti plastične posude.
15. Posuđe koje koristite za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici može se mnogo zagrejati jer hrana emituje toplotu. To posebno važi ako su vrh posude i ručke pokriveni plastikom. Kada hvataćete takve posude, možda ćete morati da koristite rukavice.
16. Da biste smanjili rizik od požara u unutrašnjosti pećnice:
  - a) Pazite da hranu ne kuvate predugo. Pažljivo pratite tok pripreme kada su u pećnici posude od papira, plastike ili drugih lako zapaljivih materijala.
  - b) Pre nego što stavite kesicu u pećnicu, skinite žičicu za zatvaranje kesice.
  - c) Ako se predmet u pećnici zapali, držite zatvorena vrata od pećnice, isključite pećnicu iz struje ili isključite glavni osigurač na tabli sa osiguračima.

# CRTEŽ PEĆNICE

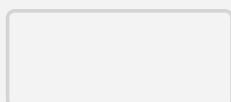

## INDIKATOR (EKRAN)

Prikazuje izabrane funkcije i vreme.

## IKONE NA INDIKATORU

- ~~~ Mikrotalasi
- ~~~~ Roštilj
- ~~~ Kombinacija (mikrotalasi + roštilj)
- \*Øh Brzo odmrzavanje izborom vremena
- \*Øg Auto odmrzavanje izborom težine
- DOC Automatski programi
- 🕒 Upozorenje (alarm)
- ⌚ Sat (tačno vreme)
- =O Zaštitna blokada za djecu (zaključavanje)


## TASTERI

- ~~~ Mikrotalasi
- ~~~~ Roštilj
- ~~~ Kombinacija (mikrotalasi + roštilj)
- \*Ø Odmrzavanje
- DOC Auto meni
- 🕒 Alarm / Sat

## OKRETNO DUGME

- ▷ Start
- ||□ Prekid / Stop (zaustavljanje)

## DUGME ZA OTVARANJE VRATA

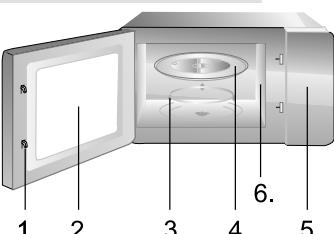

1. Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
2. Prozor pećnice
3. Rotacioni tanjur
4. Stakleni tanjur
5. Kontrolna tabla
6. Vodilica talasa (ne vadite silikatnu ploču koja prekriva vodilicu talasa)

Rešetka za roštilj (može da se koristi samo za funkciju roštilja, ili u kombinaciji s mikrotalasima. Sme da se stavlja isključivo na stakleni pladanj)

# UPUTSTVA ZA UPRAVLJANJE

## 1. SAT

**Peć je opremljena digitalnim časovnikom. Kad je peć u stanju pripremljenosti, pritiskom na taster SAT možete regulisati tačno vreme u 24-satnom prikazu.**

Primer: regulišite vreme na satu peći na 8:30.

1. Kad je peć u stanju pripremljenosti pritisnite taster SAT i držite je pritisnutu 3 sekunde. Natpis za prikaz vremena na indikatoru počne da tepče. Najpre regulišete sate, dakle vrednost 08:00 obrtanjem dugmeta, kog na kraju pritisnete za potvrdu izabrane vrednosti sati.
2. Nakon toga regulišite minute (08:30) takođe obrtanjem dugmeta kog pritisnete za potvrdu izabrane vrednosti minuta.

**NAPOMENA:** tačno vreme možete proveriti i u bilo kom trenutku tokom kuvanja, pritiskom na taster SAT. Nakon svakog novog priključenja aparata na električnu instalaciju, potrebno je svaki put ponovno regulisati sat.

## 2. ZAGREJAVANJE MIKROTALASIMA

**Ta funkcija ima dve mogućnosti:**

**a) Brzo zagrevanje mikrotalasnim zrakama (100% snage).**

Primer: Kuhanje s 100% močjo 5 minut.

1. Pomoću okretnog dugmeta regulišite vreme na 05:00.
2. Za upućivanje u rad pritisnite taster START.

**b) Zagrevanje mikrotalasnim zrakama s ručnom kontrolom.**

Primer: Kuvanje s 100% snagom u trajanju 5 minuta.

1. Pritisnite dugme MIKROTALASI.
2. Višekratnim uzastopnim pritiskom na taster MIKROTALASI ili obrtanjem dugmeta izaberite stepen snage 600W. Izbor potvrdite pritiskom na dugme.
3. Obrtanjem dugmeta regulišite vreme na 10:00.
4. Program uputite u rad pritiskom tasteri START.

Na raspolaganju imate mogućnost regulisanja 9 nivoa snage (W) zagrevanja (900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100), dok je najduže vreme delovanja 95 minuta.

### **3. ROŠTILJ**

**Kuvanje, odnosno pečenje korišćenjem roštilja naročito je primereno za tanje komade mesa, šnicle, krmenadle, ražnjiće, kobasicе, ili parčad piletine. Roštilj je primeren i za pripremu toplih sendviča te za gratiniranje jela. Najduže vreme delovanja roštilja koje je moguće regulisati je 95 minuta.**

Primer: Priprema hrane na roštilju u trajanju 12 minuta.

1. Pritisnite taster ROŠTILJ.
2. Obrtanjem dugmeta izaberite vreme 12:00.
3. Pritiskom tastera START upućujete program u rad.

**NAPOMENA:** tokom kuvanja, odnosno pečenja, peć će na polovini regulisanog vremena automatski ispustiti dva piska, čime vas opominje da je vreme za obrtanje hrane. Kad ste to uradili, za nastavak pečenja treba da zatvorite vrata i pritisnete taster START. Ukoliko hranu ne želite obrtati, kuvanje odnosno pečenje se nastavlja.

### **4. KOMBINOVANO DELOVANJE C-1**

**Peć će 55 odsto vremena raditi mikrotalasima, a 45 odsto vremena u režimu roštilja. Ovaj način delovanja primeren je za pripremu riba ili gratiniranih jela. Najduže vreme delovanja koje može da se reguliše je 95 minuta.**

Primer: odaberite kombinovano delovanje C-1 u trajanju 25 minuta.

1. Pritisnite taster KOMBINACIJA. Na ekranu se ispiše C-1.
2. Potvrdite izabranu kombinaciju pritiskom na dugme.
3. Obrtanjem dugmeta regulišite vreme na 25:00.
4. Pritiskom tastera START upućujete program u rad.

### **5. KOMBINOVANO DELOVANJE C-2**

**Peć će 36 odsto vremena raditi mikrotalasima, a 64 odsto vremena u režimu roštilja. Ovaj način delovanja primeren je za pripremu pudinga, suflea, kajgani, pečenog krompira, te peradi. Najduže vreme delovanja koje je moguće regulisati je 95 minuta.**

Primer: izaberite kombinovano delovanje C-2 u trajanju 25 minuta.

1. Dva puta pritisnite taster KOMBINACIJA, ili je regulišite obrtanjem dugmeta. Na ekranu se ispiše C-2. Potvrdite izabranu kombinaciju pritiskom na dugme.
2. Obrtanjem dugmeta regulišite vreme na 25:00.
3. Pritiskom tastera START upućujete program u rad.

---

## 6. AUTO ODMRZAVANJE

**Peć omoguće odmrzavanje mesa, peradi i plodova mora. Vreme odmrzavanja i snaga delovanja automatski se prilagođavaju u odnosu na težinu, koja je unapred podešena. Raspoloživi raspon težine zamrznute namirnice može da bude između 100g i 2000g.**

Primer: Odmrzavanje 600g zamrznutih riba.

1. Pritisnite taster ODMRZAVANJE.
2. Obrtanjem dugmeta regulišite težinu na 600g.
3. Pritiskom tastera START upućujete program u rad.

**NAPOMENA:** tokom postupka odmrzavanja, peć će na polovini podešenog vremena automatsko ispustiti dva piska, čime vas opominje da je vreme za obrtanje hrane. Kad ste to napravili za nastavak pečenja morate zatvoriti vrata i pritisnuti taster START. Ukoliko hranu ne želite obrnati, postupak odmrzavanja se nastavlja normalno.

---

## 7. BRZO ODMRZAVANJE

**Peć omoguće i funkciju brzog odmrzavanja.**

Primer: Brzo odmrzavanje hrane.

1. Dvaput pritisnite taster ODMRZAVANJE, ili odaberite simbol na indikatoru koji prikazuje odmrzavanje izborom vremena.
2. Obrtanjem dugmeta regulišite izabrano vreme.
3. Pritiskom tastera START upućujete program u rad.

**NAPOMENA:** tokom postupka odmrzavanja, peć će na polovini regulisanog vremena automatsko ispustiti dva piska, čime vas opominje da je vreme za obrtanje hrane. Kad ste to uradili za nastavak pečenja treba zatvoriti vrata i pritisnuti taster START. Ukoliko hranu ne želite obrnati, postupak odmrzavanja se nastavlja normalno.

---

## 8. AUTOMATSKI MENI

**Za namirnice u automatskom meniju dovoljno je odabratи samo vrstu i masu / jedinicu hrane. Peć će vam pomoći u izboru regulacija snage i vremena delovanja.**

Primer:

1. Pritisnite taster AUTO MENI (AUTOMENI).
2. Ponovnim pritiskanjem tastera AUTOMENI, ili obrtanjem dugmeta izaberite traženu vrstu hrane. Možete birati programe od A1 do A8. Izbor potvrdite pritiskom na dugme.
3. Zatim obrtanjem dugmeta odaberite približnu masu / jedinicu.
4. Pritiskom tastera START upućujete program u rad.

| <b>Meni</b>              | <b>Masa / jedinica</b> | <b>Snaga mikrotalasa</b> |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| A1<br>Brzo podgrejavanje | 150g                   | 100%                     |
|                          | 250g                   |                          |
|                          | 350g                   |                          |
|                          | 450g                   |                          |
|                          | 600g                   |                          |
| A2 Tečnost               | 1 šolja                | 100%                     |
| A3<br>Kokice             | 50g                    | 100%                     |
|                          | 100g                   |                          |
| A4<br>Meso               | 150g                   | 100%                     |
|                          | 300g                   |                          |
|                          | 450g                   |                          |
|                          | 600g                   |                          |
| A5<br>Krompir            | 230g                   | 100%                     |
|                          | 460g                   |                          |
|                          | 690g                   |                          |
| A6<br>Povrće             | 150g                   | 100%                     |
|                          | 350g                   |                          |
|                          | 500g                   |                          |
| A7<br>Ribe               | 150g                   | 80%                      |
|                          | 250g                   |                          |
|                          | 350g                   |                          |
|                          | 450g                   |                          |
|                          | 650g                   |                          |
| A8<br>Testenine          | 50g (450ml vode)       | 80%                      |
|                          | 100g (800ml vode)      |                          |
|                          | 150g (1200ml vode)     |                          |

## 9. VIŠEFAZNO KUVANJE

### **Mikrotalasna peć vam omogućuje kuvanje u dve faze.**

Primer: zamrznuto meso želite najpre odmrzavati 10 minuta, a zatim to meso zagrevavati još 5 minuta snagom 600W.

1. Dvaput pritisnite taster ODMRZAVANJE.
2. Obrtanjem dugmeta regulišite vreme na 10:00 i potvrdite izbor.
3. Pritisnite taster MIKROTALASI.
4. Obrtanjem dugmeta regulišite snagu na 600W.
5. Pritiskom tastera START upućujete program u rad.

---

## **10. QUICK START (BRZI POČETAK)**

**NAPOMENA:** funkciju odmrzavanja možete koristiti samo u prvoj fazi. Auto meni ne može da bude korak (faza) kuvanja u više faza.

---

## **11. BEZBEDNOSNA ZAŠTITA ZA DECU**

### **Saveti za upotrebu**

Ovu funkciju koristite za brzo zagrevanje (mikrotalasi 100%), odnosno kuvanje hrane. U stanju pripremljenosti pritisnite dugme START i peć će započeti s radom, te će delovati 30 sekundi. Svakim narednim pritiskom na taster START, produžavate vreme rada za 30 sekundi.

**NAPOMENA:** dodatnim pritiskom na taster START, period od 30 sekundi možete produžavati na svim programima izuzev u režimu automatskog kuvanja, višefaznog kuvanja, i automatskog odmrzavanja.

**Funkcija se koristi za sprečavanje nekontrolisane upotrebe peći, odnosno kao zaštita za decu. Kad je peć zaključana, na indikatoru je prikazana odgovarajuća ikona, i upotreba peći je onemogućena.**

Ukoliko želite peć zaključati, odnosno blokirati njenu upotrebu, istovremeno pritisnite tastere AUTO MENI i SAT. Kad začujete pisak, peć se zaključa, i na indikatoru se prikaže simbol ključa. U zaključanom (blokiranim) stanju, svi tasteri na kontrolnoj tabli su onemogućeni. Peć otključavate, odnosno uklanjate blokadu tako da ponovno pritisnete tastere AUTO MENI i SAT. Kad začujete pisak, peć je otključana.

---

## **12. SAT ZA ODBROJAVANJE**

**Satom za odbrojavanje (štoperica) možete regulisati alarm, koji će vas upozoriti da je isteklo određeno vreme. Najduži moguć period regulacije je 95 minuta.**

Primer:

1. Pritisnite taster SAT. Natpis na indikatoru počinje da tepče.
2. Obrtanjem dugmeta izaberite vreme.
3. Potvrdite pritiskom na dugme i sat započinje odbrojavanje. Nakon isteka izabranog vremenskog perioda aparat vas na to upozorava zvučnim signalom.

**NAPOMENA:** regulacija sata za odbrojavanje (štoperice) ne utiče na delovanje peći, i ne služi kao ograničenje vremena delovanja peći.

---

### **13. REGULISANJE ZVUKA ALARMA (UPOZORENJA)**

**Ovom funkcijom možete regulisati jačinu tona tastera i zvučnog signala aparata.**

Dugme za izbor regulacija pritisnite i držite ga pritisнута pribliжно 5 sekundi. Na indikatoru se pojavi natpis VOL. Obrtanjem dugmeta regulišite traženu jačinu zvuka, i nakon toga pritisnite dugme za potvrdu te regulacije.

**NAPOMENA:** kad je regulacija postavljena na OFF, zvuk tastera ne radi, ali svi ostali zvučni signali, kao što su: alarm, odbrojavanje vremena, završetak programa, te greške u radu, deluju normalno.

# ODRŽAVANJE MIKROTALASNE RERNE

1. Pre čišćenja, isključite rernu i izvucite utikač iz utičnice.
2. Unutrašnjost rerne treba da je uvek čista. Kada se delići hrane i tečnost koja prska ili se prolije osuše na zidovima rerne, obrišite ih vlažnom krpom. Upotreba grubih deterdženata ili abrazivnih sredstava za čišćenje nije preporučljiva.
3. Spoljnu površinu rerne očistite vlažnom krpom. Da biste sprečili oštećenje delova u unutrašnjosti rerni, pazite da voda ne dospe u ventilacione otvore.
4. Nemojte dopustiti da se kontrolna tabla pokvasi. Očistite je mekom, vlažnom krpom. Za čišćenje kontrolne table nemojte koristiti deterdžente, abrazivna sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju.
5. Ako se u unutrašnjosti ili oko spoljnih površina kućišta skuplja para, obrišite je mekom krpom. Do toga može doći kada mikrotalasnu rernu koristite u veoma vlažnim prostorijama i uopšte ne znači kvar rerne.
6. Povremeno treba izvaditi i stakleni tanjur i očistiti ga. Tanjur operite u toploj vodi sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova.
7. Rotacioni tanjur i dno (donju površinu) unutrašnjosti pećnice treba redovno čistiti, jer inače pećница u toku rada može emitovati buku. Samo obrišite dno unutrašnjosti pećnice blagim deterdžentom, vodom ili sredstvom za čišćenje stakla i osušite. Rotacioni tanjur možete oprati u toploj vodi sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova. Posle duže upotrebe, na točkićima rotacionog tanjira mogu se nakupiti isparenja od kuvanja, ali to ne utiče na njegovo delovanje. Kada vadite rotacioni tanjur iz žleba na dnu komore (unutrašnjosti rerne), pazite da ga pravilno vratite.
8. Eventualan neprijatan miris iz pećnice možete odstranite tako što ćete u duboku posudu za pripremu namirnica u mikrotalasnoj rerni sipati šolju vode i dodati iseckanu koru jednog limuna. Posudu zatim ostavite pet minuta u uključenoj mikrotalasnoj rerni. Na kraju, dobro osušite unutrašnjost rerni i obrišite je mekom krpom.

## **ZAŠČITA OKOLINE**

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spričićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

## POSTAVLJANJE

1. Proverite da li ste iz unutrašnjosti vrata uklonili sav ambalažni materijal.
2. Kada uklonite ambalažu, proverite da li je na pećnici došlo do vidnih oštećenja, kao na primer:
  - iskrivljena vrata,
  - oštećena vrata,
  - ulegnuća ili rupa na staklu (prozoru) na vratima, kao i na ekranu,
  - ulegnuća u unutrašnjosti pećnice.Ako primetite bilo koje od gore navedenih oštećenja, nemojte koristiti pećnicu.
3. Mikrotalasna pećnica teži 15 kg; postavite je na vodoravnu površinu koja je dovoljno čvrsta da izdrži težinu pećnice.
4. Pećnicu postavite dalje od izvora visoke temperature i pare.
5. Ne stavljajte ništa na pećnicu.
6. Da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju, neka pećnica bude udaljena od drugih površina sa strane bar 20 cm.
7. NEMOJTE skidati pogonsku osovINU rotacionog tanjira.
8. Kao kod svih drugih aparata, i ovde je potreban brižljiv nadzor kada ga koriste deca.
9. Elektricna uticnica mora biti lako dostupna, tako da se uređaj može jednostavno iskljuciti u slučaju opasnosti. Ili mora postojati mogucnost da se pecnica izoluje od napajanje ugradnjom prekidaca u fiksne instalacije u skladu sa pravilima mreže. Prikljucite uređaj na monofaznu naizmeničnu struju 230 V/50 Hz preko pravilno instalirane uzemljene uticnice. UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN! Proizvođač porice svaku odgovornost u slučaju da se ova mera predostrožnosti ne poštuje.
10. Pećnici je potrebno 1,5 kVA ulazne snage. Preporučujemo da se u vezi sa postavljanjem pećnice posavetujete sa serviserom odnosno odgovarajućim stručnim licem.

**PAŽNJA: Pećnica ima vlastitu zaštitu, i to osigurač od 250 V, 10 A.**


## SPECIFIKACIJE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Potrošnja el. energije..... | 230V-50Hz, 1450W               |
| Izlazna snaga .....         | 900W                           |
| Roštajlj .....              | 1000W                          |
| Radna frekvencija.....      | 2450MHz                        |
| Dimenzije .....             | 515mm(Š) x 305mm(V) x 392mm(G) |
| Kapacitet pećnice .....     | 25 litrov                      |
| Masa bez ambalaže.....      | Približno 15 kg                |
| Jačina buke.....            | Lc < 58 dB (A)                 |



**Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.**

## UGRADNJA

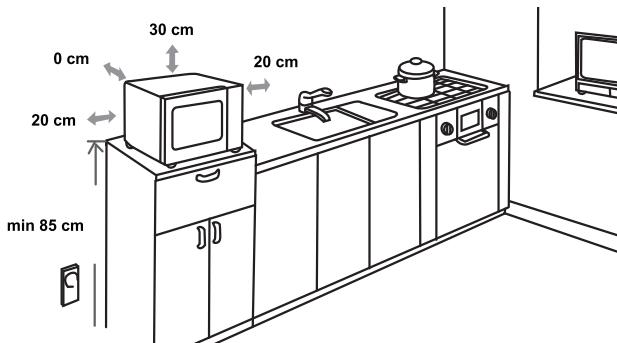

## RADIO-SMETNJE (INTERFERENCIJE)

Mikrotalasna pećnica može prouzrokovati smetnje u priјемu Vašeg radio-prijemnika, TV prijemnika i sličnih uređaja. Ako dođe do smetnji (interferencije), to se može otkloniti ili smanjiti sledećim merama:

- Očistite vrata i površine zaptivki na pećnici.
- Stavite radio-prijemnik, TV prijemnik itd. što dalje od mikrotalasne pećnice.
- Za radio-prijemnik, TV prijemnik itd. koristite adekvatno podešenu antenu koja omogućava jak prijem signala.

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMENE, KOJE NE UTIČU  
NA FUNKCIONALNOST APARATA.

## PRE NEGO ŠTO POZOVETE SERVISERA

1. Ako pećnica uopšte ne radi, ako se na ekranu ništa ne pojavljuje ili ako se ekran ugasi:
  - a) Proverite da li je pećnica pravilno priključena na električnu mrežu. Ako nije, izvadite utikač iz utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga uključite.
  - b) Proverite da li je na električnoj instalaciji pregoreo osigurač ili je prekinut dovod struje na glavnom osiguraču. Ako su osigurači ispravni, isprobajte utičnicu sa nekim drugim aparatom.
2. Ako mikrotalasna pećnica ne greje, tj. ne emituje mikrotalasnu energiju:
  - a) Proverite da li je tajmer za programiranje starta i rada pravilno podešen.
  - b) Proverite da li su vrata čvrsto zatvorena i sigurnosne brave zaključane. Ako nisu, mikrotalasna energija se neće oslobođati.

**Ako uz pomoć gornjih uputstava niste uspeli da rešite probleme, obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.**

## GARANCIJA I SERVIS

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

### Nije za komercijalnu upotrebu!

Za dodatne preporuke za pečenje sa mikrotalasima naći će te u korisnim savetima na internet strani. Deklaracije proizvođača o usaglašenosti i pripadajuće prevode možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Gorenja doo Beograd

<http://www.gorenje.rs>

**MNOGO UŽITAKA U KORIŠĆENJU VAŠE MIKROVALNE RERNE ŽELI VAM**

**gorenje**

## ПОЧИТУВАН КУПУВАЧ

Многу ви благодариме за вашето купување.

Убедете се сами: во нашите производи можете да бидете сигурни. За полесна употреба на производот приложивме опсежни упатства.

Тие нека ви помогнат што побрзо да се запознаете со вашиот нов апарат. Ве молиме да пред првата употреба на апаратот внимателно ги прочитате упатствата.

Секако па проверите дали сте примиле неоштетен апарат.

Ако утврдите транспортно оштетување, ве молиме поврзете се со продавачот каде што сте го купиле апаратот, или па со подрачното складиште, од каде бил доставен. Телефонски број ќе најдете на сметката, односно испратница.

Ви посакуваме големо задоволство со вашиот нов апарат.



Апартот е наменет само за користење во домаќинство и тоа за загревање на храна и пијалаци со помош на електромагнетна енергија. Употребувајте го апаратот само во затворени простории.

## УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Упатствата за употреба се наменети за корисникот. Го опишуваат апаратот и управувањето со него. Приспособени се за различни типови на апарати, и затоа можат да содржат и описи на функции, кои вашиот апарат ги нема.



Никогаш не допирајте ја површината на уреди за греење и готвење. Таа ќе се вжешти додека работи. Чувајте ги децата на соодветна оддалеченост од уредот. Постои ризик од изгореници.



Извор на микробранова радијација и висок напон! Не вадете го капакот.

**ВНИМАНИЕ !** Апаратот и неговите делови што може да се дофат стануваат врели за време на употребата. Треба да се внимава односно да не се допираат загреаните елементи. Деца помали од 8 години се препорачува да се држат подалеку од апаратот, освен ако тие не се под постојан надзор. Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурат дека тие не си играат со апаратот. Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор.

Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Кога апаратот работи во комбиниран начин, а поради многу високите температури што тогаш настануваат, децата смеат да го употребуваат апаратот само под грижлив надзор на возрасните (само за апарати со функцијата жар)

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако вратата или дихтувачите за вратата се оштетени, апаратот не смеете да го употребувате, додека не го поправи стручно лице.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секоја поправка или сервис изведена од кој било друг освен од овластен сервисер и при која е потребно да се отстрани покривот за заштита од микробрановите зраци е опасна и ризична.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Течностите и другата храна не загревајте ги во затворени, односно во покриени садови или, пак, во затворена амбалажа, бидејќи истите може да експлодираат.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Децата може да го употребуваат апаратот и без надзор од возрасните само во случај доколку им дадете соодветни упатства, за да можат безбедно да ја употребуваат печката и да бидат свесни за опасностите што произлегуваат од несоодветното ракување.
- не отстранувајте ги нозете на печката и не покривајте ги отворите за вентилиција.
- Употребувајте ги помагалата (помошните средатва), соодветно за употреба во микробанова пекка.
- Кога загревате храна во пластична или во хартиена амбалажа, односно чинија, надгледувајте го процесот на загревање поради опасноста таквата амбалажа, т.е. сад, да се запали.
- Ако забележите чад, апаратот исклучете го од електричната мрежа, а вратата оставете ја затворена, за да го изгаснете можниот оган.
- Кога во микробрановата пекка загревате пијалак, по некое време може пијалокот да зоврие и да претече, па затоа во таков случај однесувајте се особено внимателно.

- За да не дојде до изгореници, пред употребата промешајте ја или протресете ја содржината на шишенцето за доенчиња или шишенцата со храна за доенчиња и проверете ја температурата на содржината.
- Во микробрановата пекка не загревајте јајца со лушпа или тврдо варени јајца бидејќи може да експлодираат, дури и откако загревањето во пекката е веќе завршено.
- Кога ја чистите површината на вратата, дихтувачката површина, внатрешноста на пекката, употребувајте само благи и нежни (не абразивни) средства за чистење, нанесете ги со сунѓер или со мека крпа.
- Редовно чистете ја пекката и отстранувајте ги можните остатоци од храна.
- Ако редовно не ја одржувате и чистите пекката, може да дојде до нагризување на површината, што негативно влијае на животниот век на апаратот и го зголемува ризикот од опасност при неговата употреба.
- Ако приклучниот кабел е оштетен, за да се избегне опасност, истиот може да го замени само производителот, овластениот сервисер или друг соодветно оспособен стручњак.

## **БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ОПШТА УПОТРЕБА**

Во продолжение се наброени некои правила и безбедносни мерки што слично како при користење на други апарати, треба да ги почитувате за да обезбедите безбедно и најефикасно функционирање на печката:



1. Додека работи печката, стаклената основа, рачките на валјакот, скlopката и жлебот за валјакот секогаш треба да бидат на своето место.
2. Печката не користитејте ја за никаква друга намена освен за подготвување храна; не сушете во неа облека, хартија или други предмети и не употребувајте ја за стерилизација.
3. Никогаш не вклучувајте ја печката ако таа е празна, бидејќи можете да ја оштетите.
4. Во внатрешноста на печката не чувайте ништо, на пр. хартија, готварски книги итн.
5. Не гответе храна што е покриена со мембрана, на пр., жолчки од јајца, компир, пилешки џигер итн. пред да ја прободете мембраната со виљушка на повеќе места.
6. Не ставяјте никакви предмети во отворите на надворешната страна од печката.
7. Никогаш не отстранувајте ги деловите на печката, на пр.: нозете, резето(внатрешен затворач), шрафовите итн.
8. Не гответе ја храната непосредно на стаклената основа.  
Пред да ја ставите храната во печката, ставете ја во соодветен сад или во слично помагало.

**ВАЖНО:** Кујнски помагала што не смеете да ги употребувате во микробранова печка:

- Не употребувајте метални тави или садови со метални рачки.
  - Не употребувајте садови со метални рабови.
  - Не употребувајте садови од меламин бидејќи содржат материјал што јавшмукува микробрановата енергија. Тоа може да предизвика чинијата да напукне или да се усвitti, а покрај тоа и да го забави загревањето / готвењето.
  - Не употребувајте ги садовите без соодветното премачкување за употреба во микробранова печка. Исто така не употребувајте затворени шолји со рачки.
  - Не подготвувајте храна, т.е. пијалаци во сад што има стеснет отвор, на пр. во шише, бидејќи истото може да пукне при загревање.
  - Не употребувајте обични термометри за месо или за слатки. Можете да употребувате само термометри што се наменети за употреба во микробранови печки.
9. Помагалата за микробрановата печка употребувајте ги само согласно со упатствата од нивниот производител.
  10. Не обидувајте се да потпечувате храна во микробрановата печка.

11. Бидете претпазливи, во микробрановата пекка треба да се загреје само течноста, а не и садот во кој истата се наоѓа. Затоа е можно, откако ќе го отстраните капакот, течноста во садот да испарува или од неа да претекуваат капки иако капакот на садот не е жежок.
12. Пред користење секогаш проверете ја температурата на храната, а особено ако им ја давате на деца. Препорачуваме храната/пијалакот никогаш да не ги консумирате непосредно по вадењето од пекката, туку да почекате неколку минути и по можност да ја промешате за температурата еднакво да се распределат.
13. Храната што содржи мешавина од вода и масти, на пр. основа за супа, по исклучувањето на пекката треба да остане во неа приближно 30 до 60 секунди. Така ќе овозможите смесата да се изеднати и ќе спречите навлегување на меурчиња кога во течноста ќе ставите лажица или коцка за супа.
14. При подготовката на храна бидете внимателни бидејќи некои видови, на пр. божиќен пудинг, мармалад или мелено месо се загреваат многу брзо. Кога загревате или подготвувате храна со висока содржина на масти или шеќер, не употребувајте пластични садови.
15. Помагалата што ги употребувате при подготовката на храна во микробранова пекка можат силно да се загреат бидејќи храната оддава топлина. Ова важи посебно ако врвот на садот и раките се прекриени со пластична обвивка или со пластична наметка. При вадење на таков сад може да ви бидат потребни кујнски ракавици.
16. За да го намалите ризикот од пожар во внатрешноста на пекката:
  - а) внимавајте предолго да не ја готовите храната. Грижливо надгледувајте го процесот на загревање кога во пекката се присутни помагала од хартија, пластика или други лесно запалливи, т.е. горечки материјали.
  - б) Пред да го ставите ќесето во пекката, отстранете ја јицата за затворање на ќесето.
  - ц) Ако предметот во пекката се запали, оставете ја вратата на пекката затворена, исклучете ја истата од електрична мрежа или исклучете го главниот осигурувач од разводната табла.

# ДИЈАГРАМ НА ПЕЧКАТА

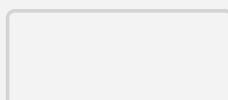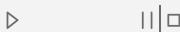

## ПОКАЖУВАЧ

Прикажува избрани функции и време.

## ИКОНИ НА ПОКАЖУВАЧОТ

- ~~~~ Микробранови
- ~~~~~ Жар
- ~~~~~ Комбинација (микробранови + жар)
- \*Øh Брзо одморзнување по време
- \*Øg Автоматско одморзнување по тежина
- \_\_\_\_\_ Автоматски програми
- (🕒) Предупредувач (аларм)
- (🕒) Часовник (дневно време)
- =○ Заштита за деца (заклучување)


## ТАСТЕРИ

- ~~~~ Микробранови
- ~~~~~ Жар
- ~~~~~ Комбинација (микробранови + жар)
- \*Ø Одморзнување
- \_\_\_\_\_ Автомени
- (🕒) Предупредувач/Часовник

## ВРТЛИВО КОПЧЕ

- ▷ Старт
- ||□ Пауза/Стоп

## КОПЧЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА

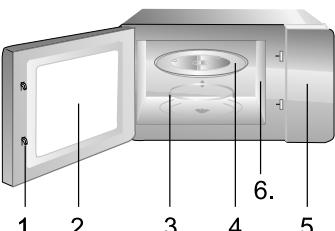

1. Затворач на вратата
2. Прозорец на печката
3. Обрач на основата
4. Стаклена основа
5. Контролна плоча
6. Браново водило (ве молиме не отстранувајте ја силикатната плоча која го покрива брановото водило.

Решетка за жар (Може да се употреби само за функцијата за жар или во комбинација со микробрановите. Ставајте ја секогаш само на стаклената чинија)

# УПАТСТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ

## 1. ЧАСОВНИК

Рерната е опремена со дигитален часовник. Кога е рерната во состојба подготвеност, можете со притиснување на тастерот ЧАСОВНИК да дотерате време во 24- часовен циклус.

Пример: Дотерајте време на рерната на 8:30.

1. Кога е рерната во состојба на подготвеност, притиснете и држете го тастерот ЧАСОВНИК 3 секунди. Написот на покажувачот ќе почне да трепка време. Час 08.00 ќе дотерате со вртење на копчето и притиснете го за потврдување на часот.
2. Потоа дотерајте и минути 08:30 со вртење на копчето и притиснете го за потврдување на минутите.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За време готвење можете кога-годе со притиснување на тастерот ЧАСОВНИК да го проверите дневното време. При приклучување во електрична мрежа, потребно е секогаш да се дотера часовникот.

## 2. ЗАГРЕВАЊЕ СО МИКРОБРАНОВИ

Оваа функција има две можности:

- a) **Брзо загревање со микробранови зраци (100% моќност).**

Пример: Готвење со 100% моќност 5 минути.

1. Дотерајте време на 05:00 со вртливото копче.
2. Притиснете го тастерот СТАРТ за почеток.

- b) **Загревање со микробранови зраци со рачен надзор.**

Пример: Загревање храна со моќност 600W и 10 минути.

1. Притиснете го копчето МИКРОБРАНОВИ.
2. Изберете степен на моќност 600W со повеќекратно притиснување на тастерот МИКРОБРАНОВИ или изберите со вртење на копчето. Избирањето ќе го потврдите со притиснување на копчето.
2. Дотерајте време на 10:00 со вртење на копчето.
3. Притиснете го тастерот СТАРТ за почеток на програмата.

Можете да дотерате 9 нивоа на моќност (W) на загревање (900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100), најдолго време на работење е 95 минути.

## 3. ЖАР

Готвење, односно печење со жар е посебно примерно за тенки резанки месо, шницици, котлети, раженчиња, колбаси или парчиња пилешко. Жарот е примерен и за приготвување топли сендвичи и грatinирање јадења. Најдолго време на работење на жарот, кое можете да го дотерате, е 95 минути.

Пример: Да се приготви храна на жар на 12 минути.

1. Притиснете го тастерот ЖАР.
2. Со вртење на копчето ќе дотерате време на 12:00.

3. Притисните го тастерот СТАРТ за почеток на програмата.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За време готвење, односно печенje на половина од дотераното време перната автоматски ќе предаде два писока. Со тоа ве потсетува да ја превртите храната. Ако тоа го сторите, морате за продолжување да ја затворите вратата и притисните тастерот СТАРТ. Ако храната не сакате да ја превртувате, готвењето, односно печенето продолжува.

---

#### 4. КОМБИНИРАНО РАБОТЕЊЕ С-1

**Перната 55 проценти од времето ќе ви работи со микробранови, 45 проценти од времето со жар. Овој начин на работење е примерен за приготвување риби или граторнириани јадења. Најдолго време на работење кое можете да го дотерате е 95 минути.**

Пример: Дотерајте комбинирано работење С-1 за 25 минути.

1. Притисните го тастерот КОМБИНАЦИЈА. На екранот ќе се испише С-1.
2. Потврдите ја избраната комбинација со притиснување на копчето.
3. Со вртење на копчето дотерајте време на 25:00.
4. Притисните го тастерот СТАРТ за почеток на програмата.

---

#### 5. КОМБИНИРАНО РАБОТЕЊЕ С-2

**Перната 36 проценти од времето ќе ви работи со микробранови, 64 проценти од времето со жар. Овој начин на работење е примерен за приготвување пудинзи, нарастоци, омлети, пржени компири и живина. Најдолго време на работење кое можете да го дотерате е 95 минути.**

Пример: Да се дотера комбинирано работење С-2 за 25 минути.

1. Двапати притисните го тастерот КОМБИНАЦИЈА или дотерајте со вртење на копчето. На екранот ќе се испише С-2. Потврдите со притиснување на копчето.
2. Со копчето потоа дотерајте време на 25:00.
3. Притисните го тастерот СТАРТ за почеток на програмата.

---

#### 6. АВТОМАТСКО ОДМРЗНУВАЊЕ

**Перната овозможува одмрзнување месо, живина и морски плодови. Времето на одмрзнување и мокноста автоматски ќе се приспособат со оглед на тежината, која е однапред дотерана. Распонот на тежината на замрзнатиот прехранбен производ може да биде меѓу 100g и 2000g.**

Пример: Одмрзнување замрзнати 600g риби.

1. Притисните го тастерот ОДМРЗНУВАЊЕ.
2. Со вртење на копчето дотерајте тежина на 600g.
3. Притисните го тастерот СТАРТ за почеток на програмата.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За време одмрзнување на половина од дотераното време перната автоматски ќе предаде два писока. Со тоа ве потсетува да ја превртите храната. Ако тоа го сторите, морате за продолжување да ја затворите вратата и притисните тастерот СТАРТ.

за продолжување да ја затворите вратата и притисните тастерот СТАРТ. Ако храната не сакате да ја превртувате, готвењето, односно печењето продолжува.

## 7. БРЗО ОДМРЗНУВАЊЕ

### Рерната овозможува и брзо одмрзнување.

Пример: Брзо одмрзнување леб.

1. Давлати притисните го тастерот ОДМРЗНУВАЊЕ или изберите симбол на покажувачот кој прикажува одмрзнување со време.
2. Со вртење на копчето дотерајте произволно време.
3. Притисните го тастерот СТАРТ за почеток на работењето.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За време одмрзнување на половина од дотераното време рерната автоматски ќе предаде два писока. Со тоа ве потсетува да ја превртите храната. Ако тоа го сторите, морате за продолжување да ја затворите вратата и притисните тастерот СТАРТ. Ако храната не сакате да ја превртувате, готвењето, односно печењето продолжува.

## 8. АВТОМАТСКИ МЕНИ

### За прехранбени производи во автоматски мени потребно е да се дотера само вид и маса/единица храна. Рерната ќе ви помага при дотерување моќност и време.

Пример:

1. Притисните го тастерот АВТОМЕНИ.
2. Со повторни притиснувања на тастерот АВТОМЕНИ или со вртење на копчето изберите сакана храна. Можете да избираате меѓу A1 - A8 програми. Избирањето ќе го потврдите со притиснување на копчето.
3. Со вртење на копчето потоа изберите приближна маса/единица.
4. Притисните го тастерот СТАРТ за почеток на работење.

| Мени                  | Маса/Единица | Моќност на микробрановите |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| A1<br>Брзо подгревање | 150g         | 100%                      |
|                       | 250g         |                           |
|                       | 350g         |                           |
|                       | 450g         |                           |
|                       | 600g         |                           |
| A2 Течност            | 1 шолја      | 100%                      |
| A3<br>Пуканки         | 50g          | 100%                      |
|                       | 100g         |                           |

| Мени            | Маса/Единица       | Моќност на микробрановите |
|-----------------|--------------------|---------------------------|
| A4<br>Месо      | 150g               | 100%                      |
|                 | 300g               |                           |
|                 | 450g               |                           |
|                 | 600g               |                           |
| A5<br>Компир    | 230g               | 100%                      |
|                 | 460g               |                           |
|                 | 690g               |                           |
| A6<br>Зеленчук  | 150g               | 100%                      |
|                 | 350g               |                           |
|                 | 500g               |                           |
| A7<br>Риба      | 150g               | 80%                       |
|                 | 250g               |                           |
|                 | 350g               |                           |
|                 | 450g               |                           |
|                 | 650g               |                           |
| A8<br>Тестенини | 50g (450ml вода)   | 80%                       |
|                 | 100g (800ml вода)  |                           |
|                 | 150g (1200ml вода) |                           |

## 9. ПОВЕЌЕСТЕПЕНСКО ГОТВЕЊЕ

**Микробрановата перна ви овозможува готвење во два чекори.**

Пример: Замрзнато месо сакате најпрвин да одмрзнете 10 минути, а потоа месото да го загревате уште 5 минути со моќност 600W.

1. Давлати притисните го тастерот ОДМРЗНУВАЊЕ.
2. Со копчето дотерајте време на 10:00 и потврдите.
3. Притисните го тастерот МИКРОБРАНОВИ.
4. Со копчето дотерајте моќност на 600W.
5. Притисните го тастерот СТАРТ за почеток на програмата.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Функцијата одмрзнување можете да ја употребите само во првиот чекор. Автомени не може да биде чекор на повеќестепенско готвење.

## 10. QUICK СТАРТ

### Совети при употребата

Оваа функција ја употребуваме за брзо загревање (микробранови 100%), односно готвење храна. Во состојба на подготвеност ќе го притисните копчето СТАРТ и перната ќе почне да работи 30 секунди. Со секое натамошно притиснување на тастерот СТАРТ, времето се зголемува за 30 секунди.

## **11. ЗАШТИТА ЗА ДЕЦА**

**ЗАБЕЛЕШКА:** Со додатно притиснување на тастерот СТАРТ времето 30 секунди може да се зголеми при сите програми, освен при автоматско готвење, повеќестепенско готвење и автоматско одмрзнување.

## **12. ОДБРОЈУВАЧ НА ВРЕМЕТО**

**Функцијата е употреблива за спречување употреба без надзор на перната од страна на деца. Кога е перната заклучена, на покажувачот ќе се прикаже икона и употреба на перната е оневозможена.**

Ако сакате перната да ја заклучите, истовремено притиснете ги тастерите АВТОМЕНИ и ЧАСОВНИК . Кога ќе слушнете пискот, перната ќе се заклучи и на покажувачот ќе се прикаже симбол на клуч. Во заклучена состојба сите тастери се оневозможени.

Ако сакате да ја отклучите перната, повторно притиснете ги тастерите АВТОМЕНИ и ЧАСОВНИК. Кога слушнете пискот, перната е отклучена.

## **13. ДОТЕРУВАЊЕ НА ЗВУКОТ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

**Со оваа функција можете да дотерате гласност на тастерите и звукот на апаратот.**

Копчето за избирање дотерување притиснете го и држете приближно 5 секунди. На покажувачот ќе се појави напис VOL. Со копчето дотерајте сакана гласност на звукот. Притиснете го копчето за потврдување.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Кога е дотерано дотерување на OFF, звукот на тастерите не работи, сите други звуци, како што се: аларм, одброяувач на времето, крај на програмата и грешка, работат нормално.

1. Пред чистењето исклучете ја печката и исклучете го кабелот од штекерот.
2. Внатрешноста на печката треба секогаш да биде чиста. Кога делови од храна, течност што прска од неа или истурена течност ќе се засуши на сидовите на печката, само пребришете ги со влажна крпа. Користењето на груби детергенти или на абразивни средства за чистење не е препорачливо.
3. Надворешната површина на печката исчистете ја со влажна крпа. За да го спречите оштетувањето на деловите во внатрешноста на печката, внимавајте да не ви се истури вода во отворите за вентилација.
4. Не дозволувајте контролната табла да се намокри. Исчистете ја со мека и влажна крпа. За чистење на контролната табла не употребувајте детергенти, груби (абразивни) средства или распружувачки средства за чистење.
5. Ако во внатрешноста или околу надворешната обвивка на кукишето се насобере пареа, избрижете ја со мека крпа. Ова се случува кога микробрановата печка ја употребувате во многу влажни простории и во никој случај не укажува на грешка во работењето на печката.
6. Понекогаш е потребно да ја отстраните и стаклената основа и да ја исчистите. Стаклената основа измијте ја во топла вода со малку детергент или, пак, во машина за миење садови
7. Лежечкиот обрач, како и дното (долната површина) на внатреноста на печката треба редовно да се чистат, бидејќи, додека работи печката, може да создава бучава. Едноставно пребришете го дното на внатрешноста на печката со благ детергент, вода или со средство за чистење стакло и исушете је. Лежечкиот обрач можете да го измиете во топла вода со малку детергент или во машина за миење садови, по подолга употреба на тркалата на лежечкиот обрач може да се наталожат остатоци од испарувањето на храната, сепак, тоа не влијае врз неговата работа. Кога го отстранувате лежечкиот обрач од жлебот на дното на комората (во внатрешноста на печката) внимавајте повторно да го наместите правилно.
8. Можниот непријатен мирис од печката ќе го отстраните на тој начин што во длабок сад за подготовка на храна во микробранова печка ќе налеете една шолја вода, а во водата ќе ставите кора од еден лимон. Потоа садот оставете го во микробрановата печка пет минути. На крај, темелно исушете ја внатрешноста на печката и избришете ја со мека крпа.

---

## **ЖИВОТНА СРЕДИНА**

Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад,туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

## ИНСТАЛАЦИЈА

1. Проверете дали од внатрешноста на вратата го извадивте целокупниот амбалажен материјал.
2. Кога ќе ја отстраните амбалажата, прегледајте ја печката за да утврдите дали има видливи оштетувања, како на пример:
  - искривена врата,
  - оштетена врата,
  - набиеници или дупки на стаклото (прозорецот) на вратата или пак на екранот
  - набиеници во внатрешноста на печката.Ако забележите некое од горенаведените оштетувања, не употребувајте ја печката.
3. Микробрановата печка тежи околу 15 kg, поставете ја на рамна површина што е доволно тврда за да ја издржи тежината на печката.
4. Печката поставете ја подалеку од извори на висока температура и пареа.
5. Не ставајте ништо на печката.
6. За да обезбедите доволно зрачење, околу страните на печката треба да има барем 20 см.
7. Не отстранувајте ги погонските оски на ротационото лежиште.
8. Како и кај сите други апарати така и кај овој е потребен грижлив надзор кога го употребуваат децата.
9. Приклучокот за електрично напојување мора да биде лесно достапен, за да може уредот во случај на опасност лесно да се исклучи. Или потребно е печката да се одвои од изворот на електрична енергија преку вградување на прекинувач во фиксното поврзување во согласност со правилата за поврзување на електричните инсталации. Приклучете го уредот на монофазна 230 V/50 Hz наизменична струја преку правилно поставен заземјен приклучок. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ! ОВОЈ АПАРАТ МОРА СЕ ЗАЗЕМЈИ ! Производителот ја отфрла секоја одговорност ако не се почитува оваа безбедносна мерка.
10. На печката и е потребна влезна моќ од 1,5 kVA.  
Препорачуваме при инсталација на печката да се посоветувате со сервисер, односно со компетентен стручњак.

**ВНИМАНИЕ:** Печката има сопствена заштита и тоа осигурувач 250 V, 10 A.

## СПЕЦИФИКАЦИИ


|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Потрошувачка на ел. енергија ..... | 230V~50Hz, 1450W      |
| Излезна моќ .....                  | 900W                  |
| Грејач за жар .....                | 1000W                 |
| Работна фреквенција .....          | 2450MHz               |
| Надворешни димензии .....          | 515mm x 305mm x 392mm |
| Димензии на печката .....          | 25 литри              |
| Маса без амбалажа.....             | Приближно 15 kg       |
| Ниво на бучава.....                | Lc < 58 dB (A)        |



**Овој апарат е означен според европскиот пропис  
2002/96/EZ за електро и електронски апарати (waste  
electrical and electronic equipment - WEEE).**

**Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на  
старите апарати, важечко ширум Европа.**

## УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ

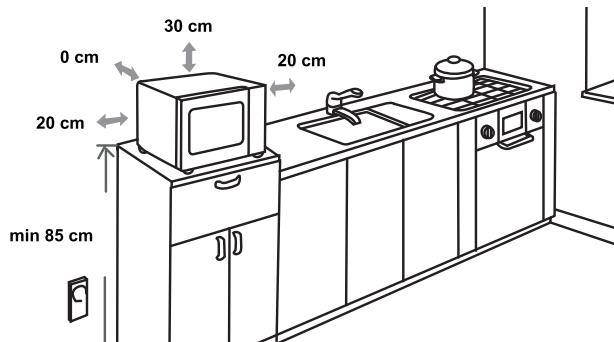

## РАДИСКИ ПРЕЧКИ (ИТЕРФЕРЕНЦИИ)

Микробрановата пека може да предизвика пречки во приемот на вашиот радиоприемник, TV-приемник и слични уреди. Ако дојде до пречки (интерференции), истите можете да ги отстраните или да ги намалите со преземање на следниве мерки:

- Исчистете ја вратата и површините за дихтување.
- Ставете го радиоприемникот, TV-приемникот и друго што подалеку од микробрановата пека.
- Зад радискиот, TV-приемникот итн. употребете соодветно наместена антена што ќе овозможува јак прием на сигналот.

СИ ПРИДРЖУВАМЕ ПРАВО ДО ПРОМЕНИ КОИ НЕ ВЛИЈААТ ВРЗ  
ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА АПАРАТОТ.

1. Ако печката воопшто не работи, ако на еcranот ништо не се појавува или, пак, ако еcranот се изгасне:
  - a) Проверете дали печката е правилно вклучена на електричната мрежа. Ако не е, исклучете го кабелот од штекерот, почекајте 10 секунди и потоа повторно вклучете го.
  - b) Проверете дали осигурувачот за штекерот е прегорен или, пак, дали струјното коло е прекинато на главниот осигурувач. Ако осигурувачите се исправни , тестирајте го штекерот со некој друг апарат.
2. Ако микробрановата пекка не грее, т.е. не еmitува микробранова енергија:
  - a) Проверете дали е правилно наместен часовникот за програмирање.
  - b) Проверете дали е цврсто затворена вратата, а сигурносните брави заклучени. Ако не се, икробрановата енергија нема да се ослободува.

**Ако со помош на горните упатства не успеавте да го отстраните проблемот, обратете се до најблискиот овластен сервисер.**

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

### **Не е за комерцијална употреба!**

Корисни совети како и дополнителни упатства за печене со микробранови можете да најдете на нашата web страна:

<http://www.gorenje.mk>

**ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА  
МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА ВИ ПОСАКУВА**

**gorenje**

## I NDERUAR BLERËS

Ju falënderohemi për blerjen Tuaj. Binduni vetë. Në prodhimet tonë mund t'ë mbështeten.

Për përdorimin më të lehtë t'ë prodhimit, kemi bashkangjitur udhëzime gjithpërfsirëse. Le t'ë ju ndihmojnë që sa më shpejtë t'ë njoftoheni me aparatin tuaj t'ë rinj. Ju lutemi, që para përdorimit t'ë parë t'ë aparatin, me kujdes t'ë lexoni udhëzimet.

Por, gjithsesi kontrolloni se a e keni pranuar aparatin e padëmtuar. Nëqoftëse konstatoni dëmtim nga transporti, ju lutemi që t'ë kontaktoni me shitësin te i cili keni ble aparatin, ose me deponë rajonale nga ku është furnizimi. Numrin telefonik e gjeni në faturë ose fletë furnizim.

Ju dëshirojmë shum kënaqësi me aparatin tuaj t'ë rinj.



Aparati është i dedikuar përjashtimisht vetëm për përdorim në amvisëri, edhe atë, për ngrohen e ushqimit dhe pijeve me ndihmën e energjisë elektromagnetike. Përdorni aparatin vetëm në ambientet e mbyllura.

## UDHËZIME PËR PËRDORIM

Udhëzimet për përdorim janë t'ë dedikuara përdoruesit. Përshkruajnë aparatin dhe komandimin me të. Ata janë t'ë adaptuara për llojet e ndryshme t'ë aparatit, prandaj mund t'ë përmbyllen edhe përshkrimet e funksioneve, t'ë cilat aparati i juaj nuk i përmban.

Kurrë mos prekni sipërfaqet e aparateve për nxehje ose për gatim.



Te funksionimi, ata nxehen. Sipërfaqet e brendshme të aparatit dhe elementet për nxehje shum tejnxehen. Rrezik i djegëjes! Mos lejoni fëmijt afër.



Burimi i mikrovalëve dhe tensionit të lartë!  
Mos hiqni kapakun.

**PARALAJMËRIM!** Gjatë përdorimit, aparatit i amvisërisë dhe pjesët e tij tejnxehen. Nevojitet të kujdesemi që të mos prekim sipërfaqet e nxehta. Fëmijt me moshë më të ulët se 8 vjet të mos qëndrojnë në afërsi të mbaresës, përveç nëqoftëse i mbikqyrni tërë kohën. Aparatin e amvisërisë mund të përdorin fëmijt me moshë mbi 8 vjeçare si dhe fëmijt me aftësitë e zvogëluara trupore, ndjesore ose shpirtërore, ose ata persona që kanë përvojë të mangshme, resp. njoħuri, mbikqyrje ose udhëzime sa i takon përdorimit të aparatit në mënyrë të sigurtë dhe se janë të vetëdijhëm për rrezikun e përdorimit. Te përdorimi i aparatit, mbikqyrni fëmijt dhe keni kujdes që ata të mos lozin me aparatit. Fëmijt nuk kanë të drejtë të pastrojnë dhe mirëmbajnë mbaresën, përveç nëqoftëse janë në moshë mbi 8 vjeçare dhe se janë të mbikqyrur.

Kujdeseni që aparatit dhe kaballoja kyçëse të mos jenë qasëse fëmijve më të rinj se 8 vjet.

- **PARALAJMËRIM:** Kur funksionon aparatit në mënyrën e kombinuar, për shkak të temperaturave shum të larta që shkaktohen, fëmijt kanë të drejtë të përdorin

aparatin vetëm nën mbikqyrjen e kujdeshme të të rriturve (vetëm për aparatet me funksionin e skarës).

- **PARALAJMËRIM:** nëqoftëse është dera e dëmtuar ose guarnicioni i saj, nuk lejohet përdorimi i aparatit dersa atë nuk e ndreq personi i autorizuar.
- **PARALAJMËRIM:** Ndreqjen e aparatit ka të drejtë ta kryej vetëm serviseri i autorizuar.
- **PARALAJMËRIM:** Lëndët fluide dhe ushqimin mos e ngrohni në enët e mbyllura, respektivisht amballazhin e përputhur, sepse ajo mund të shpërthejë.
- Mos hiqni këmbëzat e furrës dhe mos mbuloni vanat për ajrosje.
- Përdorni vetëm ndihmesat e përshtatshme për përdorim në furrën mikrovalore.
- Kur e ngrohni ushqimin në amballazh ose enë plastike ose prej letre, mbikqyrni procesin e ngrohjes për shkak të rrezikut që lloji i tillë i ambalazhit, respektivisht enës të mos ndizet.
- Nëqoftëse vëreni tym, shkyçni aparatin nga rrjeta elektrike, kurse derën leni të mbyllur, që të zabulloni flakën eventuale.
- Kur e ngrohni pijen në furrën mikrovalore, pas ca kohe pija mund të vluaj dhe derdhet, prandaj, në këto raste veproni me kujdes.
- Që të mos vijë deri në djegëje, para përdorimit përzieni ose tundeni përmbajtjen e shishëzeve për ushqimin e foshnjeve ose shishëzeve me ushqim për foshnjet dhe kontrolloni temperaturën e përmbajtjes.
- Në furrën mikrovalore mos ngrohni vezët me lëvozhgë ose ata të shum të ziera, ata mund të shpërthejnë, edhe pasiqë ka përfunduar ngrohja në furrë.

- Kur e pastroni sipërfaqen e derës, guarnicionin, brendësinë e furrës, përdorni vetëm lëndë pastruese të buta (jo agresive), ata i qitni me spuzhvë të butë.
- Rregullisht pastrojeni furrën dhe hiqni mbeturinat eventuale të ushqimit.
- Nëqoftëse nuk e mirëmbani dhe pastroni rregullisht furrën, mund të vijë deri te harxhuarja e sipërfaqeve, e kjo ndikon negativisht në jetëzgjatjen e aparatit dhe rrit rrezikun te përdorimi i saj.
- Nëqoftëse kablloja kyçëse është e dëmtuar, për tushmangur nga rreziqet atë le ta këmbejë vetëm serviseri i autorizuar ose profesionist tjetër i aftësuar.
- Keni kujdes që të mos varet kablloja mbi skajin e tavolinës ose sipërfaqes për punë.
- Mos aderoni aparatin në tastin e jashtëm kohor ose sistemin për komandim nga larg (pilotim) që të mos shkaktoni rrezik.
- Mos tentoni të këmbeni vetë llambën e furrës dhe mos lejoni asnjë personi, që nuk është i autorizuar nga ana e qendrës servisore Gorenje. Nëqoftëse digjet llamba në furre, këshillohuni te shitësi ose te qendra më e aférme servisore Gorenje.
- **KUJDES:** Për pastrimin e furrës mikrovalore të mos përdorni: lëndër për pastrim furrash, pastrues me avull, lëndë pastruese të vrazhdëta dhe irrituese që përbajnjë hidroksid të natriumit ose spuzhva me tela.



## UDHËZIME SIGURIE PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

Në vijim janë të numruara disa rregulla dhe disa masa sigurie, të cilat, ngajshëm siç te te përdorimi i aparateve tjera nevojitet t'i marrim në konsiderim, për të siguruar funksionim të sigurtë dhe funksionim efikas të furrës:

1. Gjatë funksionimit të furrës, gjithmonë le të qëndrojnë në vend të vet pjata nga qelqi, dorezat, cilindri, pajisja bashkuese dhe lugu për cilindrin.
2. Mos përdorni furrën për asnjë dedikim tjetër, përvèç të asaj për përgatitjen e ushqimit; në të mos terni tesha, letra apo sende tjera dhe mos e përdorni për sterilizim.
3. Kurrë mos e kyçni furrën nëqoftëse ajo është e zbrazët, kështu atë mund ta dëmtoni.
4. Mos ruani asgja në brendësi të furrës, p.sh. letra, libra kuzhinore dhe të ngashme.
5. Mos zieni ushqimin që është i mbështjellë me membranë, p.sh. e verdha e vezës, patatja, mushkërinjtë e pulës etj., pa mos e shpuar në shum vende me pirun.
6. Mos futni asnjëloj gjësendesh në vanat në anën e jashtme të furrës.
7. Kurrë mos i nxjerrni pjesët e furrës, p.sh. këmbëzat, rezen, vidhat, etj.
8. Mos gatitni gjella direkt në pjatën nga qelqi.  
Paraprakisht se të futni ushqimin në furrë, vëndojeni në enë të përshtatshme ose ndihmesë të ngajshme.
- E RËNDËSISHME:** Ndihamesat kuzhinore, të cilat nuk lejohet të përdoren në furrën mikro valore: mos përdorni tenxhere metalike ose enë me doreza metalike.  
Mos përdorni enë me skaj metalik. Mos përdorni enë nga melamina, sepse ata përbajnë material që absorbon energjinë mikrovalore. Kjo mund të shkaktojë që ena të pëlcas ose ndizet, përvèç të kësaj ngadalëson ngrohjen / zierjen. Mos përdorni enët pa shtresë për përdorim në furrën mikrovalore. Gjithashtu mos përdorni filxhana të myllur, me dorezë. Mos gatitni ushqim, resp. pije në enën që ka të ngushtuar hapësirën, p.sh. në shishe, sepse ajo gjatë ngrohjes mund të plasë.  
Mos përdorni termometra të rëndomtë për mish ose émbëlsira. Mund të përdorni vetëm termometrat e dedikuara për përdorim në furrat mikrovalore.
9. Ndihamesat për furrën mikrovalore përdorni vetëm në përputhje me udhëzimet e prodhuesve të tyre.
10. Mos tentoni të fërgoni ushqimin në furrën mikrovalore.

11. Jeni tē kujdeshëm që nē furrën mikrovalore ngrohet vetëm lënda fluide, por jo edhe ena nē tē cilën gjendet. Prandaj është e mundëshme që pasiqë hiqni kapakun, lënda fluide nē enë transmeton avull ose nga ajo stërpiken pika, megjithatë që kapaku i enës nuk është i nxehjtë.
12. Para përdorimit, gjithmonë kontrolloni temperaturën e ushqimit, posaçërisht nëqoftëse do tē ua jepni fëmijve. Rekomandojmë që kurrë mos konsumoni ushqimin/gjellën nē mënyrë direkte nga furra, por ta leni ca minuta dhe sipas mundësisë ta përzieni, që tē shpërndahet temperatura njëtrajtshëm.
13. Ushqimi që përmban përzierjen nga dhjami (yndyra) dhe uji, p.sh. baza e supës, pas shkyçjes së furrës tē mbetet nē tē edhe përafërsisht 30 deri nē 60 sekonda. Kështu do tē mundësoni që përzierja tē stabilizohet dhe parandalojë daljen e flluskave, kur do ta merrni me lugë ose nē tē do tē qitni katrarin për supë.
14. Te gatitja e ushqimit jeni tē kujdeshëm që disa lloje ushqimi p.sh. pudingu i kërshëndellave, marmollata ose mishi i bluar nxehen shum shpejtë. Kur ngrohni ose gatuani ushqimin me përbërje tē lartë tē dhjamit ose sheqerit, mos përdorni enë nga plastika.
15. Ndihamesat që i përdorni te gatitja e ushqimit nē furrën mikrovalore mund tē nxehen shumë, sepse ushqimi rreazton nxehtësi. Kjo vlen apostafat nëqoftëse maja e enës dhe dorezat janë tē mbuluara me kapak nga plastika ose me shtresë plastike. Te kapja e llojtit tē tillë tē enëve, ndoshta do tē ju nevojiten dorëza kuzhinore.
16. Për tē zvogëluar rrezikun nga zjarri nē brendësi tē furrës:
  - a) Kujdeseni që ushqimin tē mos e zieni gjatë kohë. Me kujdes mbikqyrni rrjedhjen e gatimit, kur ka nē furrë ndihmesa prej letre, plastike, ose materiale tjera që ndizen shpejtë.
  - b) Para se tē futni qeskën nē furrë, largoni telat për mbylljen e qeskës.
  - c) Nëqoftëse sendi nē furrë ndizet, leni derën e furrës tē mbyllur, shkyçni furrën nga rrjeta elektrike ose shkyçni siguresën kryesore nē panelin me siguresa.

# DIAGRAMI I FURRËS

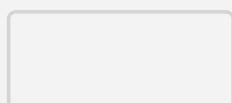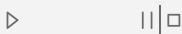

## INDIKATORI

Tregon funksionet e përzgjedhura dhe kohën.

## IKONAT E INDIKATORIT

- ~~~~ Mikrovalët
- ~~~~ Skara
- ~~~~ Kombinimi (mikrovalët + skara)
- \*Øh Shkrirja e shpejtë sipas kohës
- \*Øg Auto shkrirja sipas peshës
- Programet automatike
- Vërejtësi (alarmi)
- Ora (koha ditore)
- =o Mbrojtja për fëmijt (mbyllja)



## BUTONET

- ~~~~ Mikrovalët
- ~~~~ Skara
- ~~~~ Kombinimi (mikrovalët + skara)
- \*Øh Shkrirja
- Automenya
- Vërejtësi/Ora

## PULLA RROTULLUESE

- Starti
- Pauza/Stop

## PULLA PËR HAPJEN E DERËS

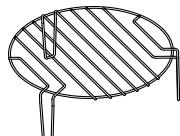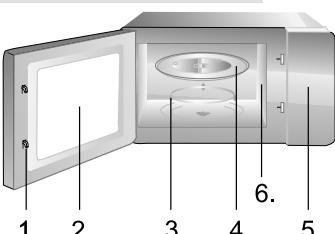

1. Mbyllësja e derës
2. Dritarja e furrës
3. Rrethi i tabakasë
4. Tabakaja prej qelqi
5. Paneli i mbikqyrjes
6. Udhëzuesi valor (ju lutemi mos higni pllakën nga silikati, e cila mbulon udhëzuesin valor)

Grilla për skarë (mund të përdoret vetëm për funksionin skarë ose në kombinacion me mikrovalët. Gjithmonë e vëndoni vetëm në pjatën prej qelqi)

# UDHËZIME PËR KOMANDIM

## 1. ORA

**Furra është e pajisur me orën digitale. Kur është furra në gjendje të gatishmërisë, me shtypjen e butonit ORA mund të rregulloni kohën në ciklin 24 orësh.**

Shembull: të rregullohet koha në furrë në 8:30.

1. Kur është furra në gjendje të gatishmërisë, shtypni dhe mbani të shtypur butonin ORA 3 sekonda. Shkresa në indikator do të fillojë të pulsojë kohën. Orën 08:00 e rregulloni me rrotullimin e pullës dhe e shtypni për konfirmimin e orës.
2. Pastaj i rregulloni edhe minutat 08:30 me rrotullimin e pullës dhe e shtypni për konfirmimin e minutave.

**VËREJTJE:** Gjatë gatimit, me shtypjen në butonin ORA në çdo kohë mund të kontrolloni orën ditore. Te kyçja në rrjetën elektrike, gjithmonë nevojitet të rregulloni orën.

## 2. NGROHJA ME MIKROVALËT

**Funksioni në fjalë përmban dy mundësi:**

**a) Ngrohja e shpejtë me rezet mikrovalore (100% fuqi).**

Shembull: Gatim me fuqinë 100% 5 minuta.

1. Rregulloni kohën në 05:00 me pullën rrotulluese.
2. Shtypni butonin START për fillim.

**b) Ngrohja me rezet mikrovalore dhe mbikqyrjen me dorë.**

Shembull: Ngrohja e ushqimit me fuqinë 600W dhe 10 minuta.

1. Shtypni pullën MIKROVALËT.
2. Përzgjedhni shkallën e fuqisë 600W me shtypjen shumherëshe në butonin MIKROVALËT ose përzgjedhni me rrotullimin e pullës. Përzgjedhjen e konfirmoni me shtypjen e pullës.
3. Rregulloni kohën në 10:00 me rrotullimin e pullës.
4. Shtypni butonin START për fillim të programit.

Mund të rregulloni 9 nivele të fuqisë (W) të ngrohjes (900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100), koha më e gjatë e funksionimit është 95 minuta.

## 3. SKARA

**Gatimi, resp. pjekja me skarë është posaçërisht e përshtatshme për filetë e holla të mishit, stekit, kotoletës, mishin në hell, suxhukun, ose copat ë zogjve. Skara është e përshtatshme edhe për gatitjen e sanduiçeve të ngrohtë dhe ushqimin e gratinuar. Koha më e gjatë e funksionimit të skarës të cilën mund të rregulloni është 95 minuta.**

Shembull: Të përgatisni ushqimin në skarë në 12 minuta.

1. Shtypni butonin SKARA.
2. Me rrotullimin e pullës rregulloni kohën në 12:00.
3. Shtypni butonin START për fillimin e programit.

**VËREJTJE:** Gjatë gatimit, resp. pjekjes, në gjysmën e kohës së rregulluar furra automatisht do të lëshojë dy bipa. Me këtë ju tërheq vërejtjen që mishi nevojitet të rrotullohet. Nëqoftëse kështu edhe veproni, për vazhdim nevojitet të mbyllni derën dhe të shtypni butonin START. Nëqoftëse nuk dëshironi të rrotulloni ushqimin, gatimi, resp. pjekja vazhdon.

---

#### 4. FUNKSIOMI I KOMBINUAR C-1

**Në 55 përqind të kohës furra do të ju funksionojë me mikrovalët, e 45 përqind të kohës me skarë. Mënyra në fjalë e funksionimit është e përshtatshme për gatimin e peshkut ose gjellave të gratinuara. Koha më e gjatë e funksionimit që mund ta rregulloni është 95 minuta.**

Shembull: Të rregulloni funksionimin e kombinuar C-1 për 25 minuta.

1. Shtypni butonin KOMBINIMI. Në ekran shfaqet C-1.
2. Konfirmoni kombinimin e përzgjedhur me shtypjen e pullës.
3. Me rrotullimin e pullës e rregulloni kohën në 25:00.
4. Shtypni butonin START për fillimin e programit.

---

#### 5. FUNKSIONIMI I KOMBINUAR C-2

**Në 36 përqind të kohës furra do të ju funksionojë me mikrovalët, e 64 përqind të kohës me skarë. Mënyra në fjalë e funksionimit është e përshtatshme për gatimin e pudingjeve, sufleve, omëletës, patates së pjekur dhe zogjeve. Koha më e gjatë e funksionimit që mund ta rregulloni është 95 minuta.**

Shembull: Të rregulloni funksionimin e kombinuar C-2 për 25 minuta.

1. Dy herë shtypni butonin KOMBINIMI ose e rregulloni me rrotullimin e pullës. Në ekran shfaqet C-2. Atë e konfirmoni me shtypjen e pullës.
2. Pastaj, me pullën e rregulloni kohën në 25:00.
3. Shtypni butonin START për fillimin e programit.

---

#### 6. AUTO SHKRIRJE

**Furra ju mundëson shkrirjen e mishit, zogjeve dhe frutave të detit. Koha e shkrirjes dhe fuqia automatisht i përshtaten peshës, e cila është paraprakisht e rregulluar. Diapazoni i peshës së artikullit ushqimor të ngrirë është ndërmjet të 100g dhe 2000g.**

Shembull: Shkrirja e 600g peshkut të ngrirë.

1. Shtypni butonin SHKRIRJA.

2. Me rrotullimin e pullës e rregulloni peshën në 600g.
3. Shtypni butonin START për fillimin e programit.

**VËREJTJE:** Gjatë shkrirjes, në gjysmën e kohës së rregulluar furra automatikisht do të lëshojë dy bipa. Me këta ju tërheq vërejtjen që mishi nevojitet të rrotullohet. Nëqoftëse kështu edhe veproni, për vazhdim nevojitet të mbyllni derën dhe të shtypni butonin START. Nëqoftëse nuk dëshironi të rrotulloni ushqimin, gatimi, resp. pjekja vazhdon.

---

## 7. SHKRIRJA E SHPEJTË

**Furra ju mundëson edhe shkrirje të shpejtë.**

Shembull: Shkrirja e shpejtë e bukës.

1. Dy herë shtypni butonin SHKRIRJA ose përgjedhni simbolin në indikator, i cili tregon shkrirjen me kohë.
2. Me rrotullimin e pullës, rregulloni kohën e dëshiruar.
3. Shtypni butonin START për fillimin e programit.

**VËREJTJE:** Gjatë shkrirjes, në gjysmën e kohës së rregulluar furra automatikisht do të lëshojë dy bipa. Me këta ju tërheq vërejtjen që mishi nevojitet të rrotullohet. Nëqoftëse kështu edhe veproni, për vazhdim nevojitet të mbyllni derën dhe të shtypni butonin START. Nëqoftëse nuk dëshironi të rrotulloni ushqimin, gatimi, resp. pjekja vazhdon.

---

## 8. MENYA AUTOMATIKE

**Për artikujt ushqimore në menynë automatike nevojitet të rregulloni vetëm llojin dhe vëllimin/njësinë e ushqimit.**

**Furra do të ju ndihmojë te rregullimi i fuqisë dhe kohës.**

Shembull:

1. Shtypni butonin AUTOMENYA.
2. Me shtypjet e vazhdueshme në butonin AUTOMENYA ose me rrotullimin e pullës përgjedhni ushqimin e dëshiruar. Mund të përgjedhni ndërmjet të A1-A8 programet. Përgjedhjen e konfirmoni me shtypjen e pullës.
3. Pastaj, me rrotullimin e pullës përgjedhni vëllimin/ njësinë e përafërsishme.
4. Shtypni butonin START për fillimin e funksionimit.

| <b>Menya</b>            | <b>Vëllimi/Njësia</b> | <b>Fuqia e mikrovalëve</b> |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| A1<br>Ngrohja e shpejtë | 150g                  | 100%                       |
|                         | 250g                  |                            |
|                         | 350g                  |                            |
|                         | 450g                  |                            |
|                         | 600g                  |                            |
| A2<br>Lënda fluide      | 1 filxhan             | 100%                       |
| A3<br>Kapaku            | 50g                   | 100%                       |
|                         | 100g                  |                            |
| A4<br>Mishi             | 150g                  | 100%                       |
|                         | 300g                  |                            |
|                         | 450g                  |                            |
|                         | 600g                  |                            |
| A5<br>Patatja           | 230g                  | 100%                       |
|                         | 460g                  |                            |
|                         | 690g                  |                            |
| A6<br>Perimet           | 150g                  | 100%                       |
|                         | 350g                  |                            |
|                         | 500g                  |                            |
| A7<br>Peshku            | 150g                  | 80%                        |
|                         | 250g                  |                            |
|                         | 350g                  |                            |
|                         | 450g                  |                            |
|                         | 650g                  |                            |
| A8<br>Makaronat         | 50g (450ml ujë)       | 80%                        |
|                         | 100g (800ml ujë)      |                            |
|                         | 150g (1200ml ujë)     |                            |

## 9. GATIMI SHUMSHKALLOR

### Furra mikrovalore ju mundëson gatim në dy hapa.

Shembull: Mishin e ngrirë së pari dëshironi ta shkrini 10 minuta, pastaj ta ngrohni mishin edhe 5 minuta me fuqi 600W.

1. Dy herë shtypni butonin SHKRIRJA.
2. Me pullën e rregulloni kohën në 10:00 dhe e konfirmoni.
3. Shtypni butonin MIKROVALËT.
4. Me pullën rregulloni fuqinë në 600W.
5. Shtypni butonin START për fillimin e programit.

## 10. QUICK START

**VËREJTJE:** Funksionin e shkrirjes mund të përdorni vetëm në hapin e parë. Automenya nuk mund të jetë hap i gatimit shumshkallor.

## 11. MBROJTJA E FËMIJVE

**VËREJTJE:** Me shtypjen shtesë në butonin START, koha prej 30 sekondash mund të rritet te të gjithë programet, përveç te gatimi automatik, gatimi shumshkallor dhe autoshkrirje.

## 12. LLOGARITËSI MBRAPSHT I KOHËS

**Funksioni është i përdorshëm për parandalimin e përdorimit të pambikqyrur të furrës nga fëmijt. Kur është fura e mbyllur, në indikator shihet ikona dhe përdorimi i furrës është i çmundësuar.**

Nëqoftëse dëshironi të mbylli furrën, njëkohësisht shtypni butonet AUTOMENYA dhe ORA. Kur e dëgjoni bipin, furra mbylljet dhe në indikator shfaqet simboli i çelësit. Në gjendjen e mbyllur, të gjitha butonet janë të çmundësura. Nëqoftëse dëshironi të çelni furrën, sërisht shtypni butonet AUTOMENYA dhe ORA. Kur e dëgjoni bipin, furra është e celur.

**Me orën me llogaritje të mbrapsht të kohës mund të rregulloni vërejtësin, i cili do të ju tërheq vërejtjen pas skadimit të kohës. Rregullimi më i gjatë i mundshëm është 95 minuta.**

Shembull:

1. Shtypni butonin ORA. Shkresa në indikator fillon të pulsojë.
2. Me pullën e rregulloni kohën e dëshiruar.
3. E konfirmoni me pullën, ora do të fillojë të llogarit mbrapsht. Pas skadimit të kohës do të ju tërheq vërejtjen me tingull.

**VËREJTJE:** Rregullimi i llogaritësit mbrapsht të kohës nuk ndikon në funksionimin e furrës dhe nuk shërben si kohë e funksionimit të furrës.

---

## 13. RREGULLIMI I ZËRIT TË VËREJTJES

### **Me funksionin në fjalë mund të rregulloni lartësinë e zërit të butoneve dhe zërit të aparatit.**

Pullën për përzgjedhjen e rregullimit shtypni dhe mbanit të shtypur përafërsisht 5 sekonda. Në indikator do të shfaqet shkresa VOL. Me pullën e rregulloni lartësinë e dëshiruar të zërit. Shtypni butonin për konfirmim.

**VËREJTJE:** Kur është i rregulluar rregullimi në OFF, zëri i butoneve nuk funksionon, kurse të gjitha zërat sic janë: alarmi, llogaritësi mbapsht i kohës, përfundimi i programit dhe gabimi, funksionojnë normalisht.

# KUJDESI PËR FURRËN MIKROVALORE

1. Para pastrimit, shkyçni furrën dhe nxjerrni spinën nga priza.
2. Le të jetë gjithmonë e pastër brendësia e furrës. Kur thahen grimcat e ushqimit në muritë anësore të furrës, lëndët fluide që spërkaten ose lënda e derdhur, ata fshini me leckë të laghtë. Përdorimi i detergjenteve të vrazhdëta ose lëndëve pastruese agresive nuk rekomandohet.
3. Sipërfaqen e jashtme të furrës e pastroni me leckë të laghtë. Për të parandaluar dëmtimin e pjesëve në brendësi të furrës kujdeseni që të mos derdhet uji në vanat për ajrosje.
4. Mos lejoni që të laget paneli i mbikqyrjes. Atë e pastroni me leckë të butë e të laghtë. Për pastrimin e panelit për mbikqyrje mos përdorni detergjente, lëndë pastrimi të vrazhdëta (abrazive) ose pastrues me sprucim.
5. Nëqoftëse në brendësi ose rreth sipërfaqeve të shtëpizës tubohet avull, atë e fshini me leckë të butë. Deri te kjo mund të vijë nëqoftëse e përdorni furrën në ambiente të lagështa dhe kursesi nuk domethënë gabim te funksionimi i furrës.
6. Kohë pas kohe, nevojitet të nxjerni edhe tabakanë prej qelqi dhe ta pastroni. Tabakanë e pastroni me ujë të ngrohtë me ca detergjent ose në makinën për pastrimin e enëve.
7. Unaza e kushinetave dhe fundi (sipërfaqja e poshtme) në brendësinë e furrës nevojitet të pastrohet rregullisht, përndryshe gjatë funksionimit furra mund të bëj zhurmë. Fundin e brendësisë së furrës e pastroni thjeshtë me detergjent të rralluar, ujë ose lëndë për pastrimin e qelqit dhe e thani. Unazën e kushinetave mund të pastroni me ujë të ngrohtë me ca detergjent ose në makinën për pastrimin e enëve. Pas përdorimit të gjatë, në rrotat e unazës së kushinetave tubohen avujt nga gatimi, por kjo nuk ndikon në funksionimin e tyre. Kur e nxjerni unazën e kushinetave nga lugu i fundit të komorës (brendësia e furrës), keni kujdes që atë ta rivondoni përsëri me rregullsi në vend të vet.
8. Duhmën eventuale të padëshirueshme mund të evitonit ashtu që në enë të thellë për gatitjen e ushqimit në furrën mikrovalore të futni një filxhan me ujë dhe të preni një lëvozhgë limone. Për pesë minuta

e futni në furrën mikrovalore dhe atë e kurdisni. Pas përfundimit të funksionimit, me përpikshmëri e thani brendësinë e furrës dhe e fshini me leckë të butë.

---

## MJEDISI

Pas skadimit të jetëzgjatjes së aparatit, atë mos e hudhni bashkarisht me mbetjet tjera të amvisërisë, por dërgonja në vendtubimin zyrtar për reciklim. Kështu do të kontriboni në ruajtjen e mjedisit.

# INSTALIMI I FURRËS MIKROVALORE

## POZICIONIMI

1. Kontrolloni se a e keni nxjerrë nga brendësia e derës të gjithë materialin ambalazhues. Mos e nxjerrni kartonin mbrojtës që shërben si mbrojtës i magnetronit.
2. Kur e hiqni amballazhin, kontrolloni furrën, mos ka ardhur deri te démtimet që shihen, siç për shembull:
  - dera e ménjanuar,
  - dera e démtuar,
  - gropëza ose bira në qelq (dritarja) në derë dhe në ekran,
  - gropëza në brendësi të furrës.Mos përdorni furrën nëqoftëse vëreni ndonjérën nga démtimet e lartshënuara.
3. Furra mikrovalore peshon rreth 15 kg; atë e poziciononi në sipërfaqe të rrafshë e cila është mjaft e fortë, që të mbajë peshën e furrës.
4. Poziciononi furrën larg nga burimet e temperaturave të larta dhe avullit.
5. Asgja mos vendoni mbi furrë.
6. Që të siguroni ajrosje të mjaftueshme, afër anëve të furrës le të jetë zbratzirë prej 20 cm, kurse mbi te 30 cm.
7. Mos nxjerrni boshtin e shtytjes së tabakasë rrotulluese.
8. Siç te të gjithë aparatet tjera, edhe te aparatit në fjalë nevojitet mbikqyrje e kujdesshme kur e përdorin fëmijt.
9. Priza elektrike nevojitet të jetë qasëse me lehtësi, që në raste urgjente aparatit shpejtë dhe thjeshtë të shkyçet. Por ka mundësi që në përputhje me udhëzimet për instalimin elektrik furrën të lidhim me tastin me të cilin në moment mund të shkyçim furnizimin. Mbaresën e kyçni në prizë njëfazës me rrymë alternuese të instaluar me rregullsi dhe të tokëzuar 230V / 50Hz. PARALAJMËRIM! APARATI NEVOJITET TË JETË I TOKËZUAR! Prodhuesi refuzon çdo lloj përgjegjësie nëqoftëse nuk merrni në konsiderim këtë masë sigurie.
10. Furrës i nevojitet 1,5 kVA fuqi hyrëse. Rekomandojmë që te pozicionimi i furrës të këshilloheni me serviserin, resp. me profesionistin përkatës.

**KUJDES: Furra përmban mbrojtje të vete, edhe atë siguresë 250 V, 10 A.**


## SPECIFIKACIONET

Shpenzimi i energjisë el. .... 230V~50Hz, 1450W  
Fuqia dalëse..... 900W  
Nxehësi për skarë..... 1000W  
Frekuenca e punimit: ..... 2450MHz  
Përmasat e jashtme:..... 515mm (Gjer) x 305mm (L) x 392mm (Th)  
Vëllimi i furrës:..... 25 litra  
Masa pa ambalazh: ..... Përafërsisht 15 kg  
Niveli i zhurmës: ..... Lc < 58 dB (A)



**Pajisja është e shënuar në përputhje me direktivën europiane 2012/19/EU për mbetjet e pajimeve elektrike dhe elektronike (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva përcakton kërkesat për tubimin dhe menaxhimin me mbetjet e pajimeve elektrike dhe elektronike, të cilat janë në fuqi në tërë Unionin European.**

## PËRMASAT E INSTALIMIT TË FURRËS MIKROVALORE

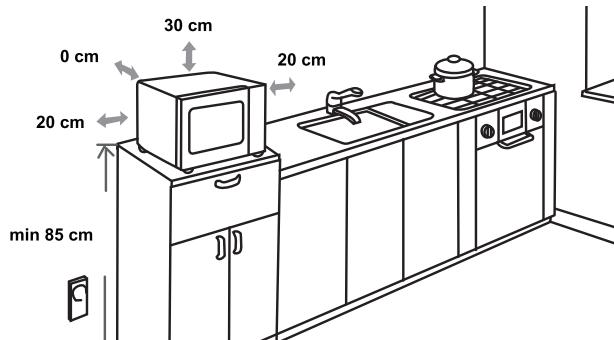

## VËSHTIRËSITË NGA RADIOJA (INTERFERENCAT)

Furra mikrovalore mund të shkaktojë vështirësi në radiodifuzionin, TV aparatin dhe mbaresat e njajshme. Nëqoftëse vjen deri në vështirësi (interferencia), ata mund tu shmangemi ose të zvogëlohen me masat vijuese:

- a) Pastroni derën dhe sipërfaqet e guarnacioneve në furrë.
- b) Posiciononi radion, TV aparatin etj. sa më larg nga furra mikrovalore.
- c) Për radio aparatin, TV aparatin etj. përdorni antenë të instaluar përkatëse, e cila do të mundësojë pranimin e sinjalit të fuqishëm.

MARRIM TË DREJTË PËR NDRYSHIME, TË CILAT NUK NDIKOJNË NË FUNKSIONALITETIN E APARATIT.

## PARA SE TË THIRRNI SERVISERIN

1. Nëqoftëse furra nuk funksionon aspak, ose nëqoftëse në ekran nuk shihet asgja, ose nëqoftëse indikatori shuhet:
  - a) Kontrolloni se a është e kyçur furra me rregullsi në rrjetën elektrike. Nëqoftëse nuk është, nxjerrni spinën nga priza, pritni 10 sekonda dhe përsëri e kyçni.
  - b) Kontrolloni se a është djegë siguresa në instalimin elektrik ose nëqoftëse rryma është ndërprerë në siguresën kryesore. Nëqoftëse në siguresa nuk ka gabime, provoni prizën me ndonjë aparat tjetër.
2. Nëqoftëse furra mikrovalore nuk nxeh, ose nuk jep energji mikrovalore:
  - a) Kontrolloni se a është e rregulluar me rregullsi ora programore.
  - b) Kontrolloni se a është dera e mbyllur mirë dhe se a janë bravat siguruese të mbyllura. Nëqoftëse nuk janë, energjia mikrovalore nuk do të lirohet.

**Nëqoftëse me ndihmën e udhëzimeve të mësipërme nuk do të keni sukses të anuloni vështirësitë, kërkoni ndihmë nga servisi më i afërm i autorizuar.**

## GARANCIONI DHE SERVISI

Për informata ose në rast të vështirësive, lajmërohuni në qendrën e Gorenjes për informim të përdoruesve në shtetin tuaj (numrin telefonik e gjeni në fletëgarancionin ndërkombëtar). Nëqoftëse në shtetin tuaj nuk ka lloj të tillë të qendrës, informohuni te shitësi lokal i Gorenjes ose repartin e Gorenjes për aparate të vogla për amvisëri.

### **Vetëm për përdorim personal!**

Rekomandimet shtesë për pjekje me mikrovalë dhe këshilla të dobishme gjeni në faqen kryesore:

<http://www.gorenje.si>

**KËNAQËSI TE PËRDORIMI I FURRËS SUAJ  
MIKROVALORE JU DËSHIRON**

**gorenje**

## SAYIN MÜŞTERİMİZ

Alışverişiniz için çok teşekkür ederiz. Ürünlerinize gerçek anlamda güvenebileceğinizi kısa sürede rahatlıkla anlayacağınızı inanıyoruz. Cihazdan daha iyi yararlanmanız için, bu kapsamlı kullanma kılavuzunu cihazla birlikte veriyoruz.

Kılavuzda yer alan talimatlar, yeni cihazınıza alışmanıza yardımcı olacaktır. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.

Her halükarda, cihazın size hasarsız olarak teslim edildiğinden lütfen emin olun. Cihazın hasarlı olduğunu belirlemeniz durumunda, satış temsilcinize veya ürünün dağıtımının yapıldığı yerel ambara başvurun. Telefon numarasını faturada veya teslimat raporunda bulabilirsiniz.

Yeni ev aletinizi keyifle kullanmanızı dileriz.



Cihaz, yalnızca evde ve iç mekanda elektromanyetik enerji kullanarak yiyecek ve içecekleri ısıtmak için tasarlanmıştır.

## KULLANMA TALIMATLARI

Bu talimatlar kullanıcıya yönelikir. Talimatlarda cihazınız tanımlanmış ve nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Bu talimatlar ayrıca farklı tipte cihazlar için de hazırlanmış olduklarından, sizin cihazınız için geçerli olmayan bazı fonksiyon açıklamaları olduğunu görebilirsiniz.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



Isıtma veya pişirme amaçlı cihazların yüzeylerine asla dokunmayın. Bunlar çalışma sırasında ısınırlar. Çocukları emniyetli bir mesafede tutun. Yanma riski vardır!



Mikrodalga enerjisi ve Yüksek Voltaj! Kapağı sökmeyin.

**UYARI!** Cihaz ve Erişilebilir Parçaları kullanım sırasında ısınır. Isınan elemanlar ile temas etmemeye özen gösterilmelidir. 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözetim altında tutulmadıkları sürece cihaza yaklaştırılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözetim altında tutulması gereklidir.

Gözetim altında iseler veya kendilerine, cihazın emniyetli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatlar verilmişse ve ilgili tehlikeleri anlıyorlarsa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri düşük olan veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça, bakım işlemi çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

- UYARI:** Cihaz kombinasyon modunda çalıştırıldığında, üretilen sıcaklık nedeniyle, çocukların cihazı ancak yetişkin gözetiminde kullanması gereklidir; (Yalnızca izgara fonksiyonlu model için)

- **UYARI:** Kapı veya kapı sızdırmazlık elemanları hasar görmüşse, fırın yetkili bir kişi bir kişi tarafından onarılincaya kadar çalıştırılmamalıdır;
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisine maruziyete karşı koruma sağlayan bir kapağın sökülmesini gerektiren herhangi bir servis veya onarım işlemini yetkili olmayan birinin yapması tehlikelidir;
- **UYARI:** İçecekler ve diğer yiyecekler patlayabilecekleri için sızdırmaz kaplarda ısıtılmamalıdır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözetim altında tutulması gereklidir.
- Fırının ayaklarını sökmeyin, fırının havalandırmasını engellemeyin.
- Yalnızca mikrodalga fırnlarda kullanmaya uygun kapları kullanın.
- Plastik veya kağıt kaplarda yiyecek ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı bir gözünüz fırında olsun;
- Duman gözlemlenirse, cihazı kapatın veya fişini çekin ve olası alevleri bastırmak için cihazın kapısını kapalı tutun;
- İçeceklerin mikrodalga kullanılarak ısıtılması gecikmeli olarak kaynamaya ve püskürmeye neden olabileceğiinden, içecek kabı tutulurken dikkatli olunmalıdır;
- Biberonların ve bebek maması şişelerinin içeriği, yanmaları önlemek için tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklık kontrol edilmelidir;
- Mikrodalga ile ısıtma sona erdikten sonra patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve çok pişmiş yumurtalar mikrodalga fırnlarda ısıtılmamalıdır;

- Kapı yüzeylerini, kapı contasını, fırın boşluğunu temizlerken yalnızca bir sünger veya yumuşak bezle uyguladığınız yumuşak ve aşındırıcı olmayan sabun veya deterjan kullanın.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları alınmalıdır;
- Fırının temiz bir durumda tutulmaması, cihazın kullanımı ömrünü olumsuz etkileyebilecek şekilde yüzeyin çürümesine ve olasılıkla tehlikeli bir duruma neden olabilir;
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeden kaçınmak için üretici, servis acentesi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gereklidir.
- Kablonun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Tehlikeli bir durum oluşmaması için, bu cihazı harici bir zamanlayıcıya veya uzaktan kumanda sisteme hiçbir zaman bağlamayın.
- Fırının içindeki lamba ampulünü hiçbir zaman değiştirmeyin. Gorenje servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, keskin nesneler, aşındırıcı temizlik ajanları ve aşındırıcı süngerler ve leke çıkarıcı maddeler kullanarak temizlemeyin.

Aşağıda, tüm cihazlar gibi, bu fırının da en üst düzey performansla çalışmasını sağlamak için uyulması gereken belirli kurallar ve güvenlik önlemleri listelenmiştir:

1. Fırını, giyecek, kağıt ve diğer yiyecek olmayan cisimleri kurutmak veya sterilizasyon yapmak gibi, yiyecek hazırlama dışında bir amaç doğrultusunda kullanmayın.
2. Fırını boşken çalıştırmayın. Bu, fırına zarar verebilir.
3. Fırın boşluğunu kağıt, yemek kitabı, vb. cisimleri saklamak için kullanmayın.
4. Yumurta sarısı, patates, tavuk ciğeri, vb. gibi bir zarla kaplı yiyecekleri, önce birkaç kez bir çatalla delmeden pişirmeyin.
5. Dış kasanın üzerindeki deliklere herhangi bir cisim sokmayın.
6. Doğrudan cam tepsı üzerinde yiyecek pişirmeyin. Yiyecekleri fırına yerleştirmeden önce, uygun pişirme kapları içine yerleştirin.

**ÖNEMLİ - YEMEK PİŞİRME KAPLARI MİKRODALGA**

**FİRİNİNİZDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR**

- Metal tutacaklı metal tavalar veya kaplar kullanmayın.
  - Metal kaplamalı hiçbir şey kullanmayın.
  - Plastik torbaların üzerinde kağıt kaplı bağlar kullanmayın.
  - Mikrodalga enerjisini emecek bir madde içerdiklerinden, melamin tabaklar kullanmayın. Bu, tabakların çatlamasına veya kavrulmasına neden olabilir ve pişirme hızını yavaşlatır.
  - Centura Sofra Takımı kullanmayın. Cılıtlı yüzey mikrodalga kullanımına uygun değildir. Corelle Livingware kapalı saplı fincanlar kullanılmamalıdır.
  - Mikrodalga fırında ısıtılmaları durumunda patlayabileceklerinden, kapaklı şişe veya sızdırmaz yağı şışesi gibi ağızı kapalı bir kap kullanmayın.
  - Geleneksel et veya şeker termometreleri kullanmayın.
  - Özellikle mikrodalga fırında pişirme işlemi için üretilen termometreler vardır. Bunlar mikrodalga fırında pişirme işlemleri için kullanılabilir.
7. Mikrodalga kapları yalnızca üreticinin talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
  8. Bu fırında yağıda yiyecek kızartmayı denemeyin.
  9. Bir mikrodalga fırının kabın kendisini değil, yalnızca bir kaptaki sıvayı ısıtacağını lütfen unutmayın. Bu nedenle, fırından çıkarılan bir kabın kapağı dokunamayacak kadar sıcak olmasa bile, kapak açıldığında, kabın içindeki yiyeceğin/sıvının geleneksel pişirme yöntemiyle

- aynı miktarda buhar yayacağını veya taşacağını lütfen unutmayın.
10. Özellikle bebekler için mama/içecek ısıtıyor veya pişiriyorsanız, pisen yiyeceğin sıcaklığını her zaman test edin. Yiyeceklerin/içeceklerin hiçbir zaman fırından çıkarılır çıkarılmaz tüketilmemesi, birkaç dakika bekletilmeleri ve ısını düzgün şekilde dağıtmak için yiyeceğin/içecekin karıştırılması tavsiye edilir.
  11. Yaş ve su karışımı et suyu gibi yiyecekler, kapatıldıktan sonra 30-60 saniye fırında bekletilmelidir. Bu, karışımın dengelenmesini ve yiyeceğe/sıvuya kaşık sokulduğunda veya et suyu tabletleri eklendiğinde kabarcık oluşmamasını sağlar.
  12. Yiyecek/içecek hazırlarken, tatlılar, reçel ve turta harcı gibi çok hızlı işinabilen belirli yiyeceklerin var olduğunu unutmayın. Yüksek oranda yağı veya şeker içeren yiyecekleri hazırlarken plastik kaplar kullanmayın.
  13. Pişirmede kullanılan kaplar, ısıtılan yiyecekten aktarılan ısı nedeniyle işinabilir. Kabin üst kısmı ve kupları plastik kaplıysa, bu durum özellikle geçerlidir. Kapları tutmak için tutacaklar gerekebilir.
  14. Fırın boşluğunda yanğını azaltmak için:
    - a) Yiyeceği aşırı pişirmeyin. Pişirmeyi kolaylaştırmak için fırının içine kağıt, plastik veya başka yanıcı maddeler yerleştirilirse, mikrodalga fırını dikkatlice izleyin.
    - b) Fırına torba yerleştirmeden önce, torba bağlarını dikkatlice söküp.
    - c) Fırının içindeki maddelerin alev alması durumunda, fırının kapağını kapalı tutun, fırını duvardaki prizden kapatın veya elektriği sigortadan veya devre kesici panelden kesin.


# BİLGİSAYAR KONTROL PANELİ



~~~~~ \*Øh \*Øg ⌂ ⌂ =o



▷ ||□

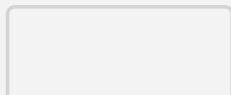

GÖRÜNTÜ BİRİMİ

Seçilen fonksiyonları ve zamanı gösterir.

EKRAN BİRİMİ SİMGELERİ

- ~~~~~ Mikrodalga
- ~~~~ Izgara
- ~~~~ Birleşik(mikrodalga+ izgara)
- *Øh Hızlı buz çözme, zamana gore
- *Øg Otomatik buz çözme, ağırlığa gore
- ⌂ Otomatik programlar
- ⌚ Dakika hatırlatıcı (alarm)
- ⌚ Saat(günün zamanı)
- =o Çocuk kiliti


TUŞLAR

- ~~~~~ Mikrodalga
- ~~~~ Izgara
- ~~~~ Birleşik(mikrodalga+ izgara)
- *Ø Buzçözme
- ⌂ Otomatik menu
- ⌚ Dakika hatırlatıcı/Saat

DÖNER DÜĞME

- ▷ Başlat
- ||□ Duraklat/Durdur

KAPAK AÇMA DÜĞMESİ

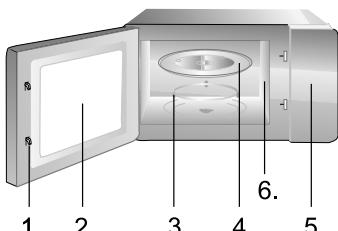

1. Kapı Emniyet Kilidi Sistemi
2. Fırın Penceresi
3. Döner Altlık Halkası
4. Cam Tepsi
5. Kontrol Paneli
6. Dalga kılavuzu (dalga kılavuzunu örten mika plakayı lütfen sökmeyin)

Izgara rafı (Yalnızca izgara veya kombinasyon fonksiyonu için kullanılır ve cam tepsisi yerleştirilir)

KULLANIM TALIMATLARI

1. SAAT

Fırının dijital saati vardır. Fırın, standby (bekleme) modundayken SAAT (CLOCK) tuşuna basılarak fırının saati 24 saatlik zaman biçiminde ayarlanabilir.

Örnek: Saati 8:30 olarak ayarlamak için:

1. Fırın bekleme modundayken SAAT (CLOCK) tuşuna üç saniye basılı tutun. Zaman göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Saati 08:00 olarak ayarlamak için ayar düğmesini çevirin ve istenilen saate (08:00) gelindiğinde düğmeye basın.
2. Ardından dakika kısmını ayarlamak için düğmeyi çevirin ve istenilen dakika değerine ulaşıldığında onay için düğmeye bir kez daha basın.

NOT: Pişirme esnasında SAAT (CLOCK) tuşuna basıldığında zaman gösterilecektir. Fırının elektriğe bağlandığı veya fişin prizden çıkarılıp yeniden takıldığı her seferde saatin ayarlanması gereklidir.

2. MİKRODALGA İLE PIŞİRME VE TEKRAR ISITMA

Bu fonksiyonun iki seçenekleri vardır:

a) Mikrodalga ile hızlı ısıtma (%100 güç açık)

Örnek: 5 dakika süreyle %100 güçte pişirme.

1. Ayar düğmesini kullanarak süreyi 05.00 dakikaya ayarlayın.
2. Programı başlatmak için BAŞLAT(START) tuşuna basın.

b) Manuel kontrollü mikrodalga ile ısıtma

Örnek: Yiyeceklerin 10 dakika süresince 600 W güçle ısıtilması

1. MİKRODALGA (MICROWAVES) tuşuna basın.
2. Birkaç kez MİKRODALGA (MICROWAVES) tuşuna basın veya güç seviyesini 600 W'ye getirmek için ayar düğmesini kullanın.
2. Ayar düğmesini kullanarak süreyi 10.00 dakikaya ayarlayın.
3. Programı başlatmak için BAŞLAT(START) tuşuna basın.

Kullanılabilir 9 güç seviyesi bulunmaktadır (W cinsinden): 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, ve 100; maksimum çalışma süresi 95 dakikadır.

3. IZGARA

Izgara modu; ince et dilimleri, şnitzel, bonfile, biftek, pirzola, şiş, sosis veya tavuk parçalarının pişirilmesi için uygundur. Izgara, ayrıca tost veya sandviç yapmak ve yiyeceklerin üzerinde hafif kızartılması (greten) için de uygundur. Izgara için ayarlanabilen maksimum çalışma süresi 95 dakikadır.

Örnek: 12 dakika izgara

1. IZGARA (GRILL) tuşuna basın.
2. Ayar düğmesini çevirerek süreyi 12.00 dakikaya ayarlayın.
3. Programı başlatmak için BAŞLAT(START) tuşuna basın.

NOT: Pişirme veya izgaralama esnasında işlemin yarısına gelindiğinde fırın otomatik olarak iki kez uyarı sesi verecektir. Bu ses pişirilen ürünün çevrilmesi gerektiğini belirtir. Çözürülmen yiyeceği çevirdikten sonra fırının kapağını kapatıp BAŞLAT (START) tuşuna basın. Pişirilen yiyeceği çevirmek istemiyorsanız pişirme ve izgaralama işlemi devam edecektir.

4. KOMBİNE ÇALIŞTIRMA

Fırın, ayarlanan sürenin yüzde 55'inde mikrodalga özelliği, yüzde 45'inde ise izgara özelliği ile çalışacaktır. Bu çalışma modu balık veya graten usulü pişirilecek yemekler için uygundur. Ayarlanabilen maksimum çalışma süresi 95 dakikadır.

Örnek: 25 dakikalık C-1 kombine çalıştırılmaya ayarlama

1. KOMBİNE (COMBINED) mod tuşuna basın. Ekran üzerinde »C-1« görünecektir.
2. Ayar düğmesine basarak seçili kombinasyonu onaylayın.
3. Ayar düğmesini çevirerek süreyi 25.00 dakikaya ayarlayın.
4. Programı başlatmak için BAŞLAT(START) tuşuna basın.

5. KOMBİNE ÇALIŞTIRMA C-2

Fırın, ayarlanan sürenin yüzde 36'sında mikrodalga özelliği, yüzde 64'ünde ise izgara özelliği ile çalışacaktır. Bu mod pudding, sufle, omlet, kumpir ve tavuk-hindi etlerinin pişirilmesi için uygundur. Ayarlanabilen maksimum çalışma süresi 95 dakikadır.

Örnek: 25 dakikalık C-2 kombine çalıştırılmaya ayarlama

1. KOMBİNE (COMBINED) tuşuna iki kez basın veya ayar düğmesini döndürerek istenilen modu seçin. Ekran üzerinde »C-2« görünecektir. DÜĞME'ye basarak seçimi onaylayın.
2. Ayar düğmesini kullanarak süreyi 25.00 dakika olarak ayarlayın.
3. Programı başlatmak için BAŞLAT(START) tuşuna basın.

6. OTOMATİK BUZ ÇÖZME

Bu modda et, tavuk ve deniz ürünlerinin buzları çözülecektir. Buz çözme süresi ve çalışma gücü önceden ayarlanan ağırlığa göre otomatik olarak ayarlanacaktır. Çözdürülecek yiyeceklerin ağırlığı 100 g ile 2000 g arasında olabilir.

Örnek: 600 gram donmuş balığın çözürtlmesi

1. BUZ ÇÖZME (DEFROST) tuşuna basın.
2. Ayar düğmesini çevirerek ağırlığı 600 grama ayarlayın.
3. Programı başlatmak için BAŞLAT (START) tuşuna basın.

NOT: Buz çözme esnasında işlemin yarısına gelindiğinde fırın otomatik olarak iki kez uyarı sesi verecektir. Bu ses çözürtülen ürünün çevrilmesi (ters-yüz) gerektiğini belirtir. Çözdürülen yiyeceği çevirdikten sonra fırının kapağını kapatıp BAŞLAT (START) tuşuna basın. Çözdürülen yiyeceği çevirmek istemiyorsanız pişirme ve kızartma işlemi devam edecektir.

7. HIZLI BUZ ÇÖZME

Fırının ayrıca hızlı buz çözme özelliği bulunmaktadır.

Örnek: Ekmekler için hızlı buz çözme

1. BUZ ÇÖZME (DEFROST) tuşuna iki kez basın veya ekran üzerindeki zaman ayarlı olarak buz çözme sembolünü seçin.
2. İstenilen zaman ayarı için düğmeyi döndürün.
3. Programı başlatmak için BAŞLAT (START) tuşuna basın.

NOT: Buz çözme esnasında işlemin yarısına gelindiğinde fırın otomatik olarak iki kez uyarı sesi verecektir. Bu ses ürünün çevrilmesi gerektiğini belirtir. Çözdürülen yiyeceği çevirdikten sonra fırının kapağını kapatıp BAŞLAT (START) tuşuna basın. Pişirilen/buzu çözülen yiyeceği çevirmek istemiyorsanız pişirme ve izgaralama işlemi devam edecektir.

8. OTOMATİK MENÜ

Otomatik menüde belirtilen yiyecekler için sadece yiyeceğin türünün ve ağırlık/miktarının ayarlanması gereklidir. Güç ve süre ayarlamasını fırın otomatik olarak yapacaktır.

Örnek:

1. OTOMATİK MENÜ (AUTO MENU) tuşuna basın.
2. Birkaç kez OTOMATİK MENÜ (AUTO MENU) tuşuna basın veya istenilen yiyecek türünü seçmek için ayar düğmesini çevirin. A1 ile A8 arasındaki programlardan bir tanesini seçin. Düğmeye tekrar basarak ayarlamayı onaylayın.
3. Ayar düğmesini çevirerek uygun ağırlık/miktarı belirleyin.

4. Programı başlatmak için BAŞLAT(START) tuşuna basın.

| Menü | Ağırlık/miktar | Mikrodalga gücü |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| A1
Hızlı tekrar isıtma | 150g | 100% |
| | 250g | |
| | 350g | |
| | 450g | |
| | 600g | |
| A2 Sıvı | 1 fincan | 100% |
| A3
Patlamış mısır | 50g | 100% |
| | 100g | |
| A4
Et | 150g | 100% |
| | 300g | |
| | 450g | |
| | 600g | |
| A5
Patates | 230g | 100% |
| | 460g | |
| | 690g | |
| A6
Sebzeler | 150g | 100% |
| | 350g | |
| | 500g | |
| A7
Balık | 150g | 80% |
| | 250g | |
| | 350g | |
| | 450g | |
| | 650g | |
| A8
Kek | 50 g (450 ml su) | 80% |
| | 100 g (800 ml su) | |
| | 150 g (1200 ml su) | |

9. ÇOK KADEMELİ PİŞİRME

Mikrodalga fırın iki kademeli pişirme imkânı sunar.

Örnek: Etleri 10 dakika çözürmek ve ardından 600 W'de 5 dakika isitmak için:

1. BUZ ÇÖZME tuşuna iki kez basın.
2. Süreyi 10.00 dakikaya ayarlamak için düğmeyi kullanın.
3. MİKRODALGA (MICROWAVES) tuşuna basın.
4. Gücü 600 W'ye ayarlamak için düğmeyi kullanın.
5. Programı başlatmak için BAŞLAT(START) tuşuna basın.

10. HIZLI BAŞLAT

NOT: Buz çözme fonksiyonu sadece ilk kademe için ayarlanabilir. Otomatik menü, çok kademeli pişirme programının bir kademesi değildir.

11. ÇOCUK KİLİDİ

Fırının kullanılmasına yönelik ipuçları
Yiyeceklerini hızla ısıtmak (%100 mikrodalga gücü) veya pişirmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bekleme modunda BAŞLAT (START) tuşuna basıldığında fırın 30 saniye süreyle çalışacaktır. BAŞLAT (START) tuşuna her basıldığında fırın 30'ar saniye daha çalışmaya devam edecektir.

NOT: BAŞLAT (START) tuşuna tekrar basılması otomatik mod, çok kademeli pişirme ve otomatik buz çözme modu haricindeki tüm programlarda pişirme süresini 30 saniye uzatacaktır.

12. GERİ SAYIM ZAMANLAYICISI / DAKİKA HATIRLATICI

Bu fonksiyon fırının çocuklar tarafından denetimsiz ve yanlış şekilde kullanılmasını engelleyecektir. Fırın kilitlendiğinde ilgili kilit simgesi görünür ve fırının kullanılması imkansız hale gelir.

Fırını kilitlemek için OTOMATİK MENÜ (AUTO MENU) ve SAAT (CLOCK) tuşuna eş zamanlı olarak basın. Bir bip sesi duyulduğunda fırın kilitlenir ve gösterge ünitesi üzerinde kilit simbolü görünür. Fırının kilitli olduğu süre boyunca tüm tuşlar devre dışıdır.

Fırının kilidini açmak için OTOMATİK MENÜ (AUTO MENU) ve SAAT (CLOCK) tuşuna eş zamanlı olarak tekrar basın. Bir bip sesi duyulduğunda fırının kilidi açılacaktır.

**Aları ayarlamak için geri sayım sayacı kullanılır.
Mömkün olan en uzun ayarlama süresi 95 dakikadır.**

Örnek:

1. SAAT (CLOCK) tuşuna basın. Gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. İstenilen zaman ayarı için düğmeyi kullanın.
3. Ayar düğmesine basılarak onaylandıktan sonra geri sayım başlayacaktır. Sürenin dolmasının ardından fırın bir uyarı (bip) sesi verecektir.

NOT: Geri sayım zamanlayıcısının veya dakika hatırlatıcının ayarlanması fırının çalışmasını etkilemez ve pişirme zamanlayıcısı olarak kullanılmaz.

13. ALARMI VE TUŞ SESLERİNİ AYARLAMA

Bu fonksiyon ile tuş sesleri ve diğer uyarı seslerinin seviyesi ayarlanabilir.

Ayar tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun. Ekran üzerinde »VOL« görünecektir. İstenilen ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi kullanın. İstenilen seviye ayarlandığında onay için düğmeye basın.

NOT: »OFF« seçilirse, tuşlara basıldığında herhangi bir ses duyulmayacaktır; alarm, geri sayım zamanlayıcısı, programın tamamlandığını gösteren bip sesi ve hata uyarıları sesleri normal şekilde duyulmaya devam edecektir.

MİKRODALGA FIRININIZIN BAKIMI

1. Fırını kapatın ve temizlik öncesi fişi duvar prizinden çıkarın.
2. Fırının iç kısmını temiz tutun. Fırının duvarlarına yiyecek sıçradığında veya sıvı döküldüğünde, ıslak bir bezle silin. Sert deterjan veya aşındırıcıların kullanılması önerilmez.
3. Fırının dış kısmı ıslak bir bezle temizlenmelidir. Fırının içindeki çalışan parçaların hasar görmesini önlemek için, havalandırma deliklerine su sıçramasına izin verilmemelidir.
4. Kontrol Panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Yumuşak ve ıslak bir bezle temizleyin, Kontrol Paneli üzerinde deterjan, aşındırıcılar veya püskürtmeli temizlik maddeleri kullanmayın.
5. Fırın kapısının iç tarafında veya dış çevresinde buhar birikirse, yumuşak bir bezle silin. Mikrodalga fırın yüksek nem koşullarında çalıştırılırsa bu durum oluşabilir ve hiçbir zaman ünitenin arızalandığı anlamına gelmez.
6. Temizlik için ara sıra cam tepsiyi çıkarmak gereklidir. Tepsiyi ılık sabunlu suda veya bir bulaşık yıkama makinesinde yıkayın.
7. Aşırı gürültü olmaması için, döner halka ve fırın boşluğu zemini düzleni olarak temizlenmelidir. Fırının alt yüzeyini yumuşak deterjan, su veya pencere temizleyicisi kullanarak silin ve kurutun. Döner halka yumuşak sabunu suda veya bulaşık yıkama makinesinde yıkanabilir. Tekrarlanan kullanım sırasında pişirme buharı birikir, fakat alt yüzeyi veya döner halka tekerleklerini hiçbir şekilde etkilemez. Döner halkayı temizlik için boşluk zemininden çıkardığınızda, doğru konumda yerine takıldığınızdan emin olun.
8. Mikrodalga fırında kullanılabilir derin bir kapta bir fincan suyu bir limonun suyu ve kabuğuyla karıştırarak, fırınızda kokuyu giderin. Fırını 5 dakika mikrodalga modunda çalıştırın, tamamen silin ve kuru bir bezle kurulayın.

ÇEVRE

Kullanım ömrü sona erdiğinde cihazı normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Onun yerine, geri dönüştürülmesi için resmi bir atık toplama merkezine teslim edin. Bunu yaparak, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

MİKRODALGA FIRININ MONTAJI

KURULUM

1. Kapının iç tarafındaki tüm paketleme malzemesinin çıkarıldığından emin olun.
2. Paketinden çıkarıldıkten sonra, fırında hasar olup olmadığını görsel olarak inceleyin:
 - Hizasız Kapı
 - Hasarlı Kapı
 - Kapı Penceresinde ve Ekranda Göçükler veya Delikler
 - Boşluk Kismında GöçüklerYukarıdakilerden herhangi biri görülmüyorsa, fırını **KULLANMAYIN**.
3. Bu Mikrodalga Fırın 15 kg ağırlığındadır ve bu ağırlığı destekleyecek kadar güçlü bir yüzeye yatay olarak yerleştirilmelidir.
4. Fırın, yüksek sıcaklık ve buhardan uzağa yerleştirilmelidir.
5. Fırının üzerinde hiçbir şey **KOYMAYIN**.
6. Havalandırmanın doğru şekilde gerçekleşmesini sağlamak için, fırını her iki yanda duvardan 20 cm uzağa ve üstte 30 cm boşluk olacak şekilde yerleştirin.
7. Her tür cihazda olduğu gibi, çocuklar tarafından kullanıldığından yakından gözetilmesi gereklidir.
8. Acil bir durumda fişin hemen çekilebilmesi için, elektrik prizinin kolayca erişilebilir olmasına dikkat edin. Tersi durumda, devre üzerindeki bir anahtarı kullanarak cihazı kapatmak mümkün olmalıdır. Bu durumda, elektrik güvenliği standartlarının mevcut hükümleri dikkate alınır.
Ürün, tek fazlı topraklanmış bir AC (230 V/50 Hz) prize bağlanmalıdır.
UYARI! BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR!
9. Bu fırın 1,5 KW güç girişi gerektirir. Fırını kurarken bir servis mühendisine danışın.


DİKKAT: Bu fırın, 250 V, 10 Amp Sigorta ile dahili olarak korunur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Güç tüketimi..... | 230V-50Hz, 1450W |
| Çıkış gücü | 900W |
| Izgara ısıtıcısı | 1000W |
| Çalıştırma Frekansı | 2450MHz |
| Dış Boyutlar..... | 515mm(G) x 305mm(Y) x 392mm(D) |
| Fırın Kapasitesi | 25 litre |
| Ambalajsız yaklaşık ağırlık | 15 kg |
| Gürültü seviyesi..... | Lc < 58 dB (A)) |



MONTAJ BOYUTLARI

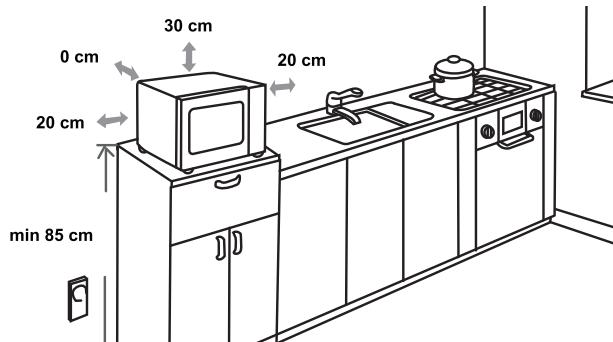

TELSİZ ETKİLEŞİMİ

Mikrodalga fırın radyo, TV benzer cihazlarınızla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, aşağıdaki prosedürler uygulanarak giderilebilir veya azaltılabilir.

- Fırının kapısını veya conta yüzeyini temizleyin.
- Radyo, TV, vb. cihazları mikrodalga fırının mümkün olduğuna uzağına yerleştirin.
- Güçlü sinyal alınmasını sağlamak için radyo, TV, vb. cihazlarınızla birlikte doğru şekilde kurulmuş bir anten kullanın.

CİHAZIN FONKSİYONLARINI ETKİLEMENİ HER
TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKIMIZI SAKLI
TUTARIZ.

SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE

1. Fırın hiç çalışmazsa, göstergedeki bilgiler görünmez veya gösterge görünmez olur:
 - a) Fırının fişinin prize sıkı bir şekilde takıldığı kontrol edin. Takılmamışa, fişi prizden çekin, 10 saniye bekleyin ve yeniden sıkı bir şekilde takın.
 - b) Mekanda atmış bir elektrik devresi sigortası veya atmış bir ana devre kesici olup olmadığını kontrol edin. Bunlar doğru şekilde çalışıyor görünüyorrsa, başka bir cihaz bağlayarak prizi test edin.
2. Mikrodalga gücü çalışmazsa:
 - a) Zamanlayıcının ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
 - b) Kapının emniyet kilitleri devreye girecek şekilde güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Tersi durumda, mikrodalga enerjisi fırına akmaz.
Yukarıdakilerden hiçbirisini durumu düzeltmezse, en yakındaki yetkili servise başvurun.

GARANTİ VE SERVİS

Bilgiye gereksinim duyarsanız veya bir sorunuz olursa, lütfen ülkenizdeki Gorenje Müşteri Destek Merkezine başvurun (telefon numarasını dünya genelinde garanti formunda bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Servis Merkezi yoksa, yerel Gorenje bayinize gidin veya Gorenje ev aletleri Servis departmanına başvurun.

Yalnızca kişisel kullanımına yönelik!

Mikrodalga ile pişirmeyle ilgili ek tavsiyeler ve yararlı öneriler web sitesinde bulunabilir:

<http://www.gorenje.com>

CİHAZINIZI KEYİFLE KULLANMANIZI DİLERİZ

gorenje

STIMATE CLIENT

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului. Considerăm că veți găsi semne clare pentru a vă încrede în produsele noastre. Pentru o utilizare mai ușoară a cuptorului, atașam acest manual de instrucții.

Instrucțiunile vă vor ajuta să vă familiarizați cu noul dumneavoastră cuptor. Vă rugăm să-l citiți cu atenție înainte de prima utilizare.

În orice caz, vă rugăm să vă asigurați că cuptorul nu v-a fost furnizat în stare de defecțiune. Dacă descoperiți orice defecțiune provocată prin transportul acestuia, contactați reprezentantul de vânzări sau depozitul regional de unde s-a livrat produsul. Numărul de telefon îl puteți găsi pe chitanța sau procesul verbal.

Vă dorim o utilizare plăcută a noului aparat electrocasnic.

Cuptorul cu microunde este destinat uzului casnic.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Aceste instrucții se adresează utilizatorului. Acestea prezintă aparatul de gătit și modul de utilizare. Se aplică și altor tipuri de aparate, prin urmare este posibil să găsiți descrieri ale unor funcții care nu se regăsesc în cazul aparatului dumneavoastră.



Nu atingeți niciodată suprafața aparatelor de gătit sau de încălzit. Ele se pot încălzi în timpul funcționării. Nu lăsați copiii să se apropie. Există riscul să vă ardeți!



Sursă de microunde și înaltă tensiune! Nu îndepărtați carcasa.

AVERTIZARE! Aparatul și componente expuse ale acestuia se încalzesc în timpul utilizării. Trebuie acordată atenție pentru a evita contactul cu elementele fierbinți. Copiii cu vîrste sub 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați permanent. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

• **AVERTISMENT:** Când aparatul este operat în modul combinat, copiii trebuie să folosească aparatul doar dacă sunt supravegheați de un adult, date fiind temperaturile generate; (doar pentru modelul cu funcție grătar)

- **AVERTISMENT:** Dacă uşa sau sistemele de închidere ale uşii sunt avariate, cuptorul nu trebuie operat înainte de a fi reparat de o persoană autorizată;
- **AVERTISMENT:** Este riscant ca o persoană neautorizată să efectueze orice lucrări de service sau reparaţii care implică îndepărtarea unui capac ce oferă protecţie împotriva energiei microundelor;
- **AVERTISMENT:** lichidele sau alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise deoarece există riscul ca acestea să explodeze.
- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă la aparat.
- Nu îndepărtaţi picioarele cuptorului, nu blocaţi căile de aerisire ale cuptorului.
- Folosiţi doar ustensile potrivite pentru cuptoarele cu microunde.
- Atunci când încălziţi alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheaţi cuptorul pentru că există riscul de izbucnire a unui incendiu;
- Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi țineţi uşa închisă pentru a stinge flăcările;
- Încălzirea la microunde a băuturilor poate determina o fierbere eruptivă întârziată, aşadar trebuie să aveţi grijă atunci când manipulaţi recipientul;
- Conţinutul biberoanelor sau al borcanelor cu alimente pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înaintea consumului, pentru a se evita eventualele arsuri;
- Ouăle în coajă şi ouăle fierte tari nu trebuie încălzite la microunde pentru că pot exploda, chiar şi după finalizarea procesului de încălzire la microunde;

- Pentru curățarea ușii, a sistemului de închidere, a cavității cuptorului folosiți doar detergenți blânzi, neabrazivi, aplicați cu un burete sau o cârpă moale.
- Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice resturi de alimente trebuie îndepărtaate;
- Nepăstrarea curăteniei cuptorului poate deteriora suprafața, ceea ce ar putea avea un efect advers asupra duratei de funcționare a aparatului și poate avea drept rezultat o situație riscantă;
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane calificate, pentru a evita orice riscuri.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a suprafeței de lucru.
- Nu conectați acest aparat la un comutator extern sau un sistem de control de la distanță, pentru a evita o situație riscantă.
- Nu înlocuiți becul din interiorul cuptorului. Acesta trebuie înlocuit doar de către echipa de service Gorenje.
- Nu curățați cuptorul cu aparate de curățat cu aburi, de înaltă presiune, cu obiecte ascuțite, agenți de curățare abrazivi, bureți abrazivi și substanțe care îndepărtează petele.

INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ PENTRU UZ GENERAL

La fel ca în cazul majorității aparatelor, mai jos sunt enumerate câteva reguli care trebuie respectate și măsuri de siguranță care să asigure buna funcționare a acestui cuptor:


1. Tava din sticlă, brațele rotative, sina de legătură și rotativă trebuie să fie la locul lor în timpul funcționării cuptorului.
2. Nu folosiți cuptorul pentru altceva în afară de prepararea alimentelor, cum ar fi pentru uscarea hainelor, a hârtiei sau pentru alte articole ne-alimentare sau pentru sterilizare.
3. Nu operați cuptorul atunci când este gol. Acest lucru poate afecta cuptorul.
4. Nu folosiți cavitatea cuptorului pentru a depozita articole precum hârtii, cărți de bucate, etc.
5. Nu gătiți alimente în membrană, cum ar fi gălbenușuri de ou, cartofi, ficat de pasăre, etc., înainte de a le perfora de câteva ori cu o furculiță.
6. Nu introduceți obiecte în orificiile carcasei exterioare.
7. Nu îndepărtați componentele cuptorului, cum ar fi picioarele, cablurile, suruburile, etc.
8. Nu preparați alimentele direct pe tava din sticlă.
Așezați alimentele în/pe ustensile de gătit corespunzătoare înainte de a le introduce în cuptor

IMPORTANT - VASE DE GĂTIT CARE NU TREBUIE FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU MICROUNDE

- Nu folosiți tigăi din metal sau vase cu mâner din metal.
- Nu folosiți instrumente cu ornamente din metal.
- Nu folosiți pungi din plastic dotate cu sârmă îmbrăcată în hârtie.
- Nu folosiți vase din melamină deoarece conțin un material care absoarbe energia microundelor. Din acest motiv vasele se pot crăpa sau arde și vor încetini viteza de gătire.
- Nu folosiți tacâmuri Centura. Smalțul nu este potrivit pentru cuptorul cu microunde. Nu trebuie folosite ceștile acoperite, cu mâner, de la Corelle Livingware.
- Nu pregătiți alimentele într-un recipient cu deschidere mică, precum o sticlă cu dop sau sticlă de ulei pentru salată, întrucât pot exploda dacă sunt încălzite la cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți termometre convenționale pentru carne sau dulciuri.
- Există termometre speciale pentru gătitul la cuptorul cu microunde. Acestea pot fi folosite.

9. Ustensilele pentru cuptorul cu microunde trebuie folosite în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
10. Nu încercați să prăjiți alimente în acest cuptor.
11. Rețineți faptul că un cuptor cu microunde încălzește doar lichidul dintr-un recipient, nu și recipientul. Prin urmare, chiar și atunci când capacul unui recipient nu este fierbinte la atingere, rețineți că alimentul/lichidul din interior va emana aburi și/sau stropi la îndepărțarea capacului ca și cum ar fi fost pregătit în mod convențional.
12. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor gătite, mai ales dacă încălziți sau preparați alimente/lichide pentru bebeluși. Se recomandă ca alimentele/lichidele să nu fie consumate imediat ce au fost scoase din cuptor, ci să fie lăsate timp de câteva minute și să amestecați alimentul/lichidul pentru a distribui căldura în mod uniform.
13. Alimentele care conțin un amestec de grăsimi și apă, cum ar fi supa, ar trebui să rămână în cuptor timp de 30-60 secunde după ce acesta a fost oprit. În acest fel, amestecul se va așeza și nu se vor forma bule atunci când în aliment/lichid este introdusă o lingură sau când este adăugat un cub de supă.
14. Atunci când pregătiți/gătiți alimente/lichide rețineți că există anumite alimente, de exemplu budincile de Crăciun, șunca și carnea tocată, care se încălzesc foarte repede. Nu folosiți recipiente din plastic pentru încălzirea sau gătirea alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi sau zahăr.
15. Ustensilele de gătit se pot încinge din cauza căldurii transferate de la alimentele încălzite. Acest lucru se aplică mai ales dacă partea superioară sau mânerele ustensilei sunt acoperite de plastic. Pot fi necesare mănuși de bucătărie pentru manipularea ustensilelor
16. Pentru a reduce riscul de incendiu în cavitatea cuptorului:
 - a) Nu gătiți alimentele mai mult decât este necesar. Supravegheați cuptorul cu microunde dacă în interior se află hârtie, plastic sau alte materiale combustibile pentru facilitarea procesului de gătit.
 - b) Scoateți firele de sărmă din pungi înainte de a le introduce în cuptor.
 - c) Dacă materialele din cuptor se aprind, țineți închisă uşa cuptorului, opriți cuptorul de la comutatorul de perete sau opriți alimentarea cu energie de la priză sau din panoul de curent.

PANOU DE CONTROL

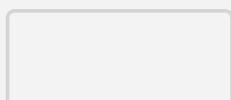

UNITATE AFIȘAJ

Afișează funcțiile și duratele selectate.

PICTOGRAMELE UNITĂȚII DE AFIȘAJ

~~~~ Microunde

..... Grill

~~~~ Combinat (microunde + grill)

*Øh Dezghețare rapidă, în funcție de durată

*Øg Dezghețare automată, în funcție de greutate

DOC Programe automate

ALM Alertă minute (alarmă)

CLOCK Ceas (ora)

PROT Protectie pentru copii

BUTOANE

~~~~ Microunde

..... Grill

~~~~ Combinat (microunde + grill)

*Øh Dezghețare

DOC Meniu automat


ALM Alertă minute/ceas

BUTON ROTATIV

► Start

||□ Pauză/Stop

BUTON DESCHIDERE UŞĂ

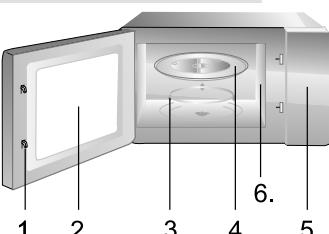

1. Sistem blocare ușă
2. Fereastră cuptor
3. Inel rotativ
4. Tavă din sticlă
5. Panou de control
6. Ghid unde (vă rugăm să nu îndepărtați placa de mică ce acoperă ghidul de unde)

Raft grătar (Va fi folosit doar pentru grătar sau pentru o funcție combinată și va fi așezat pe tava din sticlă).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. CEAS

Cuptorul este dotat cu ceas digital. Atunci când cupitorul este în modul standby, ceasul poate fi setat în formatul de 24 de ore, prin apăsarea butonului CEAS.

Exemplu: Pentru a regla ceasul la 8:30:

1. Atunci când cupitorul este în modul standby, apăsați și mențineți apăsat butonul CEAS pentru trei secunde. Afişajul de oră se va aprinde intermitent. Selectați ora 08:00 prin rotirea butonului și prin apăsarea acestuia atunci când s-a selectat numărul dorit de ore.
2. Apoi, roțiți butonul pentru a selecta numărul de minute, astfel încât să se afișeze 08:30; apoi, apăsați butonul pentru confirmare.

NOTĂ: Pe durata preparării, ceasul poate fi afișat în orice moment prin apăsarea butonului CEAS. Ceasul trebuie reglat de fiecare dată atunci când cupitorul este conectat sau reconectat la sursa de alimentare.

2. PREPARARE ȘI REÎNCĂLZIRE LA MICROUNDE

Această funcție prezintă două opțiuni:

a) Încălzire rapidă cu microunde (100% alimentare)

Exemplu: Prepararea la putere maximă timp de 5 minute.

1. Utilizarea butonului rotativ pentru a regla ceasul la 05:00.
2. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

b) Încălzirea la microunde cu control manual

Exemplu: Încălzirea mâncării cu o putere de 600 W, timp de 10 minute.

1. Apăsați butonul MICROUNDE.
2. Apăsați butonul MICROUNDE de câteva ori sau folosiți butonul rotativ pentru a regla nivelul de putere indicat pe buton.
3. Folosiți butonul rotativ pentru a regla ceasul la ora 10:00.
4. Apăsați butonul START pentru a începe programul.

Sunt disponibile 9 nivele de putere (în W): 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, și 100; durata maximă de operare este de 95 de minute.

3. GRILL

Prepararea la grill este adecvată în mod special pentru feliiile subțiri de carne, escalop sau fripturi, cotlete, frigărui, cârneați sau bucăți de pui. Prepararea la grill este de asemenea potrivită pentru prăjirea pâinii sau a sandvișurilor și pentru finisarea preparatelor gratinate. Durata maximă de operare pentru care se poate regla grill-ul este 95 de minute.

Exemplu: Preparare la grill pentru 12 minute

1. Apăsați tasta GRILL.
2. Rotiți butonul rotativ pentru a regla ceasul la 12:00.
3. Apăsați tasta START pentru a porni programul.

NOTĂ: În timpul preparării sau al preparării la grill, cuptorul vă va avertiza prin două semnale sonore la jumătatea procesului. Astfel vi se reamintește să întoarceți alimentele. După ce ați făcut acest lucru, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul START. În cazul în care nu doriți să întoarceți alimentele, prepararea sau prepararea la grill va continua.

4. OPERARE COMBINATĂ

Cuptorul va opera cu microunde pentru 55 procente din durată și cu grill pentru 45 de procente. Acest mod de operare este adecvat pentru prepararea peștelui sau a preparatelor gratinate. Durata maximă de operare care poate fi selectată este de 95 de minute.

Exemplu: Selectați operare combinată C-1 pentru 25 minute.

1. Apăsați butonul pentru modul COMBINAT. Se va afișa „C-1” pe ecran.
2. Confirmați combinația selectată prin apăsarea butonului rotativ.
3. Rotiți butonul pentru a selecta durata de 25:00.
4. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

5. PREPARARE COMBINATĂ C-2

Cuptorul va opera cu microunde pentru 36 procente din durată și cu grill pentru 64 de procente. Acest mod de operare este adecvat pentru prepararea budincii, a suflerilor, a omletelor, a cartofilor copți și a cărnii de pui. Durata maximă de operare care poate fi selectată este de 95 de minute.

Exemplu: Selectați operare combinată C-2 pentru 25 minute.

1. Apăsați butonul pentru modul COMBINAT. Se va afișa „C-2” pe ecran.
2. Confirmați combinația selectată prin apăsarea butonului rotativ.
3. Rotiți butonul pentru a regla durata de 25:00.

-
4. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

6. DEZGHEȚARE AUTOMATĂ

Cuptorul permite de asemenea, dezghețarea cărnii, a cărnii de pui și a fructelor de mare. Durata de dezghețare și puterea de operare vor fi ajustate automat la greutatea prestatibilită. Greutatea alimentelor ce urmează să fie dezghețate poate fi între 100 g și 2000 g.

Exemplu: Dezghețarea a 600 g de pește congelat

1. Apăsați butonul DEZGHEȚARE.
2. Rotiți butonul pentru a regla greutatea la 600 g.
3. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

NOTĂ: În timpul dezghețării, cuptorul vă va avertiza prin două semnale sonore la jumătatea procesului. Astfel vi se reamintește să întoarceți alimentele. După ce ati făcut acest lucru, închideți uşa cuptorului și apăsați butonul START. În cazul în care nu doriți să întoarceți alimentele, prepararea sau rumenirea va continua.

7. DEZGHEȚARE RAPIDĂ

Cuptorul permite de asemenea, dezghețarea rapidă.

Exemplu: Dezghețarea rapidă a pâinii

1. Apăsați butonul DEZGHEȚARE de două ori sau selectați simbolul de pe unitatea de afișaj care afișează dezghețarea în funcție de durată.
2. Rotiți butonul pentru a regla durata dorită.
3. Apăsați butonul START pentru a începe programul.

NOTĂ: În timpul dezghețării, cuptorul vă va avertiza prin două semnale sonore la jumătatea procesului. Astfel vi se reamintește să întoarceți alimentele. După ce ati făcut acest lucru, închideți uşa cuptorului și apăsați butonul START. În cazul în care nu doriți să întoarceți alimentele, prepararea sau prepararea la grill va continua.

8. MENIU AUTOMAT

Pentru alimentele din meniul automat, se va selecta exclusiv tipul de aliment și greutatea/cantitatea. Cuptorul vă va asista în reglarea puterii și a duratei.

Exemplu:

1. Apăsați butonul MENIU AUTOMAT.
2. Apăsați butonul MENIU AUTOMAT de câteva ori sau rotiți butonul pentru a selecta tipul dorit de aliment. Selectați unul dintre programele de la A1 la A8. Confirmați selecția prin apăsarea butonului rotativ.
3. Rotiți butonul pentru a selecta greutatea/cantitatea aproximativă.
4. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

| Meniu | Greutate/Cantitate | Putere microunde |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A1
Reîncălzire rapidă | 150g | 100% |
| | 250g | |
| | 350g | |
| | 450g | |
| | 600g | |
| A2 Lichid | 1 cană | 100% |
| A3
Popcorn | 50g | 100% |
| | 100g | |
| A4
Carne | 150g | 100% |
| | 300g | |
| | 450g | |
| | 600g | |
| A5
Cartofi | 230g | 100% |
| | 460g | |
| | 690g | |
| A6
Legume | 150g | 100% |
| | 350g | |
| | 500g | |
| A7
Pește | 150g | 80% |
| | 250g | |
| | 350g | |
| | 450g | |
| | 650g | |
| A8
Paste | 50 g (450 ml apă) | 80% |
| | 100 g (800 ml apă) | |
| | 150 g (1200 ml apă) | |

9. PREPARARE ÎN ETAPE MULTIPLE

Cuptorul cu microunde permite preparare în două etape.

Exemplu: Pentru dezghețarea cărnii congelate timp de 10 minute, apoi încălzirea timp de 5 minute la 600 W:

1. Apăsați butonul DEZGHEȚARE de două ori.
2. Folosiți butonul pentru a selecta durata de 10:00 și confirmați.
3. Apăsați butonul MICROUNDE.
4. Folosiți butonul pentru a regla puterea la 600 W.
5. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

10. PORNIRE RAPIDĂ

NOTĂ: Funcția dezghețare se poate folosi doar în prima etapă. Meniul automat nu este disponibil în programul de preparare în etape multiple.

Recomandări pentru utilizarea cuptorului

Folosiți această funcție pentru a încălzi rapid (100% putere microunde) sau pentru a vă găti mâncarea. În modul standby, apăsați butonul START și cuptorul va funcționa pentru 30 de secunde. La fiecare apăsare consecutivă a butonului START, durata de operare se va prelungi cu 30 de secunde.

NOTĂ: O nouă apăsare a butonului START va prelungi durata de preparare cu 30 de secunde în toate programele, cu excepția modului automat, preparării în etape multiple și în modul dezghețare automată.

11. PROTECȚIE COPII

Această funcție este folosită pentru a preveni utilizarea necontrolată și accidentală a cuptorului de către copii. Atunci când cuptorul este blocat, se afișează pictograma, iar utilizarea cuptorului devine imposibilă.

Pentru a bloca cuptorul, apăsați simultan tastele MENIU AUTOMAT și CEAS. Atunci când auziți un semnal sonor, cuptorul va fi blocat, iar simbolul va apărea pe unitatea de afișaj. Cât timp cuptorul este blocat, toate butoanele sunt dezactivate.

Pentru a debloca cuptorul, apăsați din nou butoanele MENIU AUTOMAT și CEAS. La semnalul sonor, cuptorul va fi deblocat.

12. CRONOMETRU/ ALERTĂ MINUTE

Folosiți cronometrul pentru a seta o alarmă. Cea mai mare durată posibilă este de 95 de minute.

Exemplu:

1. Apăsați butonul CEAS. Afișajul se va aprinde intermitent.
2. Folosiți butonul rotativ pentru a selecta durata dorită.
3. Confirmați cu ajutorul butonului rotativ și va începe numărătoarea inversă. După expirarea timpului, cuptorul va emite un semnal sonor.

NOTĂ: Reglarea cronometrului sau a alertei minute nu va afecta operarea cuptorului și nu poate fi folosit drept cronometru pentru durata de preparare.

13. REGLARE ALARMĂ ŞI SUNET BUTOANE

Utilizați această funcție pentru a regla volumul butoanelor și a altor sunete ale aparatului.

Apăsați butonul pentru setări și mențineți apăsat timp de aproximativ 5 secunde. Se va afisa pe ecran „VOL”. Folosiți butonul rotativ pentru a regla nivelul de sonor (volum) dorit. Apăsați butonul rotativ pentru a confirma.

NOTĂ: La selectarea opțiunii „OFF”, butoanele nu vor emite niciun sunet la apăsare; toate celelalte sunete precum alarma, cronometrul, semnalul sonor la final de program și semnalul sonor în caz de disfuncționalitate, vor funcționa în condiții normale.

ÎNGRIJIREA CUPTORULUI CU MICROUNDE

1. Oprîți cuptorul și scoateți-l din priză înainte de a începe procesul de curățare.
2. Păstrați curat interiorul cuptorului cu microunde. Dacă există stropi de alimente sau lichide pe pereții cuptorului, ștergeți-i cu o cârpă umedă. Nu este recomandată folosirea detergentilor duri sau a substanțelor abrazive.
3. Suprafața exterioară a cuptorului trebuie curățată cu o cârpă umedă. Pentru a nu deteriora componentele din interiorul cuptorului, apa nu trebuie să pătrundă în orificiile de aerisire.
4. Nu permiteți umezirea Panoului de Control. Curătați-l cu o cârpă moale, umedă. Nu folosiți detergenti, substanțe abrazive sau spray-uri de curățare pe Panoul de Control.
5. Dacă se acumulează aburi în interiorul sau în afara ușii cuptorului, ștergeți-i cu o cârpă moale. Acest lucru se petrece atunci când cuptorul cu microunde funcționează în condiții de umiditate ridicată și nu indică o defecțiune a aparatului.
6. Ocazional, este necesară îndepărarea tăvii din sticla în vederea curățării. Spălați tava cu apă caldă sau la mașina de spălat vase.
7. Inelul rotativ și partea inferioară a cavității cuptorului trebuie curățate în mod regulat pentru a se evita zgomotul excesiv. Este de ajuns să ștergeți partea inferioară a cuptorului cu un detergent blând, apă sau agent de curățare a găeșilor și să uscați. Inelul rotativ poate fi spălat cu apă caldă sau la mașina de spălat vase. În cazul folosirii repetitive se acumulează vapozi în urma procesului de gătit, dar acest lucru nu afectează suprafața inferioară sau roțile inelului rotativ. Când scoateți inelul rotativ din cuptor în vederea curățării, asigurați-vă că îl puneți la loc în poziția corectă.
8. Pentru a elimina miroslurile neplăcute din cuptor amestecați o cană de apă cu sucul și coaja unei lămâi și puneți-le în cuptor într-un vas adânc potrivit pentru cuptorul cu microunde. Porniți cuptorul timp de 5 minute, ștergeți bine și uscați cu o cârpă moale.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Nu aruncați aparatul împreună cu alte deșeuri menajere uzuale la sfârșitul duratei sale de funcționare, ci predați-l unui centru de reciclare. Făcând acest lucru, contribuți la protejarea mediului încadrător.

INSTALAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE

INSTALARE

1. Asigurați-vă că ați scos din cuptor toate ambalajele.
2. După dezambalare, verificați dacă există semne vizibile de defecțiuni, cum ar fi:
 - Ușă aliniată necorespunzător
 - Îndoituri sau găuri în fereastra ușii sau ecran
 - Îndoituri în cavitateDacă observați oricare dintre semnele de mai sus, NU deschideți cuptorul.
3. Acest cuptor cu microunde cântărește 15 kg și trebuie așezat pe o suprafață orizontală suficient de rezistentă pentru a susține această greutate.
4. Cuptorul nu trebuie așezat în apropierea surselor de căldură și aburi.
5. NU așezați nimic pe partea superioară a cuptorului.
6. Țineți cuptorul la cel puțin 20 de cm distanță de peretei laterali și la 30 cm de peretele din spate pentru a asigura o ventilație corectă.
7. NU scoateți coloana rotativă.
8. La fel ca în cazul oricărui aparat, este necesară supravegherea atentă în timpul folosirii de către copii.
9. Asigurați-vă că este ușor accesibil cablul de legătură, astfel încât acesta să poată fi ușor scos din priză în caz de urgență. În caz contrar, dispozitivul trebuie să poată fi oprit folosind un întrerupător. În acest caz, trebuie luate în considerare prevederile în vigoare referitoare la standardele de siguranță pentru electricitate.
Produsul trebuie instalat în mod corect într-o priză împământată AC mono-fazică (230 V/50 Hz).
AVERTISMENT! ACEST APARAT TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂMÂNTAT!
10. Acest cuptor necesită alimentare de 1,5 KVA. La instalarea cuptorului se recomandă consultarea unui inginer de service.

ATENȚIE: Acest cuptor este protejat la interior de o siguranță de 250 V, 10 amp.


SPECIFICAȚII

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Consum energie..... | 230V-50Hz, 1450W |
| Putere generată..... | 900W |
| Grill..... | 1000W |
| Frecvență funcționare..... | 2450MHz |
| Dimensiuni exterioare..... | 515 mm (W) x 305 mm (H) x 392 mm (D) |
| Capacitate cuptor..... | 25 litrov |
| Greutate netă | Približno 15 kg |
| Nivel zgomot | Lc < 58 dB (A) |



Acet aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE). Această recomandare constituie cadrul unei norme valabile la nivel European referitoare la returnarea și reciclarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice.

DIMENSIUNI INSTALARE

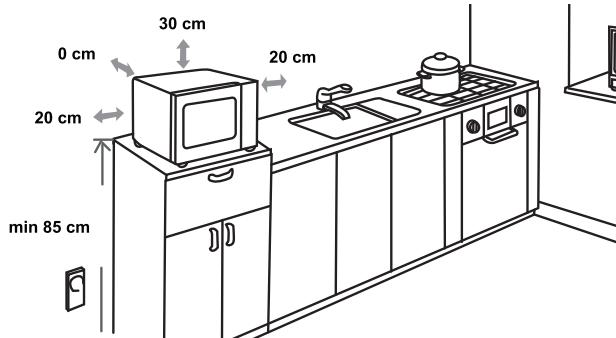

INTERFERENȚE RADIO

Cuptorul cu microunde poate interfera cu radioul, televizorul sau alte echipamente similare. Când se produc interferențe, acestea pot fi eliminate sau reduse prin respectarea următoarelor proceduri:

- Curătați ușa și sigiliul cuptorului.
- Așezați radioul, televizorul, etc., la distanță cât mai mare de cuptorul cu microunde.
- Folosiți o antenă corespunzătoare pentru radio, televizor, etc., pentru a obține un semnal puternic.

NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE MODIFICĂRI
CARENU AFECTEAZĂ FUNCȚIONALITATEA
APARATULUI

ÎNAINTE DE A CHEMA ECHIPA DE SERVICE

1. În cazul în care cuptorul nu funcționează deloc, afișajul nu se aprinde sau a dispărut:
 - a) Asigurați-vă că aparatul este bine pus în priză. Dacă nu este bine pus, scoateți-l din priză, așteptați 10 secunde și introduceți-l din nou în mod corect.
 - b) Verificați dacă în încăpere există siguranțe sau circuite care nu funcționează corect. Dacă acestea par să funcționeze în mod corespunzător, verificați priza cu un alt aparat.
2. În cazul în care cuptorul cu microunde nu pornește:
 - a) Verificați dacă este setat temporizatorul.
 - b) Asigurați-vă că ușa este bine închisă, cu siguranțele blocate. În caz contrar, energia nu va pătrunde în cuptor.

Dacă niciuna dintre situațiile de mai sus nu remediază problema, contactați cel mai apropiat agent de service autorizat.

GARANȚIE & SERVICE

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul Gorenje de Asistență Clienti din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura cu informații despre garanție). Dacă nu există un Centru de Asistență Clienti în țara dumneavoastră, adresați-vă distribuitorului Gorenje la nivel local sau contactați Departamentul Service Gorenje pentru aparate de uz casnic.

Doar pentru uz personal!

Puteți găsi recomandări suplimentare cu privire la cătăiul la cuptorul cu microunde și sfaturi utile la adresa:

<http://www.gorenje.ro>

Contact service autorizat Gorenje:

Telefon Call Center: 0344.40.30.30

PECEF TEHNICA: Strada Pompelor, Nr.3, Ploiești, Prahova

**VĂ DORIM SĂ VĂ BUCURAȚI DE FOLOSIREA
APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ**

gorenje

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Благодарим Ви за покупката. Вярваме, че скоро ще се убедите, че наистина може да разчитате на нашите уреди. За да улесним употребата на уреда, Ви предлагаме тези подробни инструкции за употреба.

Инструкциите ще Ви помогнат да се запознаете добре с новия си уред. Моля, прочете ги внимателно преди употреба.

За всеки случай се уверете, че уреда е транспортиран до Вас неповреден. Ако откриете транспортен дефект, свържете се с търговеца, от който сте закупили уреда или транспортната фирма, която е осигурила транспорта. Ще откриете телефона на касовата бележка и транспортния документ. Пожелаваме Ви приятно използване на новия уред.



Уредът е предназначен за използване в домашни условия за загряване на храна и напитки чрез използване на електромагнитна енергия, да се използва само в помещения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Инструкциите за употреба са подгответи за потребителите и описват уреда и начина по който да се използва. Инструкциите са подгответи за различни типове уреди и поради тази причина може да прочетете за описание на функции, които не се отнасят за вашия уред.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Никога не докосвайте повърхността на отопителни или готварски уреди. Те сенагорещяват по време на работа. Дръжте децата на безопасно разстояние. Има опасност от изгаряне.



Микро вълни и високо напрежение!
Не махайте покритието.

ВНИМАНИЕ! Този уред и неговите аксесоари стават горещи по време на употреба. Необходимо е внимание, избягвайте нагревателните елементи. Деца под 8 годишна възраст не бива да стоят близо до уреда, освен ако не са под надзор. Децата трябва да бъдат под постоянен надзор, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда. Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сетивни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.

Съхранявайте уреда и неговия кабел извън досега на деца под 8 годишна възраст.

- **ВНИМАНИЕ:** При използване на уреда в комбинация между грил и микровълни, поради високата температура, която фурната развива, децата да използват уреда под родителски контрол; (само за модели, с грил функция)
- **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде отремонтиран от компетентно лице;

- **ВНИМАНИЕ:** Извършването на обслужване или отстраняване на повреда, при които се налага премахване на покритие, служещо за предпазване от излагане на микровълни е опасно и следва да се извърши единствено от компетентно лице.
- **ВНИМАНИЕ:** не загрявайте течности или друга храна в запечатани съдове/бутилки поради опасност от експлодиране.
- Не махайте крачетата на фурната, не блокирайте вентилационните изходи на уреда.
- Използвайте единствено съдове и прибори, подходящи за употреба в микровълнови фурни.
- Не оставяйте фурната без надзор когато подгрявате храна в пластмасови или хартиени опаковки поради опасност от запалването им;
- Ако забележите дим, спрете уреда или изключете от електрическата мрежа, като оставите вратата затворена с цел задушаване на пламъците;
- При загряване на напитки чрез микровълни е възможно в последствие напитката да започне да ври;
- Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна да се разбърква или разклаща. Преди хранене проверете температурата на храната, за да предотвратите изгаряния;
- Не загрявайте цели яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца поради опасност от експлодирането им дори и след като подгряването е приключило;
- При почистване на повърхностите и уплътненията на вратата, вътрешността на фурната, използвайте само меки, неабразивни сапуни или почистващи препарати с помощта на домакинска гъба или мека кърпа;
- Почиствайте редовно фурната и премахвайте всички остатъци от храна;

- Неподдържането на фурната чиста може да доведе до повреди в повърхностите, което пък да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и да ви изложи на опасност при употребата му;
- Ако захранващият кабел е повреден, следва да бъде подменен от производителя, оторизиран от него сервис или друго квалифицирано лице за да се избегнат опасните последствия.
- Не оставяйте кабела над ръба на маса или плот.
- Никога не свързвайте уреда към ключ с външен таймер или система с дистанционно управление, за да избегнете рискови ситуации.
- Никога не сменяйте крушката вътре в печка. Подмяната трябва да се извърши от сервис на Gorenje.
- Не почиствайте уреда с парочистачки, остри предмети, абразивни препарати, абразивни гъби или препарати за почистване на петна.

ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Както при всички други уреди, по-долу са изложени определени правила за използване и предпазни мерки, които гарантират отличното функциониране на фурната:


1. При използване на фурната се убедете, че стъклена поставка, въртящата основа, куплунга и въртящия водач са на място.
2. Не използвайте фурната за цели, различни от нейното предназначение, например за сушене на дрехи, хартиени продукти или други нехранителни изделия, както и за стерилизиране.
3. Не включвате фурната да работи без наличие на храни/напитки в нея. Това може да доведе до повреда.
4. Не използвайте фурната за съхранение на предмети, например, вестници, готварски книги и др.
5. Не гответе хранителни продукти с ципа, например, жълтъци, картофи, пилешки дробчета и др., без предварително да сте пробили ципата на няколко места с помощта на вилица.
6. Не поставяйте предмети в отворите на външния корпус.
7. По никакъв начин не отстранявайте части от фурната, например, крачета, куплунг, болтчета и др.
8. Не гответе храна като я поставите директно върху стъклена поставка. Поставяйте храната на/в подходящ съд преди да я поставите във фурната.

ВАЖНО - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

- Не използвайте метални тигани или съдове с метални дръжки.
- Не използвайте съдове и прибори с метални кантове.
- Убедете се, че сте мащали металните телчета с хартиено покритие, които се използват за затваряне на пластмасови пликове.
- Не използвайте меламинови съдове, тъй като съдържат материал, който абсорбира енергията на микровълните. Това може да доведе до напукване или овъгливане на съдовете и ще намали скоростта на готовене.
- Не използвайте съдове на Centura Tableware. Емайлът им не е подходящ за използване в микровълнова фурна. Не използвайте чаши на Corelle Livingware.
- Не гответе в съд със запечатани отвори поради опасност от експлодирането им при нагряване във фурната.
- Не използвайте обикновените термометри за месо или сладкиши, подходящи за конвенционални готварски печки.
- На пазара се предлагат специални термометри за готовене в микровълнова фурна, които можете да използвате.

9. Използвайте съдовете и приборите, подходящи за употреба в микровълнова фурна, съгласно инструкциите на производителя.
10. Не правете опити да пържите във фурната.
11. Моля, не забравяйте, че микровълновата фурна загрява само течността в съда, но не и самия съд. Дори когато капакът на съда не е горещ на пипане, при изваждането му от фурната, не забравяйте, че храната/течността в него изльзва пара и/или пръски при махане на капака, както при готвене на обикновена готварска печка.
12. Винаги проверявайте температурата, особено ако подгрявате или готовите храна/течност за малки деца. Препоръчваме приготвената храна/течност да не се консумира веднага след изваждане от фурната. Оставете я да изстине за няколко минути като я разбърквате за равномерно разпределение на топлината.
13. Оставяйте във фурната за около 30-60 секунди храна, съдържаща смес от мазнина и вода, напр. бульон, след като фурната е изключила. Целта е да се успокои вренето на течността и да се предотвратят пръски при поставяне на лъжица в храната/течността или при прибавяне на кубче бульон в нея.
14. Когато пригответе/гответите храна/течност, не забравяйте, че има някои храни, напр. коледен пудинг, пай с месо, които се загряват много бързо. При загряване или готвене на храни с високо съдържание на насытени мазнини или захар не използвайте пластмасови съдове.
15. Възможно е нагорещяване на приборите за готвене тъй като топлината преминава от храната върху тях. Това се случва най-вече ако съдовете и дръжките се покрият с пластмасово покритие. В такъв случай използвайте текстилни домакински ръкавици за захващане на дръжките на съдовете.
16. За да намалите риска от пожар във вътрешността на фурната:
 - a) Не гответе повече от необходимото време. Внимателно наглеждайте фурната ако сте поставили хартиени, пластмасови или други запалими материали, необходими за готвенето.
 - b) Махнете металните телчета, служещи за затваряне на пликовете на храните преди да ги поставите във фурната.
 - c) В случай на запалване на поставените във фурната материали, оставете вратата затворена, изключете фурната от контакта или изключете захранващото електричество от бушона или прекъсвача.

КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

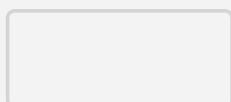

ДИСПЛЕЙ

Извежда избраните функции и време.

ИКОНИ НА ДИСПЛЕЯ

- ~~~~ Микровълни
- ~~~~ Грил
- ~~~~ Комбинирано (микровълни + грил)
- *0h Бързо размразяване според времето
- *0g Автоматично размразяване според теглото
- _____ Автоматични програми
- (🕒) Брояч на минути (аларма)
- (⌚) Часовник (време от деня)
- =○ Защита от деца



БУТОНИ

- ~~~~ Микровълни
- ~~~~ Грил
- ~~~~ Комбинирано (микровълни + грил)
- *0 Размразяване
- _____ Меню автоматично готовене
- (🕒) Брояч на минути/Часовник

ВЪРТЯЩО СЕ КОПЧЕ

- ▷ Старт
- ||□ Пауза/Стоп

КОПЧЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

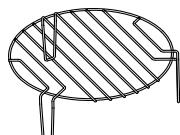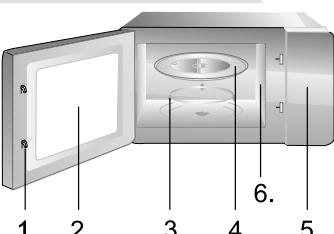

1. Система за безопасно затваряне на вратата
2. Прозорец
3. Въртяща основа
4. Стъклена тава
5. Контролен панел
6. Не сваляйте силиконовите тапи покриващи отворите, от които се генерират микровълни.

Грил поставка (Използва се единствено при печене на грил или при комбинирана функция и се поставя на стъклената чиния)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. ЧАСОВНИК

Печката е снабдена с цифров часовник. Когато печката е в режим на готовност, часовникът може да бъде зададен на 24-часов режим чрез натискане на бутона CLOCK.

Пример: За да настроите времето на 8:30:

1. Когато печката е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона CLOCK за три секунди. Дисплеят за времето ще започне да мига. Настройте часовете до 08:00 като въртите копчето и го натискате, когато се изведе желания час.
2. След това завъртете копчето, за да настроите минутите, така че на екрана да се изведе 08:30; после натиснете копчето, за да потвърдите.

Забележка: По време на готвене часовникът може да бъде изведен по всяко време чрез натискане на бутона CLOCK.

Часовникът трябва да се настройва всеки път, когато печката се включва или изключва от електрическата мрежа.

2. ГОТВЕНЕ И ПРЕТОПЛЯНЕ С МИКРОВЪЛНИ

Тази функция има две опции:

a) **Бързо нагряване с микровълни (100% мощност)**

Пример: Готвене с 100% мощност за 5 минути.

1. Използвайте въртящото се копче, за да зададете времето на 05:00.
2. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

b) **Нагряване с микровълни с ръчно управление**

Пример: Загряване на храната при мощност от 600 W за 10 минути.

1. Натиснете бутона MICROWAVES.
2. Натиснете бутона MICROWAVES няколко пъти или използвайте въртящото се копче, за да зададете мощността на 600 W. Потвърдете настройката, като натиснете копчето.
3. Използвайте въртящото се копче, за да зададете времето на 10:00.
4. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

Налични са 9 нива на мощност (във W): 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, и 100; максималното време за работа е 95 минути.

3. ГРИЛ

Печенето на грил е особено подходящо за тънки резени месо, шницели или пържоли, шишчета, наденици или парчета пилешко месо. Печенето на грил е подходящо и за печене на хляб или сандвичи и за запичане на огретен. Максималното

време на работа, което може да се зададе за печене на грил, е 95 минути.

Пример: Печене на грил за 12 минути

1. Натиснете бутона GRILL.
2. Завъртете копчето, за да зададете времето на 12:00.
3. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на готвенето или печенето на грил, печката ще изаде автоматично звуков сигнал два пъти по средата на процеса. Това е, за да ви напомни да обрънете храната от другата страна. След като го направите, затворете вратата на печката и натиснете бутона START. Ако не искате да обръщате храната, готвенето или печенето на грил ще продължи.

4. КОМБИНИРАН РЕЖИМ НА РАБОТА

Печката ще работи с микровълни 55 процента от времето и с грил 45 процента от времето. Този режим на работа е подходящ за готовене на риба или огретен. Максималното време на работа, което може да се зададе, е 95 минути.

Пример: Задаване на комбиниран режим на работа C-1 за 25 минути.

1. Натиснете бутона за режим COMBINED (КОМБИНИРАН). На екрана ще се изведе »C-1«.
2. Потвърдете избраната комбинация, като натиснете копчето.
3. Завъртете копчето, за да зададете времето на 25:00.
4. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

5. КОМБИНИРАН РЕЖИМ НА РАБОТА С-2

Печката ще работи с микровълни 36 процента от времето и с грил 64 процента от времето. Този режим на работа е подходящ за приготвяне на пудинг, суфлета, омлети, печени картофи и птиче месо. Максималното време на работа, което може да се зададе, е 95 минути.

Пример: Задаване на комбиниран режим на работа C-2 за 25 минути.

1. Натиснете два пъти бутона за режим COMBINED (КОМБИНИРАН) или задайте желания режим като завъртите копчето. На екрана ще се изведе »С-2«. Потвърдете, като натиснете КОПЧЕТО.
2. Използвайте копчето, за да зададете времето на 25:00.
3. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

6. АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

С тази печка можете да размразявате месо, птиче месо и морски дарове. Времето за размразяване и работната мощност ще се настроят автоматично според предварително зададеното тегло. Теглото на храната, която ще бъде размразявана, може да бъде в границите от 100 g до 2000 g.

Пример: Размразяване на 600 g замразена риба

1. Натиснете бутона DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ).

2. Завъртете копчето, за да зададете теглото на 600 g.
3. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на размразяването, печката ще издаде автоматично звуков сигнал два пъти по средата на процеса. Това е, за да ви напомни да обърнете храната от другата страна. След като го направите, затворете вратата на печката и натиснете бутона START. Ако не искате да обръщате храната, готовното или печенето ще продължи.

7. БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Печката позволява и бързо размразяване.

Пример: Бързо размразяване на хляб

1. Натиснете бутона DEFROST два пъти или изберете символа на дисплея, който извежда размразяване според времето.
2. Завъртете копчето, за да зададете желаното време.
3. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на размразяването, печката ще издаде автоматично звуков сигнал два пъти по средата на процеса. Това е, за да ви напомни да обърнете храната от другата страна. След като го направите, затворете вратата на печката и натиснете бутона START. Ако не искате да обръщате храната, готовното или печенето на грил ще продължи.

8. МЕНЮ АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ

За храната в менюто автоматично готовене, трябва да се зададат само вида храна и теглото/количеството. Печката ще ви помогне при настройката на мощността и времето.

Пример:

1. Натиснете бутона AUTO MENU.
2. Натиснете бутона AUTO MENU няколко пъти или завъртете копчето, за да изберете желания вид храна. Изберете програма от A1 до A8. Потвърдете избора, като натиснете копчето.
3. Завъртете копчето, за да изберете приблизителното тегло/количество.
4. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

| Меню | Тегло/количество | Микровълнова мощност |
|------------------------|------------------|----------------------|
| A1
Бързо претопляне | 150g | 100% |
| | 250g | |
| | 350g | |
| | 450g | |
| | 600g | |
| A2 Течност | 1 чаша | 100% |

| Меню | Тегло/количество | Микровълнова мощност |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| A3
Пуканки | 50g | 100% |
| | 100g | |
| A4
Месо | 150g | 100% |
| | 300g | |
| | 450g | |
| | 600g | |
| A5
Картофи | 230g | 100% |
| | 460g | |
| | 690g | |
| A6
Зеленчуци | 150g | 100% |
| | 350g | |
| | 500g | |
| A7
Риба | 150g | 80% |
| | 250g | |
| | 350g | |
| | 450g | |
| | 650g | |
| A8
Паста | 50 g (450 ml вода) | 80% |
| | 100 g (800 ml вода) | |
| | 150 g (1200 ml вода) | |

9. МНОГОСТЕПЕННО ГОТВЕНИЕ

С тази микровълнова печка може да гответе в две стъпки.

Пример: Да размразите замразено месо за 10 минути и после да го загреете за 5 минути при мощност 600 W:

1. Натиснете два пъти бутона DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ).
2. Използвайте копчето, за да зададете времето на 10:00 и потвърдете.
3. Натиснете бутона MICROWAVES.
4. Използвайте копчето, за да зададете мощността на 600 W.
5. Натиснете бутона START, за да стартирате програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията размразяване може да се използва само при първата стъпка. Меню автоматично готвене не може да бъде стъпка при многостепенна програма за готвене.

10. ФУНКЦИЯ БЪРЗО ВКЛЮЧВАНЕ

Съвети за използване на печката

Използвайте тази функция за бързо загряване (100% микровълнова мощност) или готвене на храна. В режим на готовност натиснете бутона START и печката ще работи за 30

секунди. При всяко следващо натискане на бутона START времето на работа ще се удължава с 30 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторното натискане на бутона START ще удължава времето за готвене с 30 секунди за всички програми с изключение на автоматичния режим, многостепенно готвене и режима на автоматично размразяване.

11. ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА

Тази функция се използва, за да се предотврати неконтролирано или случайно използване на печката от деца. Когато печката е заключена, се извежда съответната иконка и използването на печката става невъзможно.

За да заключите печката, натиснете едновременно бутоните AUTO MENU и CLOCK. Когато чуете звуков сигнал, печката е заключена и символът на бутона се появява на дисплея. Когато печката е заключена, никой бутон не работи.

За да отключите печката, натиснете отново бутоните AUTO MENU и CLOCK. Когато чуете звуков сигнал, печката е отключена.

12. ТАЙМЕР ЗА ОБРАТНО БРОЕНЕ/БРОЯЧ НА МИНУТИ

Използвайте таймера за обратно броене, за да настроите алармата. Най-дългата възможна настройка е 95 минути.

Пример:

1. Натиснете бутона CLOCK. Дисплеят ще започне да мига.
2. Използвайте копчето, за да зададете желаното време.
3. Потвърдете с копчето и обратното броене ще започне. След като времето изтече, печката ще издае звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройването на таймера за обратно броене или брояча на минути не влияе на работата на печката и не могат да се използват като таймер за готвене.

13. ЗАДАВАНЕ НА АЛАРМА И ЗВУКОВ СИГНАЛ НА БУТОНИТЕ

Използвайте тази функция, за да зададете силата на звуковите сигнали на бутоните и уреда.

Натиснете бутона за настройки и задръжте за около 5 секунди. На дисплея ще се изведе »VOL«. Използвайте копчето, за да зададете желаната сила на звука. Натиснете копчето, за да потвърдите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е избрана настройката »OFF«, бутоните няма да произвеждат звук при натискане; всички други звуци като аларма, таймер за обратно броене, звуков сигнал за край на програма и звуков сигнал за грешка ще работят нормално.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Преди почистване, изключете фурната и след това захранващия кабел от контакта.
2. Поддържайте чиста вътрешността на фурната. Ако по стените ѝ се разлее храна или течност, избършете с влажна кърпа. Не се препоръчва употреба на почистващ препарат с агресивно действие или препарат с абразивни частици.
3. Почиствайте външната повърхност на фурната с влажна кърпа. За да не повредите работните части във вътрешността на фурната, не позволявайте проникването на вода във вентилационните отвори.
4. Не позволявайте овлажняване на контролния панел. Почиствайте с мека, влажна кърпа. Не използвайте почистващи материали, материали с абразиви или почистващи спрейове при почистване на контролния панел.
5. Ако се натрупа пара във вътрешността или около външната част на вратата на фурната, избършете с мека кърпа. Това може да възникне при използване на фурната при условия на висока влажност и не означава, че уредът проявява дефекти.
6. През определен период от време е необходимо да се почиства стъклена тава. Измивайте тавата с топъл сапунен разтвор или в съдомиялна машина.
7. Въртящата основа и вътрешността на фурната трябва да се почистват редовно ако искате да избегнете повишена шумност при работа на уреда. Просто избършете долната повърхност на фурната с почистващ препарат с меко действие, вода или препарат за почистване на прозорци и подсушете. Въртящата основа може да се измие в мек сапунен разтвор вода. Изпаренията от готвенето се натрупват при редовна употреба, но по никакъв начин не влияят на долната повърхност или на въртящата основа. При изваждане и почистване на въртящата основа от долната част на фурната, се уверете в правилното ѝ поставяне след това.
8. Премахвайте остатъчните миризми от готвене като в чаша вода прибавите сока и кората от един лимон в дълбок съд, подходящ за микровълнова фурна. Поставете във фурната и пуснете в действие в продължение на 5 минути, след това избършете добре фурната и подсушете със суха кърпа.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

МОНТАЖ

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени от вътрешността на уреда.
2. След като разолокувате фурната, проверете за видими дефекти, напр.:
 - Подвисване на вратата
 - Повредена врата
 - Вдълбнатини или дупчици върху прозореца на вратата и мрежата.
 - Вдълбнатини във вътрешността на фурнатаАко са налице видими повреди, НЕ използвайте фурната.
3. Микровълновата фурна е с тегло 15 кг и трябва да бъде поставена на хоризонтална повърхност, способна да издържи тежестта ѝ.
4. Поставете фурната далеч от източници на висока температура и пара.
5. НЕ поставяйте предмети върху фурната.
6. За да осигурите добра вентилация на уреда, поставете го така, че страничните стени на корпуса да е на разстояние най-малко 20 см, а задната му част най-малко на 30 см от стена.
7. НЕ вадете въртящия водач на стъклена поставка.
8. Както и при всеки друг уред, използването му от деца трябва да става под родителско наблюдение. **ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН**
9. Електрическият контакт трябва да е разположен в близост, за да се предотврати опъване на захранващия кабел.
10. Необходимата входяща мощност за фурната е 1,5 KVA.
Препоръчваме консултация със сервизен техник при монтажа ѝ.


ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с 250V, 10 Amp прекъсвач за вътрешна защита.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--------------------------------|
| Захранване | 230V~50Hz, 1450W |
| Изходяща мощност на микровълните | 900W |
| Мощност на грил нагревателя | 1000W |
| Честота на микровълните | 2450MHz |
| Външни размери..... | 515mm(W) x 305mm(H) x 392mm(D) |
| Вместимост на фурната | 25 литра |
| Тегло | Около 15 кг |
| Ниво на шума | Lc < 58 dB (A) |



МОНТАЖ ИЗМЕРЕНИЕ

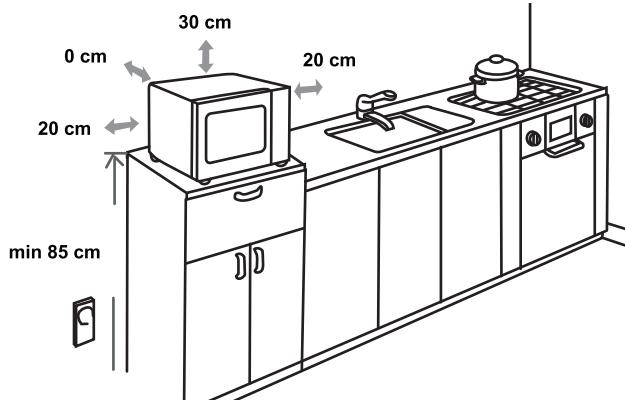

СМУЩЕНИЯ НА РАДИО ВЪЛНИТЕ

Микровълновата фурна може да предизвика смущения в работата на вашето радио, телевизор или подобни уреди. Възникналото смущение може да бъде отстранено или намалено посредством следните процедури:

- Почистете вратата и изолиращата повърхност на фурната.
- Поставете радиото, телевизора и т.н. на възможно най-голямо разстояние от микровълновата фурна.
- Използвайте правилно монтирана антена за вашите приемници, за да си осигурите добро приемане на сигнала.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ СПЕЦИФИКАЦИЯТА
БЕЗ ТОВА ДА ВЛИЯЕ НА РАБОТАТА НА УРЕДА!

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

1. В случай, че фурната изобщо не функционира, изображенията на дисплея не се появяват или изчезнат:
 - a) Проверете дали фурната е добре включена в електрическата мрежа. Ако не е, изключете захранващия кабел от електрическия контакт, изчакайте 10 секунди и отново включете, като се уверите, че е включен правилно.
 - b) Проверете цялото помещение за изгорял електрически предпазител или изключил главен прекъсвач. Ако функционират правилно, проверете с друг уред дали контактът е в изправност.
2. Ако микровълновата фурна не функционира:
 - a) Проверете дали е задействан таймера.
 - b) Проверете дали вратата е пътно затворена, с което се задейства съединяване на електрическата верига. Ако вратата не е добре затворена, захранването е блокирано и не може да задейства фурната.

Ако горните действия не доведат до включване, обрънете се към най-близкия оторизиран сервис.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обрънете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обрънете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

Само за лична употреба!

Допълнителна информация за използване на микровълновата печка може да бъде намерена на адрес:

<http://www.gorenje.bg>

ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

gorenje

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим вас за покупку и надеемся, что вы сами сможете убедиться в надежности наших изделий. Желаем, чтобы пользование духовкой доставило вам удовольствие.

Настоящая инструкция поможет вам быстрее познакомиться с вашей новой духовкой. Внимательно прочтайте инструкцию перед использованием прибора. Обязательно сохраните инструкцию и другую прилагаемую документацию. При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также эти документы.

Инструкция по эксплуатации предназначена для потребителя. В ней описывается духовка и управление ей. Инструкция разработана для нескольких типов приборов, поэтому может включать описание отдельных функций, которых нет в вашей модели.



Прибор предназначен только для использования в домашних условиях для подогрева еды с помощью электромагнитных волн. Использовать только внутри помещений.

Настоящая инструкция поможет вам быстрее познакомиться с вашей новой Микроволновая печь . Внимательно прочтайте инструкцию перед использованием прибора. Обязательно сохраните инструкцию и другую прилагаемую документацию. При передаче прибора новому владельцу не забудьте вместе с ним передать также эти документы.



Не прикасайтесь к поверхностям приборов и их нагревательным элементам во время приготовления. При работе поверхности нагреваются. Держите детей на безопасном расстоянии. Есть риск возникновения ожогов.



Источник микроволновой энергии. Высокое напряжение. Не снимать крышку.

Внимание прибор и его детали нагреваются во время использования. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до нагревательных элементов. Детям, младше 8 лет, запрещается пользоваться данным прибором без постоянного контроля взрослых. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями; лица, не имеющие опыта работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков. Следите, чтобы дети не играли с прибором. Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых. Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей месте.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если печь оборудована комбинированным режимом приготовления, детям не разрешается ею пользоваться без присмотра взрослых из-за высоких температур в камере печи (в моделях с грилем).
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается использовать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Выполнение сервисных работ, связанных со снятием защитной крышки от излучения, неквалифицированными и неавторизованными производителем лицами опасно.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не нагревайте продукты в плотно закрытых емкостях, так как они могут взорваться.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Не снимайте ножки микроволновой печи, на загораживайте вентиляционные отверстия.
- Используйте кухонную посуду и приспособления, которые подходят для использования в микроволновых печах.
- Не оставляйте работающую печь без присмотра, особенно если используете посуду из бумаги, пластика и других горючих материалов, так как они могут оплавиться и загореться.
- Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, выключите прибор и извлеките вилку из штепсельной розетки или отсоедините печь от электропитания.
- Будьте внимательны при нагреве жидкостей! Если вы резко достанете из микроволновой печи сосуд с жидкостью, близкой к температуре закипания, она может забурлить и выплеснуться вам на руки.
- После подогрева детского питания в баночках и бутылках тщательно перемешайте или встряхните содержимое для обеспечения равномерной температуры. Перед кормлением обязательно проверьте температуру детского питания.
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!
- Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вскрутою яйца, так как они могут взорваться.
- Для очистки дверцы, уплотнителя, рабочей камеры используйте мягкие неабразивные чистящие средства и мягкие губки или тряпки.

- Регулярно очищайте печь. Удаляйте осевшие на стенках камеры остатки пищи.
- Если не следить за чистотой печи, ее поверхности будут портиться, что приведет к сокращению срока службы прибора, а также может стать причиной возникновения опасной ситуации.
- Замену поврежденного сетевого шнура может производить производитель, мастером авторизованного сервисного центра или квалифицированным специалистом для предотвращения опасных ситуаций.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не свисал с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен чайник.
- Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к дополнительному реле времени.
- Не используйте для чистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, острые предметы, абразивные чистящие средства, а также абразивные губки и пятновыводители.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор функционирует согласно общепринятым правилам и требований по технике безопасности касательно эксплуатации электрических приборов:






1. Перед использованием прибора правильно установите всё оборудование (опору на роликах, вращающуюся тарелки др.).
2. Используйте печь только для приготовления пищи.
Категорически запрещается сушить одежду, бумагу и другие предметы в печи. Не используйте печь для стерилизации.
3. Не включайте печь пустой. Это может её повредить.
4. Не используйте печь для хранения книг, бумаги и др.
5. Не используйте печь для консервации продуктов, так как она не предназначена для этого. Законсервированные неправильным образом продукты могут испортиться и таким образом являться опасными для здоровья человека.
6. Не готовьте яйца в скорлупе: они могут взорваться. Когда вы готовите яйца, накройте их крышкой и дайте постоять минуту после приготовления.
7. Перед тем, как готовить такие продукты, как сосиски, яичные желтки, картофель, куриная печень и др. (то есть продукты, покрытые оболочкой), проколите их несколько раз вилкой.
8. Не вставляйте предметы в отверстия между дверцей и корпусом печи.

**ВАЖНО – ПОСУДА, НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ**

- металлические сковороды или кастрюли или посуда с металлическими ручками.
 - посуда с металлическими элементами.
 - бумажная посуда с проволочными завязками или же пластиковые упаковки.
 - меламиновая посуда, так как материал, который входит в его состав, поглощает микроволновую энергию. Это может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления.
 - глянцевая посуда.
 - посуда с узким горлышком.
 - обычные термометры для мяса и сладостей. Для микроволновой печи существует специально разработанный термометр, которым можно пользоваться при необходимости.
9. Никогда не снимайте детали печи (ножки, крепления, винты и т. д.).
 10. Не готовьте пищу непосредственно на вращающейся тарелке. Перед приготовлением положите продукты в соответствующую посуду.

11. Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя.
12. Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи.
13. В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее, чем контейнер. Помните: даже если крышка не горячая на ощупь, то продукты под ней имеют высокую температуру, и будут создавать столько же пара, как и на обычной плите.
14. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если вы готовите её для младенцев. Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления. Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры.
15. Продукты с содержанием жира и воды необходимо оставить в печи на 30-60 секунд после приготовления. Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей.
16. Некоторые продукты (напр., Рождественский пудинг, джем, и др.) очень быстро нагреваются. При приготовлении пищи, которая содержит много жира или сахара, нельзя использовать пластиковую посуду.
17. Ёмкость, в которой находится пища, тоже может нагреваться от пищи. Это особенно важно, если в посуде присутствуют элементы пластика. Здесь понадобится держатель, чтобы достать посуду из печи.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

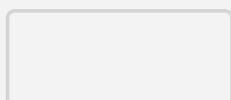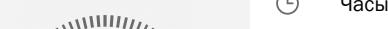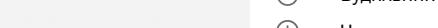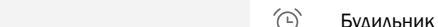

ДИСПЛЕЙ

Отображает выбранные функции и время.

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

~~~~ Микроволны

~~~~~ Гриль

~~~~~ Комбинированный режим (микроволны + гриль)

\*Øh Быстрое размораживание по времени

\*Øg Автоматическое размораживание по весу

\_\_\_\_\_ Автоменю

\_\_\_\_\_ Будильник

\_\_\_\_\_ Часы

=○ Защитная блокировка

### СЕНСОРЫ

~~~~ Микроволны

~~~~~ Гриль

~~~~~ Комбинированный режим (микроволны + гриль)

*Ø Размораживание

_____ Автоменю



_____ Будильник/Часы

ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

▷ Старт

||□ Пауза/Стоп

КОНПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ

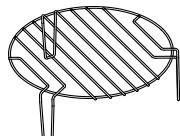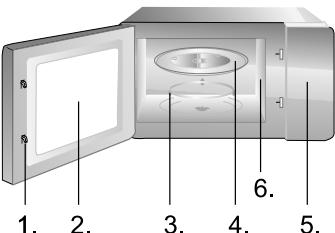

1. Дверные замки
2. Смотровое окно печи
3. Опора на роликах
4. Стеклянная тарелка
5. Панель управления
6. Волновод (не снимать слюдяную пластину, которая служит для защиты волновода и магнетрона)

Решетка для гриля (Можно использовать при приготовлении на гриле и комбинированном приготовлении микроволны + гриль. Устанавливайте решетку на стеклянную тарелку.)

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

1. ЧАСЫ

Микроволновая печь оборудована электронными часами. В режиме ожидания нажмите на сенсор БУДИЛЬНИК/ЧАСЫ и установите текущее время в 24-часовом формате.

Пример Установка текущего времени 8:30.

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте 3 секунды сенсор БУДИЛЬНИК/ЧАСЫ. На дисплее начнет мигать время. С помощью поворотного переключателя установите часы 08:00, нажмите на переключатель для подтверждения часов.
2. Установите минуты 08:30 и нажмите на переключатель для подтверждения минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы во время приготовления узнать текущее время, нажмите на сенсор БУДИЛЬНИК/ЧАСЫ. После подключения к электросети обязательно установите текущее время.

2. МИКРОВОЛНЫ

Данный режим имеет две возможности.

a) Быстрый нагрев (мощность 100%)

Пример Приготовление при мощности 100% в течение 5 минут.

1. Поворотным переключателем установите время «5:00».
2. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

b) Ручной режим

Пример Приготовление при мощности 600 Вт в течение 10 минут.

1. Нажмите сенсор МИКРОВОЛНЫ.
2. Установите мощность 600 Вт, нажимая на сенсор МИКРОВОЛНЫ, или с помощью поворотного переключателя.
3. Поворотным переключателем установите время «10:00».
4. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

Микроволновая печь предлагает 9 уровней мощности (900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 Вт). Максимальная продолжительность составляет 95 минут.

3. ГРИЛЬ

Гриль идеально подходит для приготовления тонких кусков мяса, шницелей, стейков, шашлычков, колбасок и кусочков курицы. Также рекомендуется для приготовления горячих бутербродов и запекания блюд до получения хрустящей корочки. Максимальная продолжительность приготовления составляет 95 минут.

Пример Приготовление на гриле в течение 12 минут.

1. Нажмите сенсор ГРИЛЬ.
2. Поворотным переключателем установите время «12:00».
3. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При приготовлении на гриле по истечении половины времени прозвучит двойной звуковой сигнал, напоминая о необходимости перевернуть продукт. После того как вы перевернете продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ, процесс приготовления продолжится. Если не переворачивать продукт, печь автоматически продолжит приготовление.

4. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ С-1

Микроволновая печь работает 55% времени в режиме микроволн и 45% времени в режиме гриля. Режим подходит для приготовления рыбы и запекания блюд под сыром.

Максимальная продолжительность приготовления составляет 95 минут.

Пример Приготовление в комбинированном режиме С-1 в течение 25 минут.

1. Нажмите сенсор КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ. На дисплее высветится надпись С-1. Подтвердите режим, нажав на поворотный переключатель.
2. Поворотным переключателем установите время «25:00».
3. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

5. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ С-2

Микроволновая печь работает 36% времени в режиме микроволн и 64% времени в режиме гриля. Режим подходит для приготовления пудинга, запеканок, омлета, запеченного картофеля и птицы. Максимальная продолжительность приготовления составляет 95 минут.

Пример Приготовление в комбинированном режиме С-2 в течение 25 минут.

1. Дважды нажмите сенсор КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ или выберите режим поворотным переключателем. На дисплее высветится надпись С-2. Подтвердите режим, нажав на поворотный переключатель.
2. Поворотным переключателем установите время «25:00».
3. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

В микроволновой печи можно размораживать мясо, птицу и морепродукты. Печь автоматически установит уровень мощности и время размораживания в зависимости от введенного веса продукта. Диапазон веса размораживаемых продуктов от 100 до 2000 граммов.

7. БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

Пример Размораживание 600 граммов рыбы.

1. Нажмите сенсор РАЗМОРАЖИВАНИЕ.
2. Поворотным переключателем установите вес 600 граммов.
3. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

В микроволновой печи также можно быстро разморозить продукты.

Пример Быстрое размораживание хлеба.

1. Дважды нажмите сенсор РАЗМОРАЖИВАНИЕ или выберите на дисплее символ размораживания по времени.
2. Поворотным переключателем установите время размораживания.
3. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При размораживании по истечении половины времени прозвучит двойной звуковой сигнал, напоминая о необходимости перевернуть продукт. После того как вы перевернете продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ, процесс приготовления продолжится. Если не переворачивать продукт, печь автоматически продолжит приготовление.

8. АВТОМЕНЮ

Для некоторых видов продуктов необходимо ввести только тип и вес продукта, и микроволновая печь автоматически установит время и мощность.

1. Нажмите сенсор АВТОМЕНЮ.
2. Нажимая на сенсор АВТОМЕНЮ или вращая поворотный переключатель, выберите продукт. Печь предлагает автоматические программы от A1 до A8. Подтвердите выбор, нажав на поворотный переключатель.
3. Поворотным переключателем установите приблизительный вес/количество.
4. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

| Меню | Вес/количество | Мощность микроволн |
|------------------------|----------------|--------------------|
| A1
Быстрый подогрев | 150 г | 100% |
| | 250 г | |
| | 350 г | |
| | 450 г | |
| | 600 г | |
| A2 Жидкость | 1 стакан | 100% |
| A3
Попкорн | 50 г | 100% |
| | 100 г | |

| Меню | Вес/количество | Мощность микроволн |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| A4
Мясо | 150 г | 100% |
| | 300 г | |
| | 450 г | |
| | 600 г | |
| A5
Картофель | 230 г | 100% |
| | 460 г | |
| | 690 г | |
| A6
Овощи | 150 г | 100% |
| | 350 г | |
| | 500 г | |
| A7
Рыба | 150 г | 80% |
| | 250 г | |
| | 350 г | |
| | 450 г | |
| | 650 г | |
| A8
Макароны | 50 г (450 мл воды) | 80% |
| | 100 г (800 мл воды) | |
| | 150 г (1200 мл воды) | |

9. ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Работу микроволновой печи можно запрограммировать, разделив на два этапа.

Пример Размораживание мяса в течение 10 минут и дальнейшее приготовление в течение 5 минут при мощности 600 Вт.

1. Дважды нажмите сенсор РАЗМОРАЖИВАНИЕ.
2. Поворотным переключателем установите время «10:00» и подтвердите.
3. Нажмите сенсор МИКРОВОЛНЫ.
4. Поворотным переключателем установите мощность 600 Вт.
5. Поворотным переключателем установите время «05:00».
6. Нажмите сенсор СТАРТ для пуска программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗМОРАЖИВАНИЕ может быть только первым этапом поэтапного приготовления. АВТОМЕНЮ не может использоваться при поэтапном приготовлении.

10. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Эта функция используется для быстрого подогрева (микроволны 100%) или приготовления пищи. В режиме ожидания нажмите на сенсор СТАРТ, печь включится на 30 секунд. Каждое нажатие на сенсор СТАРТ увеличивает время работы на 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое нажатие на сенсор СТАРТ увеличивает время работы на 30 секунд на всех программах, кроме АВТОМЕНЮ, ПОЭТАПНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ и АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПО ВЕСУ.

11. ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Защитная блокировка предупреждает нежелательное использование микроволновой печи, например, детьми. Когда включена защитная блокировка, на дисплее горит соответствующий символ, пользоваться печью невозможно.

Чтобы включить блокировку, одновременно нажмите сенсоры АВТОМЕНЮ и БУДИЛЬНИК/ЧАСЫ. Раздастся звуковой сигнал, печь заблокируется, на дисплее загорится символ ключа. В заблокированном состоянии сенсоры не реагируют на нажатия. Чтобы снять блокировку, снова одновременно нажмите сенсоры АВТОМЕНЮ и БУДИЛЬНИК/ЧАСЫ. Раздастся звуковой сигнал, и печь разблокируется.

12. БУДИЛЬНИК

Будильник напоминает, что заданное время истекло.

Максимальное время будильника 95 минут.

1. Нажмите сенсор БУДИЛЬНИК/ЧАСЫ. Дисплей начнет мигать.
2. Поворотным переключателем установите необходимое время.
3. Нажмите на переключатель, чтобы подтвердить время. Будильник начнет отсчет времени. По истечении времени раздастся звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будильник не влияет на работу микроволновой печи и не отключает ее.

13. ГРОМКОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Данная функция позволяет отрегулировать громкость звуков при нажатии на сенсоры и громкость других звуков.

Нажмите и удерживайте поворотный переключатель приблизительно 5 секунд. На дисплее высветится надпись VOL. Поворачивая переключатель, установите необходимую громкость. Нажмите на переключатель, чтобы подтвердить громкость. Примечание Если установлен уровень громкости OFF, то есть звук отключен, в этом случае нажатия на сенсоры не будут сопровождаться звуком, но остальные звуки (предупреждающий сигнал, будильник, завершение программы, ошибка) работают в обычном режиме.

1. Отключите печь от электросети.
2. Содержите полость печи в чистоте. Если частицы пищи или напитка попали на стенки печи, вытрите их влажной тряпкой. Не рекомендуется использование абрэзивных и агрессивных чистящих средств.
3. Внешнюю поверхность печи нужно чистить при помощи влажной тряпки. Чтобы предотвратить повреждение функциональных деталей внутри печи, следите, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия.
4. Следите, чтобы влага не попадала на панель управления. Протирайте её мягкой влажной тряпкой. Не используйте для чистки панели управления абрэзивные и агрессивные моющие средства.
5. Если вокруг печи собирается пар, протрите печь влажной тряпкой. Это может происходить, когда в помещение высокий уровень влажности.
6. Стеклянную тарелку следует регулярно чистить. Мойте её в мыльной воде или при помощи средства для мытья посуды.
7. Роликовую опору и дно следует чистить регулярно, чтобы избежать шума во время работы печи. Просто протрите их мягким детергентом, водой или средством для мытья скла. Во время приготовления образовываются испарения, но они безвредны для поверхности дна печи и колёсиков опоры. Когда Вы возвращаете всё оборудование печи на место, убедитесь, что оно установлено правильно.
8. Чтобы устраниТЬ неприятный запах из печи, налейте в глубокую ёмкость чашку воды и добавьте сок и цедру одного лимона. Включите печь на 5 минут, а потом протрите её мягкой тряпкой.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что весь упаковочный материал снят и вытянут из прибора.
2. Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений, таких как:
 - неотрегулированная дверца
 - повреждённая дверца
 - вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы
 - вмятины в полости печи
 - если присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – не пользуйтесь печью.
3. Вес этой микроволновой печи составляет 15 кг, потому её следует устанавливать на поверхность, способную выдержать этот вес
4. Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара.
5. Не кладите никакие предметы на печь.
6. Расстояние между печью и боковыми стенами должно быть 20 см, і 30 см – от задней стенки, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию.
7. Не вытягивайте штифт двигателя вращающейся тарелки.
8. Следите за детьми, когда они пользуются печью.
9. Убедитесь, что розетка легкодоступна, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций вилка могла быть быстро удалена. Либо, чтобы была возможность отключить устройство с помощью выключателя. В таких случаях должны быть соблюдены правила безопасности. Устройство должно быть правильно подключено к однофазному источнику переменного тока 230В/50Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки. **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор должен быть заземлен!
10. Данный прибор потребляет 1.5 кВт. Рекомендуем оконсультироваться со специалистом сервисного центра касательно установки прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищён внутренним защитным предохранителем на 250 В, 10 А.


СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Потребляемая мощность..... | 230В~50Гц, 1450Вт |
| Исходящая мощность..... | 900Вт |
| Гриль..... | 1000Вт |
| Частота..... | 2450 мГц |
| Внешние размеры прибора | 515мм(д)х305мм(в)х392мм(ш) |
| Объём..... | 25 л |
| Вес..... | приблизительно 15 кг |
| Уровень шума | Lc < 58 дБ (A) |



Это оборудование маркировано в соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устраниению отходов электрического и электронного оборудования.

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

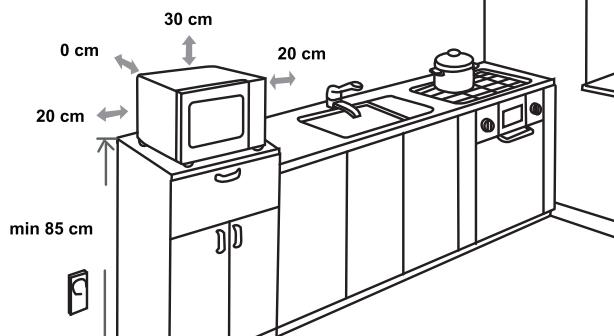

РАДИО ПОМЕХИ

Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе вашего радио, телевизора и др. подобных приборов. Эти помехи можно нейтрализовать таким образом:

- почистите дверцу и уплотнитель печи.
- переставьте радио, телевизор и др. подальше от печи.
- правильно пользуйтесь антенной для радио, телевидения, чтобы получить сильный сигнал.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА.

ПЕРЕД ЗВОНКОМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

1. Если печь не функционирует совсем, не светится или пропадает дисплей:
 - a) проверьте, верно ли печь подключена к электросети. Если нет – вытащите вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад.
 - b) проверьте, нет ли замыкания в электросети. Если всё в норме, протестируйте розетку с помощью другого прибора.
2. Если не функционирует микроволновый режим:
 - a) проверьте, установлен ли таймер.
 - b) убедитесь, что дверца надёжно закрыта. Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТРАНИТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО, СВЯЖИТЕСЬ С БЛИЖАЙШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантитном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.d Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантитные обязательства» или в гарантитном талоне.

Только для домашнего использования!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА

gorenje

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ

Щиро дякуємо Вам за покупку. Ми сподіваємося, що Ви самі переконаетесь у надійності нашої продукції. Для того, щоб зробити користування приладом більш простим, ми надаємо ці докладні інструкції.

Дані інструкції з експлуатації допоможуть Вам як найшвидше ознайомитися з Вашим новим приладом. Будь ласка, уважно прочитайте інструкції перед початком роботи.

Спочатку необхідно перевірити, чи не має Ваш апарат пошкоджень. Якщо Ви виявили будь-які пошкодження, що виникли під час транспортування, зверніться до торгівельного представника, або до регіонального складу, з якого прилад було доставлено. Номер телефону зазначений на рахунку або у бланку замовлення. Ми бажаємо Вам із задоволенням користуватися Вашим новим побутовим приладом.



Прилад призначений тільки для використання в домашніх умовах для підігрівання їжі, за використання електромагнітної енергії. Використовувати тільки всередині будинку.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Інструкція з експлуатації призначена для користувача. В ній описано прилад та його правильне і безпечне використання. В цій інструкції дається опис різних моделей варильних поверхонь одного типу, тому деякі функції та інформація може не відповідати приладу, який Ви придбали.

ВАЖЛИВІ УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ніколи не торкайтесь поверхонь приладів та нагрівальних елементів під час їх роботи.



Поверхні приладів нагріваються. Тримайте дітей на безпечній відстані. Є ризик отримання опіків.



Не знімайте кришку приладу. Прилад має високою напругу та генератор мікрохвильового випромінювання.

Увага! Прилад та всі відкриті для доступа деталі у процесі роботи нагріваються. Будьте обережні, не торкайтесь нагріваючих елементів. Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечної використання або під наглядом дорослої здорової людини, даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада. Дітям забороняється грati з приладом. Очищення і обслуговування приладу не дозволяється проводити дітям молодшим за вісім років і лише під наглядом дорослих.

- Застереження:** Коли прилад працює у режимі комбі, дорослі мають пильнувати за дітьми, оскільки всередині мікрохвильової печі надто висока температура (Лишє для моделей з функцією гриль)
- Застереження:** Якщо двері мікрохвильової печі пошкоджено, заборонено користуватися приладом до усунення несправності уповноваженою особою або сервісним центром.

- **Застереження:** Для будь кого іншого, окрім уповноваженої особи, є небезпечним ведення робіт з обслуговування або ремонту техніки, що передбачає знімання кришки з приладу.
- **Застереження:** Продукти харчування заборонено розігрівати у щільно закритих контейнерах, оскільки це може спричинити вибух.
- Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
- Не знімайте піддон з мікрохвильової печі, не блокуйте вентиляційні отвори мікрохвильової печі
- Використовуйте лише те кухонне приладдя, яке придатне для використання у мікрохвильовій печі.
- Слідкуйте за роботою приладу, якщо ви розігріваете їжу у пластиковому або паперовому контейнері. Є небезпека загоряння.
- Якщо ви відчули запах диму, одразу вимкніть прилад або вийміть шнур живлення з розетки. Не відкривайте дверцята мікрохвильової печі, дайте вогню щухнути.
- Підігрівання напоїв може мати вибуховий ефект як наслідок процесу кипіння, тому дуже обережно вимайте контейнер.
- Після підігріву вміст пляшечок з дитячим харчуванням потрібно ретельно перемішати та перевірити температуру перед вживанням, щоб запобігти опікам.
- У мікрохвильовій печі заборонено готувати яйця у шкаралупі, оскільки вони можуть вибухнути навіть по закінченню підігріву.
- Для очищення поверхонь мікрохвильової печі використовуйте легкі, не абразивні миючі засоби нанесені на м'який спонж.
- Регулярно очищайте внутрішні поверхні мікрохвильової печі та усувайте будь-які залишки їжі.

- Нехтування затереженнями щодо належного регулярного очищенння вашого приладу може привести до корозії поверхонь і, як наслідок, скоротити термін життя і стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, він має бути замінений в авторизованому сервісному центрі уповноваженою особою для запобігання небезпеки.
- Упевніться в тому, що ви маєте зручний доступ до розетки, у разі виникнення непередбачених ситуацій вам необхідно буде швидко від'єднати прилад від електропостачання.
- Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.
- Не намагайтесь самостійно замінити лампу у робочій камері мікрохвильової печі. Зверніться до авторизованого сервісного центру Gorenje.
- Тримайте прилад та шнур живлення подалі від дітей молодших восьми років.
- Для догляду за приладом не використовуйте пароочищувачі, очищувачі високого тиску, гострі предмети, абразивні миючі засоби та матеріали для чищення, засоби для видалення плям.

ВІКАЗІВКИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

Цей прилад функціонує відповідно до загально прийнятих правил та вимог по техніці безпеки при експлуатації електричних пристрій.


1. Перед використанням пристрію правильно встановіть все пристрій (опору на роликах, тарілку, що обертається та ін.).
2. Використовуйте піч тільки для приготування їжі. В жодному разі не сушіть одяг, папір та інші нейстільні предмети в печі. Не використовуйте піч для стерилізації.
3. Не включайте піч порожньою. Це може її пошкодити.
4. Не використовуйте піч для зберігання книг, паперу та ін.
5. Не використовуйте піч для консервування продуктів, оскільки вона для цього не призначена. Законсервовані неналежним чином продукти можуть зіпсуватись і становити загрозу для здоров'я людини.
6. Не готуйте яйця в шкаралупі: вони можуть вибухнути. Коли ви готуєте яйця, накройте їх кришкою і дайте постояти протягом хвилини після приготування.
7. Перед тим, як готувати такі продукти, як сосиски, яєчні жовтки, картоплю, курячу печінку та ін. (тобто ті, які вкриті оболонкою), проколіть їх кілька разів виделкою.
8. Не вставляйте будь-які предмети в отвори між дверцятами та корпусом печі.

ВАЖЛИВО – ПОСУД, НЕПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

- металеві сковороди чи каструлі або посуд з металевими ручками.
 - посуд з металевим оздобленням.
 - меламіновий посуд, оскільки матеріал, що входить до його складу, поглинає мікрохвильову енергію. Це може привести до псування посуду і зменшення швидкості готування.
 - глянцевий посуд.
 - посуд з вузьким горлечком.
 - звичайні термометри для м'яса та солодощів. Для мікрохвильової печі існує спеціально розроблений термометр, яким можна користуватись за необхідності.
9. Ніколи не знімайте деталі печі (ніжки, кріплення, гвинти, тощо).
 10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці, що обертається. Перед готуванням покладіть продукти на відповідний посуд.
 11. Посуд для мікрохвильової печі використовуйте тільки згідно інструкції виробника.
 12. Не намагайтесь смажити продукти в мікрохвильовій печі.
 13. У мікрохвильовій печі продукти нагріваються швидше за контейнер. Пам'ятайте: навіть якщо кришка не гаряча на дотик, то продукти під нею мають високу температуру і створюватимуть стільки ж пари, скільки і при готуванні на звичайній плиті.

14. Завжди перевіряйте температуру приготованої страви, особливо, якщо ви готуєте для немовлят. Бажано не споживати страву безпосередньо відразу після приготування. Дайте їй постояти протягом кількох хвилин і перемішайте для рівномірного розподілення температури.
15. Продукти з вмістом жиру та води необхідно залишити в печі на 30-60 секунд після приготування. Це дає змогу суміші настоятись і запобігає утворенню бульбашок.
16. Деякі продукти (напр., Різьваний пудинг, джем, тощо) дуже швидко нагріваються. При готуванні страв, що містять багато жиру або цукру, не можна використовувати пластиковий посуд.
17. Ємність, що в ній знаходиться страва, теж може нагріватись від страви. Це особливо важливо, якщо в посуді присутні елементи пластику. Тут може знадобитись утримувач, щоб дістати посуд з печі.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

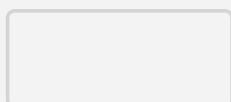

ДИСПЛЕЙ

Відображає обрані функцію та час.

СИМВОЛИ ДИСПЛЕЯ

- Мікрохвилі
- Гриль
- Комбінований режим (мікрохвилі + гриль)
- *Øh Швидке розморожування, на час
- *Øg Автоматичне розморожування, на вагу
- Автоматичне меню
- Таймер (сигнал)
- Годинник (час дня)
- =○ Блокування від дітей



КНОПКИ

- Мікрохвилі
- Гриль
- Комбінований режим (мікрохвилі + гриль)
- *Ø Розморожування
- Автоматичне меню
- Таймер/годинник

ПОВОРОТНА РУЧКА

- Старт
- Пауза/Стоп

КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ

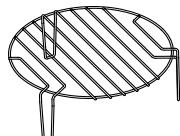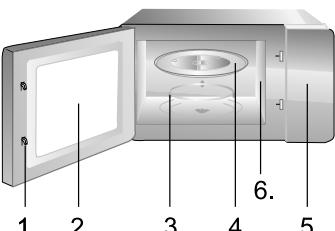

1. Дверні замки
2. Оглядове вікно
3. Опора на роликах
4. Скляна тарілка
5. Панель управління
6. Хвилевід (не знімайте міканітову пластину, яка закриває хвилевід)

Решітку-гриль слід використовувати лише у режимі гриль або у комбінації мікрохвилі + гриль та обов'язково встановлювати на скляну тарілку

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ГОДИННИК

Мікрохвильову піч обладнано цифровим годинником.
Коли піч перебуває у режимі очікування, годинник можна налаштовувати у 24-годинному режимі, натиснувши кнопку ГОДИННИК.

Приклад: Щоб настроїти годинник на 8:30:

1. Коли піч перебуває у режимі очікування, натисніть і утримайте кнопку ГОДИННИК протягом 3 секунд. На дисплеї почне блимати час. Встановіть значення годин 08:00 за допомогою поворотної ручки та натисніть на неї, коли з'явиться бажане значення.
2. Потім поверніть ручку так, щоб на дисплеї відображалося значення 08:30; після цього натисніть ручку для підтвердження.

ПРИМІТКА: Натисніть на кнопку ГОДИННИК протягом готування і на дисплеї відобразиться поточний час. Годинник треба налаштовувати кожного разу, коли піч відключається від електроживлення і підключається знову.

2. ГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОХВИЛЬ

Є два способи використання цієї функції:

a) Швидке нагрівання за допомогою мікрохвиль (100% потужності)

Приклад: Готування на 100% потужності протягом 5 хвилин.

1. За допомогою поворотної ручки встановіть час готування 05:00.
2. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

b) Розігрівання за допомогою мікрохвиль із ручним керуванням

Приклад: Розігрівання страви протягом 10 хвилин при потужності 600 В.

1. Натисніть кнопку Мікрохвилі.
2. Натисніть кнопку Мікрохвилі кілька разів або за допомогою поворотної ручки встановіть потужність мікрохвиль на рівень 600 В. Для підтвердження налаштувань натисніть на ручку.
3. За допомогою поворотної ручки встановіть час готування 10:00 хвилин.
4. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

Доступні 9 рівнів потужності (у В): 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, та 100; максимальна тривалість безперервної роботи 95 хвилин.

3. ГРИЛЬ

Готування за допомогою гриля особливо підходить для тонких шматків м'яса, стейків, рубленого м'яса, сосисок, та шматків курки. Гриль також підходить для підсмажування тостів із хліба, бутербродів, а також для надання рум'яної скоринки готовим стравам. Максимальна тривалість безперервної роботи гриля 95 хвилин.

Приклад: Готування із грилем протягом 12 хвилин

1. Натисніть кнопку Гриль.
2. За допомогою поворотної ручки встановіть час готування 12:00.
3. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

ПРИМІТКА: Протягом готування із грилем, коли пройде половина встановленого часу, автоматично прозвучить звуковий сигнал. Це нагадування перевернути страву на інший бік. Перевернувши, закрійте піч та натисніть кнопку СТАРТ. Якщо ви не хочете перевертати страву, готування продовжиться автоматично.

4. КОМБІНОВАНИЙ РЕЖИМ

Піч буде працювати 55% часу із мікрохвильовим нагрівом і 45% - із грилем. Цей режим роботи підходить для готування риби та страв, які треба запікати. Максимальна тривалість безперервної роботи режиму 95 хвилин.

Приклад: Встановіть комбінований режим С-1 на 25 хвилин.

1. Натисніть кнопку Комбінованого режиму. На екрані з'явиться напис «С-1».
2. Щоб підтвердити обраний режим, натисніть на поворотку ручку.
3. За допомогою поворотної ручки встановіть час готування 25:00.
4. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

5. КОМБІНОВАНИЙ РЕЖИМ С-2

Піч буде працювати 36% часу із мікрохвильовим нагрівом і 64% - із грилем. Цей режим підходить для приготування пудингів, супфle, омлетів, печеної картоплі та птиці.

Максимальна тривалість безперервної роботи режиму 95 хвилин.

Приклад: Встановіть комбінований режим С-2 на 25 хвилин.

1. Натисніть кнопку Комбінованого режиму двічі або оберіть бажаний режим за допомогою поворотної ручки. На екрані з'явиться напис «С-2». Щоб підтвердити обраний режим, натисніть на поворотку ручку
2. За допомогою поворотної ручки встановіть час готування 25:00.
3. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

6. АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

У печі можна розморожувати м'ясо, птицю та морепродукти. Час та потужність розморожування будуть встановлені автоматично відповідно до встановленої ваги. Можна розморожувати від 100г до 2000г продуктів.

Приклад: Розморозити 600г замороженої риби

1. Натисніть кнопку Розморожування.
2. За допомогою поворотної ручки встановіть вагу 600г.
3. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

ПРИМІТКА: Протягом розморожування, коли пройде половина встановленого часу, автоматично прозвучить звуковий сигнал. Це нагадування перевернути продукт на інший бік.

Перевернувши, закрійте піч та натисніть кнопку СТАРТ. Якщо ви не хочете перевертати продукт, розморожування продовжиться автоматично.

7. ШВИДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Також доступна можливість швидкого розморожування.

Приклад: Швидке розморожування м'яса

1. Натисніть кнопку Розморожування двічі або оберіть символ на дисплеї, де відображається розморожування за часом, за допомогою поворотної ручки.
2. За допомогою поворотної ручки встановіть бажаний час.
3. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

ПРИМІТКА: Протягом розморожування, коли пройде половина встановленого часу, автоматично прозвучить звуковий сигнал. Це нагадування перевернути продукт на інший бік.

Перевернувши, закрійте піч та натисніть кнопку СТАРТ. Якщо ви не хочете перевертати продукт, розморожування продовжиться автоматично.

8. АВТОМАТИЧНЕ МЕНЮ

Для страв із автоматичного меню необхідно обрати лише тип страви і вагу. Піч сама обере час та потужність готування.

Приклад:

1. Натисніть кнопку Автоматичне меню.
2. Натискайте кнопку Автоматичне меню кілька разів або оберіть бажаний тип страви за допомогою поворотної ручки. Оберіть одну із програм від A1 до A8. Для підтвердження налаштувань натисніть на ручку.
3. Повертаючи ручку, оберіть приблизну вагу/кількість страви.
4. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

| Меню | Вага/кількість | Потужність мікрохвиль |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| A1
Швидке розігрівання | 150 г | 100% |
| | 250 г | |
| | 350 г | |
| | 450 г | |
| | 600 г | |
| A2 Рідина | 1 склянка | 100% |
| A3
Попкорн | 50 г | 100% |
| | 100 г | |
| A4
М'ясо | 150 г | 100% |
| | 300 г | |
| | 450 г | |
| | 600 г | |
| A5
Картопля | 230 г | 100% |
| | 460 г | |
| | 690 г | |
| A6
Овочі | 150 г | 100% |
| | 350 г | |
| | 500 г | |
| A7
Риба | 150 г | 80% |
| | 250 г | |
| | 350 г | |
| | 450 г | |
| | 650 г | |
| A8
Макаронні вироби | 50 г (450 мл води) | 80% |
| | 100 г (800 мл води) | |
| | 150 г (1200 мл води) | |

9. ГОТУВАННЯ У КІЛЬКА ЕТАПІВ

У мікрохвильовій печі можна готувати у два етапи.

Приклад: Розморожувати м'ясо протягом 10 хвилин, потім розігрівати протягом 5 хвилин на потужності 600В:

1. Натисніть кнопку Розморожування двічі.
2. За допомогою поворотної ручки встановіть час 10:00 та підтвердіть.
3. Натисніть кнопку Мікрохвилі.
4. За допомогою поворотної ручки встановіть потужність на 600 В.
5. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати.

10. ШВІДКІЙ СТАРТ

ПРИМІТКА: Функція Розморожування може застосовуватися лише як перший етап. Функції Автоматичного меню не можуть використовуватися як етапи кулька-етапного готування.

11. БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

ПРИМІТКА: Натискання клавіші СТАРТ буде подовжувати час роботи печі на 30 секунд у всіх режимах, окрім програм автоматичного меню, кілька-етапного готування та режиму автоматичного розморожування.

Ця функція застосовується, щоб запобігти необережному чи неконтрольованому користуванню піччю дітьми. Коли піч заблокована, на дисплей відображається відповідний символ, а користування звичайними функціями неможливе.

Щоб заблоковувати піч, натисніть одночасно кнопки Автоматичного меню та Годинника. Коли ви почуете звуковий сигнал, це означатиме, що піч заблокована і відповідний символ відобразиться на дисплеї. Поки піч заблокована, усі кнопки лишаються не активними.

Щоб розблокувати піч, натисніть Автоматичного меню і Годинника знову. Коли ви почуете звуковий сигнал, це означатиме, що піч розблокована.

12. ТАЙМЕР ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ

Використовуйте таймер зворотного відліку, щоб встановити сигнал нагадування. Найдовший можливий час встановлення – 95 хвилин.

Приклад:

1. Натисніть кнопку Годинник. Дисплей почне блимати.
2. За допомогою поворотної ручки встановіть бажаний час.
3. Щоб підтвердити, натисніть на ручку – почнеться зворотній відлік. Коли встановлений час спливе, пролунає звуковий сигнал.

ПРИМІТКА: Встановлення таймера зворотного відліку не впливає на роботу печі та не може використовуватися як таймер відкладеного старту чи завершення готування.

13. НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ КНОПОК ТА ІНШИХ СИГНАЛІВ

Ви можете відрегулювати гучність звуку натисканням кнопок та інших сигналів приладу.

Натисніть на поворотну ручку і утримайте протягом 5 секунд. На дисплеї відобразиться символ »VOL«. За допомогою поворотної ручки встановіть бажану гучність . Щоб підтвердити – натисніть на ручку.

ПРИМІТКА: Коли обрано значення »OFF«, при натисканні кнопок не буде звучати жодного звуку. Всі інші звукові сигнали, такі як сигнал таймера, сигнал закінчення готовування, сигнал помилки залишатимуться активними.

1. Вимкніть піч з електромережі.
2. Зберігайте порожнину печі завжди чистою. Якщо частинки їжі або напою потрапили на стінки печі, витріть їх вологою ганчіркою. Не рекомендується використання агресивних та абразивних миючих засобів.
3. Зовнішню поверхню печі слід чистити за допомогою вологої ганчірки. Щоб запобігти ушкодженню функціональних деталей всередині печі, пильнуйте, щоб вода не потрапила у вентиляційні отвори.
4. Слідкуйте, щоб влага не потрапляла на панель керування. Протирайте її м'якою вологою ганчіркою. Не використовуйте для чищення панелі керування абразивні засоби або ж спреї.
5. Якщо навколо печі збирається пара, протріть вологу ганчіркою. Це може відбуватись, коли у приміщенні високий рівень вологості.
6. Час від часу слід чистити скляну тарілку. Мийте її у мильній воді або за допомогою засобу для миття посуду.
7. Роликову опору та дно слід чистити регулярно, щоб уникнути шуму під час роботи печі. Просто протріть їх м'яким дезтергентом, водою або засобом для миття скла. Під час готування утворюються випаровування, але вони не є шкідливими для поверхні дна печі коліщаток опори. Коли Ви повертаєте все приладдя печі на місце, впевнітесь, що воно встановлене правильно.
8. Щоб усунути неприємний запах з печі, налийте у глибокий посуд чашку води і додайте сік та цедру одного лимона. Включіть піч на 5 хвилин, а потім протріть м'якою ганчіркою.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.

УСТАНОВКА

1. Впевніться, що весь пакувальний матеріал знято та витягнуто з приладу.
2. Огляньте прилад на наявність видимих пошкоджень, таких як:
 - невідрегульовані дверцята
 - пошкоджені дверцята
 - вм'ятини та отвори на скляній поверхні дверцят
 - вм'ятини в порожнині печі
 - якщо хоч одне з вищезазначених ушкоджень наявне,
 - не користуйтесь піччю.
3. Вага цієї мікрохвильової печі становить 15 кг, тому її слід встановити на поверхню, що здатна витримати цю вагу.
4. Розташуйте піч подалі від високої температури і пари.
5. Не кладіть жодних речей на поверхню печі.
6. Відстань між піччю і боковими стінами має становити 20 см, і 30 см – від задньої стінки, щоб забезпечити належну вентиляцію.
7. Не витягайте штифт двигуна тарілки, що обертається.
8. Пильно слідкуйте за дітьми, коли вони користуються приладом.
9. Упевніться в тому, що ви маєте зручний доступ до розетки, у разі виникнення непередбачених ситуацій вам необхідно буде швидко від'єднати прилад від електропостачання. В іншому випадку, потрібно вимкнути струм у всьому приміщенні. Обов'язково притримуйтесь стандартів електробезпеки. Прилад має бути встановлений належним чином і підключений до заземленої однофазної розетки (230 V/50 Hz) Увага! Цей прилад має бути заземлений!
10. Даний прилад споживає 1.5 кВт. Рекомендуємо проконсультуватися із спеціалістом сервісного центру щодо установки приладу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Прилад захищений внутрішнім захисним запобіжником на 250 В, 10 А.


СПЕЦИФІКАЦІЯ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Споживча потужність | 230В~50Гц, 1450Вт |
| Вихідна потужність | 900Вт |
| Гриль | 1000Вт |
| Частота | 2450 мГц |
| Розміри приладу зовні | 515mm(д) x 305mm(в) x 392mm(ш) |
| Об'єм | 25 л |
| Вага | приблизно 15 кг |
| Рівень шуму | Lc < 58 dB (A) |



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

МОНТАЖ АПАРАТУ

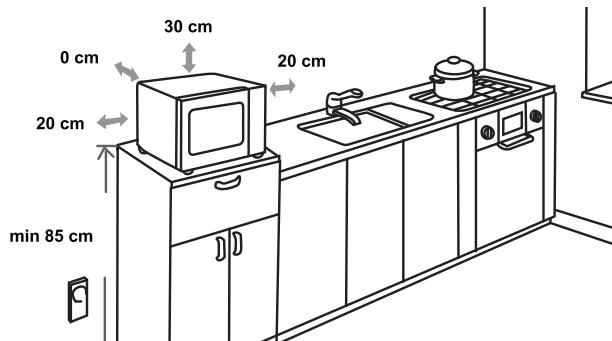

РАДІО ПЕРЕШКОДИ

Мікрохвильова піч може спричинити перешкоди вашому радіо, телевізору та подібним приладам. Ці перешкоди можна знешкодити або зменшити таким чином:

- почистіть дверцята та ущільнювач печі.
- помістіть радіо, телевізор, тощо якнайдалі від мікрохвильової печі.
- правильно користуйтесь аненою для радіо, телебачення, тощо, щоб отримати сильний сигнал.

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН,
ЯКІ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ АПАРАТУ.

ПЕРЕД ДЗВІНКОМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

1. Якщо піч не функціонує взагалі, дисплей не висвічується або ж зникає:
 - a) перевірте, чи піч підключена до електромережі належним чином. Якщо ні – витягніть вилку з розетки, почекайте 10 секунд і щільно вставте вилку назад.
 - b) перевірте, чи немає замикання в електромережі. Якщо все в нормі, протестуйте розетку за допомогою іншого пристладу.
2. Якщо не функціонує мікрохвильовий режим:
 - a) перевірте, чи встановлено таймер.
 - b) впевнітесь, що дверцята закрито належним чином. Інакше мікрохвильова енергія не поступатиме до печі.

Якщо ви не можете усунути вищезазначені пошкодження самостійно, зв'яжіться з найближчим авторизованим сервісним центром.

ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві!

Додаткові рекомендації щодо приготування режимами гриль та мікрохвилі, а також корисні поради можна знайти на веб-сайті:

<http://www.gorenje.ua>

БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ БАГАТО ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ

gorenje

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізге біздің бүйімді сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз және бүйімдарымыздың сенімділігіне көз жеткізесіз деген сенеміз. Шағын толқынды пештің сізге қуаныш сыйлауын тілейміз.

Осы нұсқаулық сіздің жаңа шағын толқынды пешінізben тезірек танысуынызға көмектеседі. Аспапты пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз. Нұсқаулықты және басқа қоса тіркелетін құжаттаманы міндетті түрде сақтап қойыныз. Аспапты жаңа иесіне беру кезінде осы құжаттарды да беруді ұмытпаңыз.

Іске пайдалану нұсқаулығы тұтынушыға арнаған. Онда шағын толқынды пеш және оны басқару сипатталады. Нұсқаулық аспаптардың бірнеше түрлері үшін әзірленген, сондықтан сіздің моделіңізде жоқ жекелеген функциялардың сипатталуын қамтуы мүмкін.



Аспап үй жағдайында электрмагнитті толқындардың көмегімен үй-жайдың ішінде пайдалану үшін ғана, тағам мен сусындарды жылдыту және дайындау үшін арнаған.

Осы нұсқаулық сіздің жаңа шағын толқынды пешінізben тезірек танысуынызға көмектеседі. Аспапты пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз. Нұсқаулықты және басқа қоса тіркелетін құжаттаманы міндетті түрде сақтап қойыныз. Аспапты жаңа иесіне беру кезінде осы құжаттарды да беруді ұмытпаңыз.



Дайындау кезінде аспаптың бетіне және олардың қыздыру элементтеріне жанаспаңыз. Жұмыс істеу кезінде беттер қызып кетеді. Балаларды қауіпсіз арақашықтықта ұстаңыз. Күйіп қалу қаупі бар.



Шағын толқынды энергия көзі. Жоғары кернеу. Қақпағын алмаңыз.

Назар аударыңыз, аспап пен оның бөлшектері пайдалану кезінде қызып кетеді. Абай болыңыз, қыздыру элементтеріне қолыңызды тигізбеніз. 8 жастан кіші балалардың үлкендердің үнемі бақылауынсыз бұл аспапты пайдалануына тыйым салынады. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз. Бұл аспапты 8 жастан үлкен балалар пайдалана алады; мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, сондай-ақ, мұндай құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ тұлғалар қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін тұлғалардың бақылауымен және басшылығымен ғана пайдалануға тиіс. 8 жастан кіші балалар тазартпауға және қызмет көрсетпеуге тиіс, немесе үлкендердің бақылауымен жасауы керек. Аспапты және оның желілік сымын балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

- ЕСКЕРТУ!** Егер пеш аралас дайындау режимімен жабдықталса, пештің камераасындағы жоғары температура үшін үлкендердің қарауынсыз балалардың оны пайдалануына рұқсат берілмейді (грилі бар модельдерде).
- ЕСКЕРТУ!** Егер есіктері мен тығыздауышы зақымданса, пешті пайдалануға тыйым салынады. Жөндеу үшін авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
- ЕСКЕРТУ!** Сәулелендіруден қорғайтын қақпақты шешіп алумен байланысты сервис жұмыстарын білікті емес және өндіруші авторландырмаған тұлғалардың орындауы қауіпті.

- **ЕСКЕРТУ!** Тағамды тығыз жабылған ыдыстарда жылытпаңыз, өйткені олар жарылып кетуі мүмкін.
- Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.
- Шағын толқынды пештің аяқтарын шешіп алмаңыз, желдету тесіктерін жаппаңыз.
- Шағын толқынды пештерде пайдалану үшін жарамды асүй ыдыс-аяғын және керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Жұмыс істеп түрған пешті қараусыз қалдырмаңыз, әсіресе, егер қағаздан, пластиктен және басқа жаңғыш заттардан жасалған ыдысты пайдалансаңыз, өйткені олар балып және жаңып кетуі мүмкін.
- Егер сіз тұтін немесе от байқасаңыз, пештің есігін ашпаңыз, аспапты өшіріңіз және айырын штепсель розеткасынан шығарыңыз немесе пешті электр қорек көзінен ажыратыңыз.
- Сұйықтықты қыздыру кезінде абай болыңыз! Егер сіз шағын толқынды пештен қайнау температурасына жақын сұйықтығы бар сауытты тез шығарып алсаңыз, ол бұрқылдап, сіздің қолыңызға тәгілуі мүмкін.
- Банкілердегі және бөтелкелердегі балалар тағамын жылытқаннан кейін, бірқалыпты температураны қамтамасыз ету үшін, ішіндегісін мұқият араластырыңыз немесе сілкініз. Тамақтаандырар алдында балалар тағамының температурасын міндетті түрде тексеріңіз. ҚҰЙІП ҚАЛУ ҚАУПІ БАР!
- Шағын толқынды пеште қабығы бар жұмыртқаны және қатып пісірілген жұмыртқа дайындаңыз және жылытпаңыз, өйткені олар жарылып кетуі мүмкін.
- Есігін, тығызыдауышын, жұмыс камерасын тазарту үшін жұмсақ абразивті емес тазарту құралдарын және жұмсақ губкаларды немесе шүберектерді пайдаланыңыз.
- Пешті үнемі тазартып тұрыңыз. Камера қабырғасында қалған тағам қалдықтарын жойыңыз.

- Егер пештің тазалығын қадағаламасаңыз, оның беттері бүлінетін болады, бұл аспаптың қызмет мерзімінің қысқаруына әкеп соғады, сондай-ақ қауіпті жағдайдың пайдасы себебі болуы мүмкін.
- Зақымданған желілік сымды қауіпті жағдайларды болдырмау үшін өндіруші, авторландырылған сервис орталығының шебері немесе білікті маман ауыстыра алады.
- Желілік кабельдің шайнек қойылған үстел шетінен немесе жұмыс бетінен салбырап тұрмауын қадағалаңыңыз.
- Аспапты қауіпсіз іске пайдалану үшін аспапты қосымша уақыт релесіне қосуға тыйым салынады.
- Аспапты тазалау үшін бұзартқыштарын, жоғары қысымды тазартқыштарды, үшкір заттарды, абразивті тазарту құралдарын, сондай-ақ абразивті губкалар мен дақ кетіргіштерді пайдаланбаңыз.



Бұл аспап электр аспаптарын іске пайдалануға қатысты қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы қабылданған ережелер мен талаптарға сәйкес жұмыс істейді:

1. Пешті тағам дайындау үшін ғана пайдаланыңыз. Киімді, қағазды және басқа заттарды пеште көптірге қатаң тыйым салынады. Пешті заарарсыздандыру үшін пайдаланбаңыз.
2. Пеш бос болған кезде қоспаңыз. Бұл оны закымдауы мүмкін.
3. Пешті кітап, қағаз және т.б. сақтау үшін пайдаланбаңыз.
4. Пешті тағамды консервациялау үшін пайдаланбаңыз, ейткені ол бұл үшін арналмаған. Дұрыс консервленбеген тағам бұзылуы мүмкін және осылайша адам денсаулығы үшін қауіпті болуы мүмкін.
5. Жұмыртқаны қабығымен пісірменіз: олар жарылып кетуі мүмкін. Жұмыртқа дайындаған кезде, оны қақпақпен жауып қойыңыз және дайындағаннан кейін бір минут тұра тұрсын.
6. Сосиска, жұмыртқаның сарысы, картоп, тауық бауыры және т.б. сияқты (яғни қабығы бар тағам) тағамды дайындар алдында, оларды шашықымен бірнеше рет тесіңіз.
7. Заттарды пештің есірі мен қаңқасы арасындағы тесікке салмаңыз.

МАҢЫЗДЫ! ШАҒЫН ТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ЖАРАМСЫЗ ҮДЫС-АЯҚ :

- метал табалар немесе кастрюльдер немесе метал тұтқалары бар ыдыс-аяқ.
 - металл элементтері бар ыдыс-аяқ.
 - сымтемірлі байлауыштары бар қағаз ыдыс-аяқ немесе пластик орауыштар.
 - меламин ыдыс-аяқ, ейткені оның құрамына кіретін материал шағын толқынды энергияны сініреді. Бұл ыдыс-аяқтың бүлініне және дайындау жылдамдығының азауына әкеп соғуы мүмкін.
 - жалтыр ыдыс-аяқ.
 - аузы тар ыдыс-аяқ.
 - ет пен тәтті тағамдарға арналған әдеттегі термометрлер, оны қажет болған кезде пайдалуға болады.
8. Айналып жатқан тәрелкеде тікелей тағам дайындаңыз. Дайындар алдында тағамды тиісті ыдысқа салыңыз.
 9. Шағын толқынды пешке арналған ыдыстың ендірушінің нұсқаулықтарына сәйкес қана пайдаланыңыз.
 10. Тағамды шағын толқынды пеште құыруға талпынбаңыз.
 11. Шағын толқынды пеште тағам контейнерге қарағанда тезірек қызады. Есте сақтаңыз: тіпті қақпағы ұстағанда ыстық болмаса да, оның астындағы тағамның температурасы жоғары және әдеттегі плитадағы сияқты бу шығаратын болады.

12. Дайындалған тағамның температурасын, әсіресе, егер сіз оны нәресте үшін дайындасаныз, әрқашан тексеріңіз. Тағамды дайындағаннан кейін бірденнен жеу дұрыс емес. Оны бірнеше минут қоя тұрыңыз және температуралыңың бірқалыпты таралуы үшін араластырыңыз.
13. Құрамында май мен су бар тағамдарды дайындағаннан кейін пеште 30-60 секундқа қалдыру керек. Бұл қоспаның демделуіне мүмкіндік береді және көпіршіктің тузылуін болдырмайды.
14. Кейбір тағамдар (мысалы, пудинг, джем және т.б.) өте тез қызып кетеді. Құрамында май немесе қант көп тағамды дайындау кезінде пластик ыдысты пайдалануға болмайды.
15. Тағамы бар ыдыс тағамнан қызып кетуі де мүмкін. Егер ыдыс-аяқта пластик элементтері болса, бұл әсіресе маңызды. Мұнда пештен ыдысты алу үшін ұстасыш қажет болады.

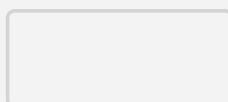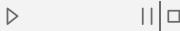

ДИСПЛЕЙ

Таңдаған функциялары мен уақытын көрсетеді.

ДИСПЛЕЙДЕГІ РӘМІЗДЕРІ

- ~~~~ Микротолқындар
- :::: Гриль
- ~~~~~ Арапас режимі (микротолқындар + гриль)
- *Øh Уақыты бойынша тез жібіту
- *Øg Салмағы бойынша автоматты жібіту
- DOC Автомәзір
- 🕒 Конырау сафаты
- ⌚ Сағат
- =O Корғауыш блоктаусы



СЕНСОРЛАРЫ

- ~~~~ Микротолқындар
- :::: Гриль
- ~~~~~ Арапас режимі (микротолқындар + гриль)
- *Ø Жібіту
- DOC Автомәзір
- 🕒 Конырау сафаты /Сағат

БҮРАЛАТЫН АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШЫ

- ▷ Старт
- ||□ Аз кідіріс/Тоқтау

ЕСІКТІ АШУ КНОПКАСЫ

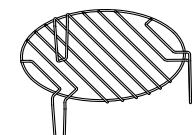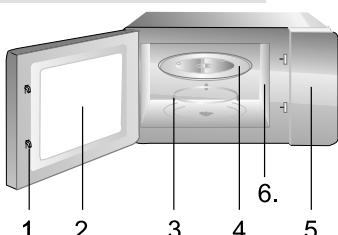

1. Есіктің құлыптары
2. Пештің шолу терезесі
3. Донғалақшалардағы тірек
4. Шыны тарелка
5. Басқару панелі
6. Толқын тойтарғыш (толқын тойтарғыш пен магнетронды қорғау үшін қызмет ететін слюда пластинасын шешіп алмау керек)

Грильге арналған торды грильде дайындау және шағын толқындар + гриль арапас дайындау кезінде пайдалануға болады.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

1. CAFAT

Микротолқынды пеші электрондық сағатымен жабдықталған. Күтү режимінде ҚОҢЫРАУ CAFATЫ/CAFAT сенсорына басыңыз да, 24-сағаттық форматында ағымдағы уақытын орнатыңыз.

Мысал. Ағымдағы уақытын 8:30 орнату.

- Күтү режимінде ҚОҢЫРАУ CAFATЫ/CAFAT сенсорына басыңыз да, 3 секунд үстап тұрыңыз. Дисплейде уақыты жыптытай бастайды. Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен уақытын белгілеңіз 08:00, уақытын раставу үшін ауыстырып қосқышын басыңыз.
- Минуттарын 08:30 белгілеңіз және минутын раставу үшін ауыстырып қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Даирлау кезінде ағымдағы уақытын білу үшін, ҚОҢЫРАУ CAFATЫ/CAFAT сенсорына басыңыз. Электр желісіне қосқаннан кейін міндетті түрде ағымдағы уақытын белгілеңіз.

2. МИКРОТОЛҚЫНДАР

Осы режимде екі мүмкіндік бар.

a) Тез қыздыру (құаты 100%)

Мысал. 100% құаты барысында 5 минут ішінде даярлау.

- Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен уақытын белгілеңіз «5:00».
- Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

b) Қол режимі

Мысал. 600 Вт құаты барысында 10 минут ішінде даярлау.

- МИКРОТОЛҚЫНДАР сенсорын басыңыз.
- МИКРОТОЛҚЫНДАР сенсорын баса отырып, немесе бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен 600 Вт құатын орнатыңыз.
- Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен уақытын белгілеңіз «10:00».
- Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

Микротолқынды пеші құаттың 9 деңгейін ұсынады (900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 Вт). Максимальді ұзақтығы 95 минутты құрайды.

3. ГРИЛЬ

Гриль еттік жұқа кесектерін, шницель, стейк, шашлық, шұжықтар және құс еті кесектерін даярлау үшін тамаша келіседі. Сондай-ақ ыстық бутербродтар даярлау және қытырлақ қабығы пайда болғанға дейін тамакты қыздырып пісіру үшін ұсынылады.

Даярлаудың максимальді ұзақтығы 95 минутты құрайды.

Мысал. Грильде 12 минут ішінде даярлау.

- ГРИЛЬ сенсорын басыңыз.
- Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен уақытын белгілеңіз «12:00».

3. Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Грильде даярлау барысында уақыттың жартысы етуі бойынша тамақты аудару қажеттілігі туралы ескерте отырып, қос дыбыстық дабылы естіледі. Сіз тамақты аударып салғаннан кейін, есікті жабыңыз да, СТАРТ кнопкасын басыңыз, даярлау процесі жалғасады. Егер тамақты ауыстырып салмасаңыз, пеш автоматты түрде даярлауды жалғастырады.

4. АРАЛАС ДАЯРЛАУ С-1

Микротолқынды пеші микротолқындар режимінде 55% уақыт және гриль режимінде 45% уақыт жұмыс істейді. Режим балық даярлау және сыр астында тағамды қыздырып пісіру үшін жарайды. Даярлаудың максимальді ұзақтығы 95 минутты құрайды.

Мысал. Аралас режимінде С-1 25 минут ішінде даярлау.

1. АРАЛАС РЕЖИМІ сенсорын басыңыз. Дисплейде С-1 жазбасы жаңын пайда болады. Бұралатын ауыстырып қосқышын басып, режимін растаңыз.
2. Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен уақытын белгілеңіз «25:00».
3. Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

5. АРАЛАС ДАЯРЛАУ С-2

Микротолқынды пеші микротолқындар режимінде 36% уақыт және гриль режимінде 64% уақыт жұмыс. Режим пудинг, пісірілімдер, омлет, қыздырып пісірілген картоп пен құс еті үшін жарамды. Даярлаудың максимальді ұзақтығы 95 минутты құрайды.

Мысал. Аралас режимінде С-2 25 минут ішінде даярлау.

1. АРАЛАС РЕЖИМІ сенсорын екі рет басыңыз немесе бұралатын ауыстырып қосқышы режимін таңдаңыз. Дисплейде С-2 жазбасы жаңын пайда болады. Бұралатын ауыстырып қосқышын басып, режимін растаңыз.
2. Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен уақытын белгілеңіз «25:00».
3. Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

6. САЛМАҒЫ БОЙЫНША АВТОМАТТЫ ЖІБІТУ

Микротолқынды пешінде етті, құс етін және теңіз өнімдерін жібітуге болады. Пеш автоматты түрде тағамның енгізілген салмағына қатысты қуат деңгейін және жібітү уақытын орнатады. Жібітілетін тағамдар салмағының диапазоны 100-ден 2000 граммға дейін.

Мысал. 600 грамм балықты жібіту.

1. ЖІБІТУ сенсорын басыңыз.
2. Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен салмағын белгілеңіз 600 грамм.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

7. УАҚЫТЫ БОЙЫНША ТЕЗ ЖІБІТУ

Микротолқынды пешінде сондай-ақ тағамдарды тез жібітуге болады.

Мысал. Нанды тез жібіту.

1. ЖІБІТУ сенсорын екі рет басыңыз немесе дисплейде уақыты бойынша жібіту символын таңдаңыз.
2. Бұралатын ауыстырып қосқышы көмегімен жібіту уақытын таңдаңыз.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

ЕСКЕРТЕПЕ. Жібіту барысында уақытының жартысы өтүі бойынша бойынша тамақты аудару қажеттілігі туралы ескерте отырып, қос дыбыстық дағылы естіледі. Сіз тамақты аударып салғаннан кейін, есікті жабыңыз да, СТАРТ кнопкасын басыңыз, даярлау процесі жалғасады. Егер тамақты ауыстырып салмасаңыз, пеш автоматты түрде даярлауды жалғастырады.

8. АВТОМЕНЮ

Тағамдардың кейір түрлері үшін тек тағамның түрі мен салмағын енгізу керек, ал микротолқынды пеші автоматты түрде уақыты мен куатын белгілейді.

1. АВТОМӘЗІР сенсорын басыңыз.
2. АВТОМӘЗІР сенсорын баса отырып, немесе бұралатын ауыстырып қосқышын бұрап, тағамды таңдаңыз. Пеш A1-ден A8-ге дейінгі автоматты бағдарламаларын ұсынады. Бұралатын ауыстырып қосқышын басып, таңдауыңызды растаңыз.
3. Бұралатын ауыстырып қосқышымен шамалы салмағын/санын белгілеңіз.
4. Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

| Меню | Салмағы/Саны | Микротолқын куаты |
|--------------------|--------------|-------------------|
| A1
Тез қызыдыру | 150 г | 100% |
| | 250 г | |
| | 350 г | |
| | 450 г | |
| | 600 г | |
| A2 Сұйықтық | 1 стакан | 100% |
| A3
Попкорн | 50 г | 100% |
| | 100 г | |
| A4
Ет | 150 г | 100% |
| | 300 г | |
| | 450 г | |
| | 600 г | |

| Меню | Салмағы/Саны | Микротолқын қуаты |
|---------------|--------------------|-------------------|
| A5
Картоп | 230 г | 100% |
| | 460 г | |
| | 690 г | |
| A6
Көкөніс | 150 г | 100% |
| | 350 г | |
| | 500 г | |
| A7
Балық | 150 г | 80% |
| | 250 г | |
| | 350 г | |
| | 450 г | |
| | 650 г | |
| A8
Макарон | 50 г (450 мл су) | 80% |
| | 100 г (800 мл су) | |
| | 150 г (1200 мл су) | |

9. КЕЗЕНДЕП ДАЯРЛАУ

Микротолқынды пешінің жұмысын оны екі кезеңге бөліп бағдарландыруға болады.

Мысал. Етті 10 минут ішінде жібіту және 5 минут ішінде одан әрі даярлауы, 600 Вт қуаты барысында.

1. ЖІБІТУ сенсорын екі рет басыңыз.
2. Бұралатын ауыстырып қосқышымен уақытын белгілеңіз «10:00» және растаңыз.
3. МИКРОТОЛҚЫНДАР сенсорын басыңыз.
4. Бұралатын ауыстырып қосқышымен қуатын белгілеңіз 600 Вт.
5. Бұралатын ауыстырып қосқышымен уақытын белгілеңіз «05:00».
6. Бағдарламаны іске қосу үшін СТАРТ сенсорын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. ЖІБІТУ кезеңдеп даярлаудың тек бірінші кезеңі болуы мүмкін. АВТОМӘЗІР кезеңдеп даярлау барысында қолданылмайды.

10. ЖЫЛДАМ СТАРТ

Бұл функция тез қыздыру (микротолқындары 100%) немесе тاماқ даярлау үшін қолданылады. Күтті режимінде СТАРТ сенсорын басыңыз, пеш 30 секундқа істеу қосылады. СТАРТ сенсорына әр басуы жұмыс істеу уақытын 30 секундқа ұлғайтады.

ЕСКЕРТПЕ. СТАРТ сенсорына әр басуы жұмыс істеу уақытын, АВТОМӘЗІР, КЕЗЕНДЕП ДАЯРЛАУ және САЛМАҒЫ БОЙЫНША АВТОМАТТЫ ЖІБІТУден басқа, барлық бағдарламаларда 30 секундқа ұлғайтады.

11. ҚОРҒАУЫШ БЛОКТАУЫ

Қорғауыш блоктауы микротолқынды пешінің орынсыз пайдалануын болдырмайды, мысалы, балалардың қолдануын. Қорғауыш блоктауы іске қосылып тұрғанда, дисплейде тиісті символы жаңып тұрады, пешті пайдалану мүмкін емес.

Блоктауды іске қосу үшін, бір мезгіде АВТОМӘЗІР және ҚОНЫРАУ САФАТЫ/CAFAT сенсорларын басыңыз. Дыбыстық дабылы естіледі, пеш блоктанады, дисплейде кілт символы жанады. Блоктанған қалпында сенсорлары басқанға әсер етпейді.

Блоктауды алып тастау үшін, қайтадан бір мезгіде АВТОМӘЗІР және ҚОНЫРАУ САФАТЫ/CAFAT сенсорларын басыңыз. Дыбыстық дабылы естіледі де, пеш блоктаудан шығады.

12. ҚОНЫРАУ САФАТЫ

Қонырау сафаты тапсырылған уақытының өткенін ескертеdı. Қонырау сафатының максимальді уақыты 95 минут.

Пример:

1. ҚОНЫРАУ САФАТЫ/CAFAT сенсорын басыңыз. Дисплей жыптықтан бастайды
2. Бұралатын ауыстырып қосқышымен қажетті уақытын белгілеңіз.
3. Уақытын растау үшін ауыстырып қосқышын басыңыз. Қонырау сафаты уақытты есептеуді бастайды. Уақыты өткеннен кейін дыбыстық дабылы естіледі.

ЕСКЕРТПЕ. Қонырау сафаты микротолқынды пешінің жұмысына әсер етпейді және оны сөндірмейді.

13. ДЫБЫСТЫҚ ДАБЫЛЫНЫҢ ДаУЫС ҚАТТЫЛЫФЫ

Осы функция сенсорларына басу барысында дыбыстарының дауыс қаттылығын және басқа да дыбыстарының дауыс қаттылығын реттеуге мүмкіндік береді.

Бұралатын ауыстырып қосқышын басыңыз да, шамамен 5 секунд үстап тұрыңыз. Дисплейде **VOL** жазбасы жаңып шығады. Ауыстырып қосқышын бұрап отырып, қажетті дауыс қаттылығын орнатыңыз. Дауыс қаттылығын растау үшін ауыстырып қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Егер **OFF** дауыс қаттылығының деңгейі орнатылған болса, яғни дыбысы өшірілген болса, бұл жағдайда сенсорларға басқанда ол дыбыспен сүйемелденбейтін болады, бірақ қалған дыбыстары (ескерту дабылы, қонырау сафаты, бағдарламаның аяқталуы, қателік) қалыпты режимде жұмыс істейді.

1. Пештің электр желісінен өшірініз.
2. Пеш күсын тазалықта ұстаңыз. Тағам бөлшектері немесе сусын пештің қабырғаларына тисе, оларды ылғал түберекпен сүртіңіз. Абрязивті және агрессивті тазарту құралдарын пайдалану ұсынылмайды.
3. Пештің ішкі бетін ылғал шүберектің көмегімен тазарту керек. Пештің ішіндегі функционалдық бөлшектердің зақымдануын болдырmas үшін, судың жедету тесіктеріне түспеудің қадағалаңыз.
4. Судың басқару панеліне түспеудің қадағалаңыз. Оны жұмысақ ылғал шүберекпен сүртіңіз. Басқару панелі тазарту үшін абразивті және агрессивті тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.
5. Егер пештің жаңында бу жиналса, пешті ылғал шүберекпен сүртіңіз. Бұл үй-жайда жоғары ылғалдылық деңгейі болғанда орын алады.
6. Пештің ішіндегі жағымсыз істі жою үшін, терең ыдысқа бір шынақ су құйының және бір лимонның шырыны мен қедрасын қосыңыз. Пештің 5 минутқа қосыңыз, содан кейін оны жұмысақ шүберекпен сүртіңіз.
7. Донғалақшалары бар тіректі және түбін пештің жұмыс істеу барысында шуды болдырмау үшін жиі тазартып отыру керек. Оларды жұмысақ дeterгент, су немесе шыны жууга арналған құралымен сұрту керек. Дағырау барысында буланулар пайда болады, бірақ олар пештің беттері мен тіреу дөңгелектері үшін залалсыз. Сіз пештің барлық жабдығын орынна қайтарғанда, олардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
8. Пештің ішінен шығатын жағымсыз істі кетіру үшін, терең ыдысқа бір кесе су құйының да, оған шырын мен бір лимонның ұнтағын қосыңыз. Пешті 5 минутқа іске қосыңыз, содан кейін оны жұмысақ шүберекпен сүртіңіз.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ КОРГАУ

Кызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны әрі қарай кәдеге жарату үшін мамандандырылған орынға тапсырыңыз. Осылайша сіз қоршаган ортаны қорғауға көмектесесіз.

ОРНАТУ

1. Барлық орауыш материалдың аспаптан алынғанына және шығарылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспалтың мынадай сияқты көзге көрінетін зақымдануларын қарап шығыныз:
 - реттелмеген есік
 - бұзылған есік
 - есіктің әйнек бетіндегі майысқан жерлері мен тесіктері
 - пеш қуысындағы майысқан жерлер
 - егер осы зақымданулардың бірі болса – пешті пайдаланбаңыз.
3. Бұл шағын толқынды пештің салмағы 15 кг құрайды, сондықтан оны осы салмақты көтеруге қабілетті бетке орнату керек.
4. Пешті жоғары температура көздері мен будан алыс жерге орнатыңыз.
5. Пешке ешқандай заттар қоймаңыз.
6. Пеш пен бүйір қабырғалар арасындағы арақашықтық 20 см, және тиісті жеделтуді қамтамасыз ету үшін 30 см – артқы қабырғадан болуға тиіс.
7. Балалар пешті пайдаланғанда, оларды қадағалаңыз.
8. Төтенше жағдайлар пайда болған кезде, айрыры тез алынуы үшін, немесе құрылғыны ажыратыптың көмегімен ажырату мүмкін болу үшін розетканың қолжетімді болуына көз жеткізіңіз. Мұндай жағдайларда қауіпсіздік ережелері сақталуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылған жерге түйікталған розетканың көмегімен 230В/50Гц бір фазалы ауыспалы ток көзіне дұрыс қосылуға тиіс. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл аспап жерге түйікталуға тиіс!
9. Бұл аспап 1.5 кВт тұтынады. Аспалты орнатуға қатысты сервис орталығының маманынан консультация алуды ұсынамыз.

ЕСКЕРТУ: Аспап 250 В, 10 А арналған ішкі қорғаныш сақтандырғышпен қорғалған.


ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Тұтыннатын қуаты..... | 230В~50Гц, 1450Вт |
| Бастапқы қуаты | 900Вт |
| Гриль..... | 1000Вт |
| Жиілігі..... | 2450 мГц |
| Аспаптың ішкі өлшемдері..... | 515мм(А) x 305мм(В) x 392мм(Ш) |
| Көлемі..... | 25 л |
| Салмағы..... | шамамен 15 кг |
| Шуыл деңгейі..... | Lc < 58 дБ (А) |



Бұл жабдық электр және электронды жабдықтың қалдықтары (waste electrical and electronic equipment - WEEE) туралы 2012/19/EU европалық директивасына сәйкес таңбаланған. Бұл директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электр және электронды жабдықтың қалдықтарын жинау және жою талаптарын белгілейді.

ЖИНАҚТАУ ӨЛШЕМДЕРІ

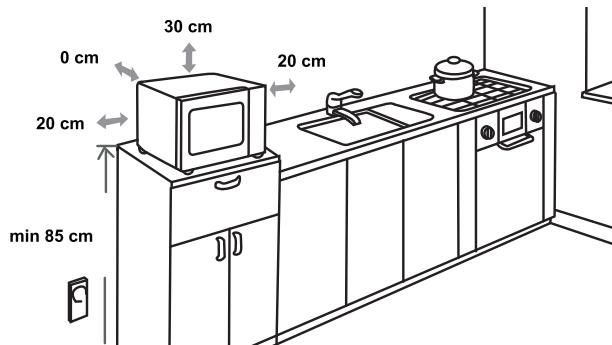

РАДИОКЕДЕРГІЛЕР

Шағын толқынды пеш сіздің радионыздың, теледидарыныздың және басқа үқсас аспаптыңыздың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Бұл кедергілерді ылайша бейтараптауға болады:

- пештің есігін және тығыздауышын тазалаңыз.
- радионы, теледидарды және басқаларын пештен алыс жерге қойыңыз.
- кушті сигнал алу үшін радиога, теледидарға арналған антеннаны дұрыс пайдаланыңыз.

Өндіруші АСПАПТЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНА
ӘСЕР ЕТПЕЙТИН ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕҢГІЗУ ҚҰҚЫҚЫН ӨЗІНЕ
ҚАЛДЫРАДЫ

СЕРВИС ОРТАЛЫҒЫНА ҚОНЫРАУ ШАЛУ АЛДЫНДА

1. Егер пеш мұлдем жұмыс іstemесе, диплейі жанбаса немесе жоқ, болып кетсе:
 - a) пештің электр желісіне дұрыс қосылғандығын тексеріңіз. Егер дұрыс қосылмаса – розеткадан ашасын шығарыңыз да, 10 секунд күте тұрыңыз және ашаны кері тығыз кіргізіңіз.
 - b) электр желісінде тұйықталудың жоқтығын тексеріңіз. Егер бәрі нормада болса, басқа аспаптың көмегімен розетканы тестіден еткізіңіз.
2. Егер шағын толқынды режим жұмыс іstemесе:
 - a) таймердің қойылғанын тексеріңіз.
 - b) есігінің тығызы жабылғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаған жағдайда, шағын толқынды энергия пешке келіп түспейді.

**ЕГЕР СІЗ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ПРОБЛЕМАЛАРДЫ
ӨЗІҢІЗ ЖОЯ АЛМАСАҢЫЗ, ЕҢ ЖАҚЫН ОРНАЛАСҚАН
АВТОРЛАНДЫРЫЛҒАН СЕРВИС ОРТАЛЫҒЫНА
ХАБАРЛАСЫҢЫЗ ЦЕНТРОМ.**

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Қосымша ақпарат алу үшін немесе проблемалар пайда болған жағдайда, сіздің еліңіздегі Сатып алушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (орталық телефонының нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер сіздің еліңізде мұндай орталық болмаса, Gorenje жергілікті сауда үйімінің Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушыларды қолдау бөліміне хабарласыңыз. Авторландырылған сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефондары «Кепілдік міндеттемелер» кітапшасында немесе кепілдік талонында орналастырылған.

Үйде пайдалану үшін ғана!

**ӨНДІРУШІ АСПАПТЫҢ ЖҰМЫСЫНА ӘСЕР ЕТПЕЙТИН
ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕҢГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ**

gorenje

www.gorenje.com

INFINITY